

Tasty, Please!



feeding chair
BONBON

age range: from 6+ months up to 3 years
max: 15 kg



MANUAL INSTRUCTION

designed in EU

V2.7

www.lorelli.eu



find us on

EN	Manual Instruction.....	4
BG	Инструкция за употреба.....	6
RO	Instrucțiuni de utilizare.....	8
PL	Instrukcja użytkownika.....	10
FR	Mode d'emploi	12
IT	Istruzione per l'uso.....	14
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	16
MK	Упатствата за употреба.....	18
RU	Инструкция по эксплуатации.....	20
SRB HR		
ME BIH	Uputstvo za upotrebu.....	22
TR	Kullanım talimatı.....	24
HU	Használati utasítás.....	27
AL	Insruksion për përdorim.....	29
DE	Bedienungsanleitung.....	31
ES	Instrucciones de uso.....	33
AR	دليل التعليمات.....	35
CZ	Návod k použití.....	37
NL	Gebruikshandleiding.....	39



EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.

ES- Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y su manual de uso en varios idiomas. Descargue en su dispositivo la aplicación de Lector de códigos QR.

IT- Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR Scanner sul tuo dispositivo.

FR- Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil.

BG- Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Изтеглете приложението QR скенер на устройството си.

GR- Σάρωση του κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερες γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.

ARB- للحصول على المزيد من معلومات المنتج وتعليمات الاستخدام بلغات متعددة. قم بتنزيل تطبيق QR "قم بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً" على جهازك. "QR Scanner"

DE- Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.

CZ- Naskenujte QR kód, abyste získali další informace o výrobku a návod k použití ve více jazycích. Stáhněte si přílohu QR skener na své zařízení.

HU- A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltsön le a QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.

RU- Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

SRB/HR/ME/BIH

Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputstva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.

RO- Scanați codul QR pentru a obține mai multe informații despre produs și manualul de instrucțiuni în mai multe limbi. Descărcați aplicația QR Scanner pe dispozitivul dvs.









NL- Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.

AL- Skanoni kodin QR për të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.

TR- Detaylı ürün bilgisi ve çöklü dilde kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucuyu cihazınıza indiriniz.

PL- Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.

MK- Скенирај го QR кодот за да добиеш повеќе информации за производот и упатство за користење, на повеќе јазици. Симнете ја апликацијата QR Scanner App на вашиот уред.

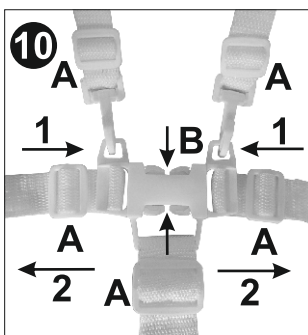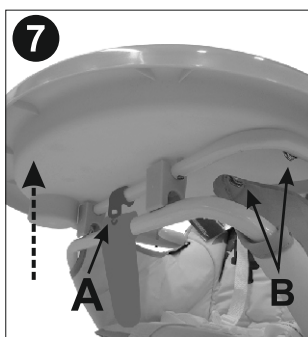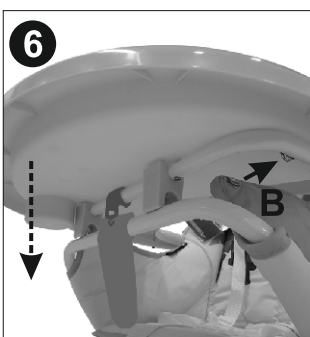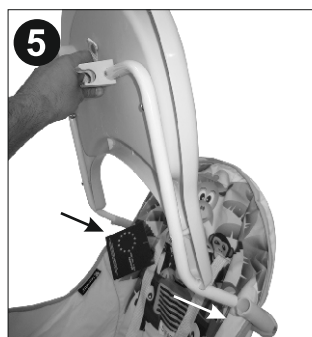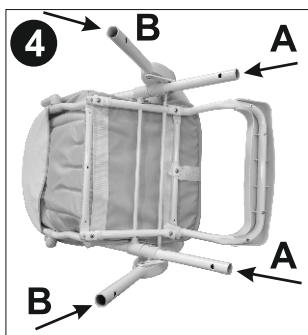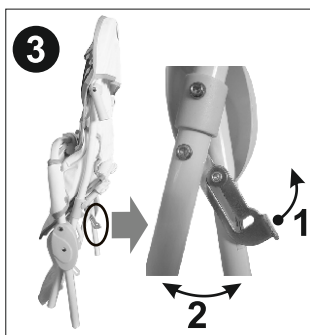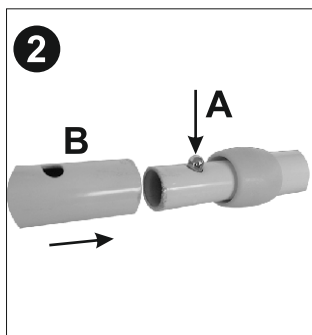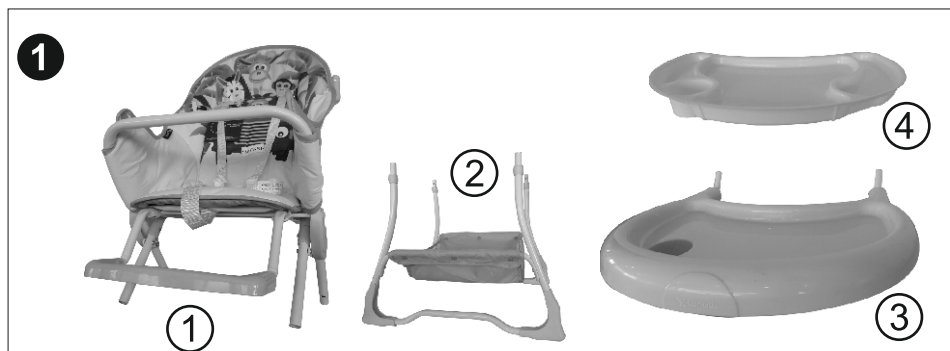

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

SAFETY REQUIREMENTS

1. **WARNING!** Never leave the child unattended!
2. **WARNING!** Always use the restraint system !
3. **WARNING!** Falling hazard : Prevent your child from climbing on the product!
4. **WARNING!** Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted!
5. **WARNING!** Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat in the vicinity of the product!
6. **WARNING!** Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure!
7. **WARNING!** Do not use the high chair until your child can sit up unaided!
8. **WARNING!** Do not use the high chair if any part is broken , torn or missing!
9. **WARNING!** To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product!
10. **WARNING!** This product is intended for children able to sit up unaided and up to 3 years or a maximum weight of 15 kg!
11. **WARNING!** Periodically check the buttons and harness system for safety !
12. **WARNING!** Always use the chair on a flat even surface !
13. **WARNING!** Keep the chair away from children when don't use it !
14. **WARNING!** The chair must not be used as a toy !
15. **WARNING!** The feeding chair can be used only when the tray is correctly placed in front of the child. Never use the feeding chair when the tray is raised up.
16. **WARNING!** Images on the title page and in the instruction manual are only illustrative and may differ from the real product.
17. **WARNING!** Before using the product for the first time, remove all advertising material from it as well as the materials used to attach them to the product.

EN 14988:2017+A2:2024

CLEANING AND CARE

1. Clean all fabrics with warm water and mild soap. Let them dry.
2. Heavy dirty spots clean with non abrasive cream.

ASSEMBLY OF THE HIGH CHAIR

PARTS

Picture 1

Position 1 - Seat frame, seat and harness

Position 2 - Front and Rear legs with Toy basket

Position 3 - Tray / 1 pc. /

Position 4 - Moveable tray / 1 pc. /

ASSEMBLING OF THE PIPES

Push the button „A“ Picture 2 and insert the pipe „B“. Installation is successfully completed when the spring leaf extend out.

UNFOLDING

Pull the locking lever between the legs upwards (Picture 3) and open the legs.

Warning: Always release the locking hook !

Damages of the chair mechanism due to incorrect usage are not subjects of the warranty.

INSTALLATION OF THE FRONT AND REAR LEGS

Insert front pipe into the backrest tube „A“ and rear pipe into the supporting lever of dining plate „B“ at the same time as shown on Picture 4. Installation is successfully completed when the spring leaf extend out. (during assembly, note that the distance between the tubes in the upper part of the front legs is narrower than that of the rear).

INSTALLATION OF THE DINING PLATE

Place the pipe on the tray into the plastic console of the backrest. Picture 5 Installation is successfully completed when the spring leaf extend out. Open the seat frame fully and press the tray down firmly to fasten the clips to the tube underneath Picture 6. The dining plate is locked when you hear “click” sound. Fasten the tic tac button „B“. Now the feeding chair is ready for use.

For safety of the child when is in the seat use the seat belt. This high chair can only be used with feeding tray in place. It is necessary to use **seat belt**, when the child is in the seat.

FOLDING OF THE HIGH CHAIR

After using, release the tic tac button „B“, underneath the tray Picture 6. Release the clip “A” under the tray. Picture 6 Lift the tray firmly to release the clips from the tube. Pull the locking lever between the legs upwards (Picture 8) , fold the legs together and turn the tray over the back Picture 9.

USING OF THE SEAT BELT

Warning: To avoid serious injuries always use seat belt !

The harness comes part fitted to the seat. Adjust the length of the belts with sliders „A“ Picture 10. To lock the safety belt insert the plastic elements (1) into the central buckle . To unlock the safety belt, press both plastic elements „B“ and pull them out (2).

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 1. ВНИМАНИЕ!** Никога не оставяйте детето без надзор!
- 2. ВНИМАНИЕ!** Винаги използвайте затварящата система!
- 3. ВНИМАНИЕ!** Опасност от падане: Не позволявайте на детето да се катери по продукта !
- 4. ВНИМАНИЕ!** Не използвайте продукта, ако някоя част не е поставена правилно и стабилно !
- 5. ВНИМАНИЕ!** Имайте предвид, че е опасно продуктът да се поставя в близост до открит огън и други източници на силна топлина!
- 6. ВНИМАНИЕ!** Риск от накланяне, ако детето може да достигне до маса или друга структура с краче!
- 7. ВНИМАНИЕ!** Не използвайте продукта докато детето не започне да седи без чужда помощ!
- 8. ВНИМАНИЕ!** Не използвайте продукта ако някоя част е счупена, разкъсана или липсва !
- 9. ВНИМАНИЕ!** За да избегнете наранявания, уверете се, че детето Ви е на безопасно разстояние при сгъване и разгъване на този продукт!
- 10. ВНИМАНИЕ!** Този продукт е предназначен за деца, които могат да седят без чужда помощ и до 3 години или с максимално тегло 15 kg!
- 11. ВНИМАНИЕ!** Периодично проверявайте предпазните колани и бутоните!
- 12. ВНИМАНИЕ!** Винаги използвайте столчето върху равни повърхности!
- 13. ВНИМАНИЕ!** Съхранявайте столчето далеч от деца, когато не е в употреба!
- 14. ВНИМАНИЕ!** Столчето не бива да се използва като играчка!
- 15. ВНИМАНИЕ!** Столчето за хранене може да се използва само когато таблата е правилно поставена пред детето. Никога не използвайте столчето за хранене, когато таблата е вдигната нагоре.
- 16. ВНИМАНИЕ!** Изображенията на заглавната страница и вътре в инструкцията са примерни и може да се различават от действителния продукт.
- 17. ВНИМАНИЕ!** Преди първата употреба на продукта отстранете от него всички рекламни материали, както и използваните приспособления за прикрепването им към продукта.

БДС EN 14988:2017 + A2:2024

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ

1. Перете тапицерията с топла вода и мек сапун. Сушете я по естествен път.
2. Упоритите петна може да премахнете с не-абразивен почистващ крем.

СГЛОБЯВАНЕ НА СТОЛЧЕТО

ЧАСТИ

Фиг.1

Позиция 1 - Рама на седалката, седалка и колани
Позиция 2 - Предни и задни крака с кош за играчки
Позиция 3 - Поднос за храна
Позиция 4 - Подвижен поднос /1 бр./

СГЛОБЯВАНЕ НА ТРЪБИТЕ

Натиснете бутона „А“ Фиг.2 и вкарайте тръбата „В“. Монтажът е успешен, когато пружинният щифт излезе през отвора.

РАЗГЪВАНЕ

Издърпайте лостчето на заключващия механизъм между краката нагоре (Фиг. 3) и разгънете краката.

ВНИМАНИЕ: Винаги освобождавайте заключващата кука!

Повреди на механизма на стола поради неправилно използване не са предмет на гаранцията.

МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ И ЗАДНИТЕ КРАКА

Монтирайте предните крака към тръбата на облегалката „А“, а задните - към тръбата на подпората на подноса за хранене „В“ Фиг. 4. Монтажът е успешен, когато пружинният щифт излезе през отвора (при монтажа имайте в предвид, че разстоянието между тръбите в горната част на предните крака е по-тясно от това на задните).

МОНТИРАНЕ НА ПОДНОСА

Поставете тръбата на подноса в пластмасовия накрайник на облегалката, както е показано на Фиг. 5. Монтажът е успешен, когато пружинният щифт излезе през отвора (при монтажа, отчитайте положението на щифтовете).

Разгънете облегалката и подпората на подноса за хранене, както е показано на Фиг. 6. Натиснете надолу, докато ясно не се чуе изщракване от фиксирането към подпorkата. Закопчайте тик так копчето „В“. Продуктът е готов за употреба.

За безопасността на детето, когато е в столчето, използвайте наличния предпазен колан.

Това столче може да се използва само с плота за хранене. Важно и необходимо е да се използва **предпазния колан**, когато детето е в столчето.

СГЪВАНЕ НА СТОЛЧЕТО

След употреба, разкопчайте „tic-tac“ копчето „В“ под подноса за хранене. Фиг. 6 Разкопчайте щипката „А“ под подноса за хранене. Фиг.7 Издърпайте силно нагоре подноса за хранене за да се освободят щипките от тръбата. Издърпайте лостчето на заключващия механизъм между краката нагоре (Фиг. 8), свийте краката един към друг и обърнете назад подноса за хранене. Фиг. 9

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ КОЛАН

ВНИМАНИЕ: За да избегнете сериозни наранявания, винаги използвайте предпазния колан!

Коланите идват прикрепени към седалката. Регулирайте дължината на коланите с плъзгачите „А“ Фиг. 10 За да заключите колана, вкарайте пластмасовите елементи (1) в централната катарам. За да разкопчаете колана, натиснете двата пластмасови елемента „В“ и ги издърпайте навън (2).

RO IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

SCAUNULUI ÎNALT / Instrucțiuni de utilizare

CERINTE DE SIGURANȚĂ

- 1.AVERTISMENT !** Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat!
 - 2.AVERTISMENT !** Folosește sistemul de prindere!
 - 3.AVERTISMENT !** Nu lăsa copiii să se urce pe acest produs!
 - 4.AVERTISMENT !** Folosește produsul doar dacă toate componentele sunt asamblate corect!
 - 5.AVERTISMENT !** Nu lăsa produsul în apropierea unei surse de căldură sau flacără deschisă!
 - 6.AVERTISMENT !** Fiți conștienți de riscul de înclinare atunci când copilul își poate împinge picioarele împotriva unei mese sau a oricărei alte structuri!
 - 7.AVERTISMENT !** Nu folosiți masuța pentru alimentație până când copilul nu începe să stea în șezut fără ajutor!
 - 8.AVERTISMENT !** Nu folosiți masuța pentru alimentație dacă există piese rupte, deteriorate sau lipsă!
 - 9.AVERTISMENT !** Pentru a evita eventuale răniri, asigurați-vă că copilul dumneavoastră se află la o distanță sigură când acest produs se pliază și se extinde!
 - 10.AVERTISMENT !** Acest produs este destinat pentru copii care pot sta independent și au o vârstă de până la 3 ani sau au o greutate maximă de 15 kg!
 - 11.AVERTISMENT !** Verificați în mod periodic butoanele și sistemul de harnașament pentru siguranță!
 - 12.AVERTISMENT !** Folosiți întodeauna măsuța pe o suprafață plată nivelată!
 - 13.AVERTISMENT !** Țineți măsuța departe de copii atunci când nu o folosiți!
 - 14.AVERTISMENT !** Măsuța nu trebuie să fie folosită pe post de jucărie!
 - 15.AVERTISMENT !** Scaunul de masa poate fi folosit doar atunci când tavita este corect poziționată în fața copilului. Niciodată să nu folosiți scaunul de masa când tavita este ridicată.
 - 16.AVERTISMENT !** Ilustrații din pagina titlu sunt doar exemple și ar putea diferi de produsul real
 - 17.AVERTISMENT !** Înainte de prima utilizare a produsului, îndepărtați din acesta toate materialele publicitare, precum și dispozitivele folosite pentru atașarea acestora la produs. .
- EN 14988:2017 + A2:2024**

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

- 1.** Curățați toate materialele cu apă caldă și săpun. Lăsați-le la uscat!
- 2.** Petele foarte murdare se curăță cu cremă neabrazivă.

ASAMBLAREA SCAUNULUI

COMPONENTE

Fig.1

Poziția 1 – Cadru scaun, scaun și centuri de siguranță

Poziția 2 – Picioare frontale și posterioare cu coș de jucărie

Poziția 3 – Tavă

Poziția 4 – Tava detașabilă

ASAMBLAREA TUBURILOR

Apasați butonul “A” Fig.2 și introduceți tubul “B”. Montarea este reușită, atunci când stiftul elastic va ieși prin orificiu.

DEPLIERE

Trageți maneta la mecanismul de blocare aflat între picioare în sus (Fig.3) și deschideți picioarele.

Avertisment ! Eliberați întotdeauna cârligul de blocare !

Deteriorările mecanismului de reglare a scaun datorate performanței incorecte nu sunt subiecții garanției.

MONTAREA PICIOARELOR DIN FATA SI SPATE

Montați picioarele din fata de tubul spatarului “A”, iar cele din spate – de tubul suportului la tavita de masa “B” Fig.4. Montarea este reușită, atunci când stiftul elastic va ieși prin orificiu (la montare fiți atenți, ca distanța între tuburi la partea superioară a picioarelor din fata este mai îngustă decât la cele din spate).

MONTAREA TAVITEI DE MASA

Se pune țeava pe tava din duza de plastic de pe partea din spate Fig.5. Depliați spatarul și suportul tavitei de masa așa cum este arătat la Fig.6. Apasați în jos până se va auzi clar un clic de la fixarea acesteia de suport. Fixați prin cadrul capselor metalice “B”. Produsul este gata pentru utilizare.

Pentru siguranța copilului dvs., folosiți centura de siguranță din dotare, atunci când acesta se află în scaun!

Acest scaun se poate utiliza numai cu tavita de masa. Este foarte important și necesar să folosiți **centura de siguranță**, timp în care copilul este în scaun!

PLIEREA SCAUNULUI

După utilizare, descheiați capsele metalice “B”, aflate sub tablita de masa. Fig.6 Desprindeți clema “A” aflată sub tavita de masa. Fig.7 Trageți puternic în sus tablita de masa pentru a se elibera clemele din tub. Trageți maneta la mecanismul de blocare aflat între picioare în sus (Fig.8), pliați picioarele unul de celălalt și întoarceți tavita de masa înspate. Fig.9

UTILIZAREA CENTURII DE SIGURANTA

ATENȚIE: Pentru a evita leziunile grave, folosiți întotdeauna centura de siguranță! Centurile de siguranță vin atasate direct pe scaun. Reglați lungimea centurilor de siguranță cu glisoarele “A” Fig.10 Pentru a fixa centura de siguranță, introduceți elementele de plastic (1) în catarama centrală. Pentru a desprinde centura de siguranță, apăsați cele două elemente de plastic “B” și trageți-le în afara (2).

**Unic importator în România DIDIS INTERNATIONAL Strada Sfântul Pantelimon nr. 1
Oras Pantelimon Judetul Ilfov Phone: +40 21 211 65 60 Fax: +40 21 210 65 62
E-mail: office@didis.ro**

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE!

KRZESEŁKO DO KARMIENTA / Instrukcja użytkownika

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

1. **OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki!
2. **OSTRZEŻENIE!** Zawsze stosuj system ograniczający!
3. **OSTRZEŻENIE!** Zagrożenie upadkiem: Nie dopuść, aby dziecko wspinało się na produkt!
4. **OSTRZEŻENIE!** Nie używaj produktu, jeżeli wszystkie elementy nie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane!
5. **OSTRZEŻENIE!** Miej świadomość ryzyka przewrócenia, jeżeli dziecko potrafi odepchnąć się stopami od stołu lub jakiegokolwiek innej konstrukcji!
6. **OSTRZEŻENIE!** Miej świadomość ryzyka wynikającego z ustawienia w bezpośredniej bliskości produktu otwartego płomienia i innych źródeł silnego ciepła !
7. **OSTRZEŻENIE!** Nie używaj krzeselka dopóki twoje dziecko nie zacznie siedzieć samodzielnie!
8. **OSTRZEŻENIE!** Nie używaj krzeselka jeśli posiadka jakiś uszkodzony, zniszczony lub brakujący element!
9. **OSTRZEŻENIE!** Żeby uniknąć urazów upewnić się, że dziecko znajduje się na bezpiecznej odległości przy składaniu i rozkładaniu krzeselka!
10. **OSTRZEŻENIE!** Ten produkt jest przeznaczony dla dzieci, które są w stanie siedzieć samodzielnie w wieku nie więcej niż 3 lat lub wagą maksymalną do 15 kg.!
11. **OSTRZEŻENIE!** Regularnie sprawdzaj przyciski i pasy bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa!
12. **OSTRZEŻENIE!** Zawsze używaj krzeselka na gładkich i równych nawierzchniach!
13. **OSTRZEŻENIE!** Trzymaj krzeselko z dala od dziecka, jeśli go nie używasz!
14. **OSTRZEŻENIE!** Krzeselko nie może być używane jako zabawka!
15. **OSTRZEŻENIE!** Krzeselko do karmienia może być używane tylko wtedy, gdy taca jest prawidłowo ustawiona przed dzieckiem. Nigdy nie używaj krzeselka do karmienia, gdy taca jest podniesiona.
16. **OSTRZEŻENIE!** Zdjęcia na stronie tytułowej i wewnątrz instrukcji są przykładowe i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
17. **OSTRZEŻENIE!** Przed pierwszym użyciem produktu należy usunąć z produktu wszelkie materiały reklamowe oraz wszelkie urządzenia służące do mocowania ich do produktu.

EN 14988:2017 + A2:2024

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Czyść tapicerkę ciepłą wodą i łagodnym detergentem-mydłem. Pozwól jej wyschnąć.
2. Ciężkie zabrudzenia czyść nie ściernym detergentem.

SKŁADANIE STOŁKA

CZĘŚCI

Rys.1

Pozycja 1 – Rama siedzenia, siedzenie i pasy

Pozycja 2 – Przednie i tylne nogi z zabawkami koszu

Pozycja 3 – Tabliczki

Pozycja 4 – Ruchomy Tabliczki

MONTOWANIE RUREK

Wcisnąć przycisk „A” Rys.2 i wsunąć rurkę „B”. Montaż jest prawidłowy, kiedy kolek sprężynowy wyjdzie przez otwór.

ROZKŁADANIE

Pociągnąć dźwignię mechanizmu zamykającego między nogami do góry Rys.3 i otwórz nogi.

Ostrzeżenie: Zawsze zwalnij hak blokujący!

Uszkodzenia mechanizmu fotela spowodowane niewłaściwym użytkowaniem nie są przedmiotem gwarancji.

MONTOWANIE PRZEDNICH I TYLNYCH NÓŻEK

Zamontować przednie nóżki do rurki oparcia „A”, a tylne – do rurki oparcia tabliczki na jedzenie „B” Rys. 4. Montaż jest dokładny, kiedy sprężynowy kolek wyjdzie przez otwór (przy montażu należy mieć na uwadze, że odległość między rurami w górnej części nóżek przednich jest ściślej od odległości tylnych).

MONTOWANIE TABLICZKI

Umieszczenie rury na tacy w dyszy z tworzywa sztucznego na plecach Rys.5

Rozwinąć oparcie na plecy i oparcie tabliczki do jedzenia, jak jest pokazane na Rys. 6. Przycisnąć na dół, dopóki nie będzie wyraźnie słychać pstryknięcia przy ich przymocowaniu do oparcia. Zapiąć zatrzaskowych „B”. Produkt jest gotowy do użytku.

Dla większego bezpieczeństwa dziecka, kiedy znajduje się w krzeselku, należy korzystać z pasa zabezpieczającego!

To krzesło może być wykorzystane tylko z tabliczką do karmienia. Ważne i konieczne jest korzystanie z pasa zabezpieczającego, kiedy dziecko znajduje się w krzeselku!

SKŁADANIE KRZESIELKA

Po użyciu odpiąć zatrzaskowy „B” pod tabliczką do karmienia. Rys.6 Odpiąć przyczepkę „A” pod tacką do karmienia. Rys.7 Pociągnąć mocno do góry tabliczkę do karmienia, żeby uwolnić przyczepy do rurki. Pociągnąć dźwignię mechanizmu zamykającego między nogami do góry Rys.8, zwinąć nogi jedną do drugiej i odwrócić do tyłu tackę do karmienia. Rys.9

KORZYSTANIE Z PASA ZABEZPIECZAJĄCEGO

UWAGA: Aby uniknąć poważnych obrażeń dziecka należy zawsze korzystać z pasa zabezpieczającego! Pasy są przyczepione do siedzenia. Rys.10 Uregulować długość pasów za pomocą suwaków „A”. Aby zapiąć pas należy wprowadzić plastikowe elementy (1) do centralnej klamry. Żeby odpiąć pasy należy wcisnąć dwa plastikowe elementy „B” i pociągnąć na zewnątrz (2).

IMPORTANT! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

CHAISE HAUTE / Mode d'emploi

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

- 1. AVERTISSEMENT!** Ne jamais laisser un enfant sans surveillance!
- 2. AVERTISSEMENT!** Toujours utiliser le harnais!
- 3. AVERTISSEMENT!** Risque de chute: empêcher l'enfant de grimper sur le produit!
- 4. AVERTISSEMENT!** Ne pas utiliser le produit tant que tous les éléments ne sont pas correctement ajustés et réglés!
- 5. AVERTISSEMENT!** Ne pas placer le produit à proximité d'une cheminée ou de toute source de chaleur importante pour éviter les risques de brûlure!
- 6. AVERTISSEMENT!** Risque de basculement si l'enfant a la possibilité d'appuyer ses pieds contre une table ou tout autre élément !
- 7. AVERTISSEMENT!** Ne pas utiliser la chaise haute jusqu'à ce que l'enfant commence à s'asseoir tout seul!
- 8. AVERTISSEMENT!** Ne pas utiliser la chaise haute si certains de ses composants sont cassés, déchirés ou manquants!
- 9. AVERTISSEMENT!** Pour prévenir les blessures, assurez-vous que votre enfant se tient à distance lors du pliage et du dépliage de ce produit !
- 10. AVERTISSEMENT!** Ce produit est destiné aux enfants qui peuvent s'asseoir indépendamment et qui ont jusqu'à 3 ans ou un poids maximum de 15 kg.!
- 11. AVERTISSEMENT!** Vérifiez périodiquement les ceintures de sécurité et les boutons !
- 12. AVERTISSEMENT!** Utilisez toujours la chaise haute sur des surfaces plates !
- 13. AVERTISSEMENT!** Lorsque vous n'utilisez pas la chaise haute, stockez-la toujours en dehors de la portée des enfants !
- 14. AVERTISSEMENT!** La chaise haute ne doit pas être utilisée comme jouet !
- 15. AVERTISSEMENT!** La chaise haute ne peut être utilisée que lorsque la tablette est correctement placée devant l'enfant. N'utilisez jamais la chaise haute lorsque la tablette est enlevée.
- 16. AVERTISSEMENT!** Les photos sur la page de couverture et à l'intérieur du manuel sont des exemples et peuvent différer du produit réel.
- 17. AVERTISSEMENT!** Avant la première utilisation du produit, retirez-en tous les matériaux publicitaires, ainsi que les dispositifs servant à les fixer au produit.

EN 14988:2017 + A2:2024

SOINS ET ENTRETIEN

- 1.** Lavez la tapisserie avec de l'eau chaude et du savon doux. Séchez -la par voie naturelle.
- 2.** Les taches tenaces peuvent être enlevées avec une crème nettoyante non abrasive.

MONTAGE DU SIÈGE BÉBÉ

PIÈCES

Figure 1

Position 1 – Châssis, siège et sangles de sécurité

Position 2 – Pieds avant et arrière avec panier de jouets

Position 3 - Plateau de nourriture

Position 4 – Plateau de nourriture mobile

ASSEMBLAGE DES TUBES

Appuyez sur le bouton "A", Figure 2 et insérez le tuyau "B". L'installation est réussie lorsque la goupille ressort à travers l'ouverture.

DÉPLIAGE

Tirez en haut le mécanisme de verrouillage entre les jambes Figure 3 et ouvrez les jambes.

Avertissement: Relâchez toujours le crochet de verrouillage !

Les dommages du mécanisme du fauteuil dus à une utilisation incorrecte ne font pas l'objet de la garantie.

MONTAGE DES PIEDS AVANT ET ARRIERE

Montez les pieds avant sur le tube du dossier "A" et les pieds arrière sur le tube du support du plateau d'alimentation "B" Fig.4. L'installation est terminée lorsque la goupille ressort à travers le trou (lors du montage, n'oubliez pas que la distance entre les tubes de la partie supérieure des pieds avant est plus étroite que celle des pieds arrière).

MONTAGE DU PLATEAU

Placez le tuyau sur le plateau de buse en plastique sur le dossier Fig.5

Repliez le dossier et le support du plateau pour l'alimentation, comme indiqué sur la Fig. 6. Poussez vers le bas jusqu'à entendre clairement le clic de fixation sur le support. Placez le bouton "tictac" "B" . Le produit est prêt à être utilisé.

Pour la sécurité de votre enfant assis dans le siège, utilisez la ceinture de sécurité existante!

Ce siège peut être utilisé uniquement avec le plateau. Il est important et nécessaire d'utiliser **une ceinture de sécurité** lorsque l'enfant est assis dans le siège!

PLIAGE DU SIÈGE

Après utilisation, déboutonnez le bouton "tictac" "B" sous le plateau. Figure 6. Déboutonnez le clip "A" sous le plateau repas. Figure 7 Tirez fermement le plateau vers le haut pour libérer les clips du tube. Tirez en haut le mécanisme de verrouillage entre les jambes Figure 8, pliez les jambes et tournez en arrière le plateau repas. Figure 9

UTILISATION DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ

ATTENTION: Pour éviter des blessures graves, utilisez toujours la ceinture de sécurité! Les ceintures sont fixées sur le siège. Fig.10 Assurez-vous que les sangles sont bien placées et verrouillées dans les trous du siège. Ajustez la longueur de la bande avec des curseurs "A" . Pour verrouiller la ceinture, insérez les éléments en plastique (1) dans la boucle centrale. Pour déverrouiller, pressez les deux éléments en plastique "B" et retirez-les (2).

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO!

IT

ALTA SEDAIA PER BAMBINI / Istruzione per l'uso

ESIGENZE DI SICUREZZA

- 1. ATTENZIONE!** Non lasciare mai il bambino incustodito!
 - 2. ATTENZIONE!** Utilizzare sempre il sistema di ritenuta!
 - 3. ATTENZIONE!** Pericolo di caduta : non lasciare che il bambino si arrampichi sul prodotto!
 - 4. ATTENZIONE!** Non utilizzare il prodotto a meno che tutti i componenti non siano correttamente agganciati e regolati!
 - 5. ATTENZIONE!** Prestare attenzione al rischio generato da fiamme libere e altre fonti di forte calore nelle vicinanze del prodotto !
 - 6. ATTENZIONE!** Prestare attenzione al rischio di ribaltamento del prodotto nel caso in cui il bambino si spinga con i piedi contro il tavolo o qualsiasi altra struttura!
 - 7. ATTENZIONE!** Non usate l'alta sedia prima che il bambino non cominci a stare seduto senza l'aiuto di terzi!
 - 8. ATTENZIONE!** Non usate l'alta sedia se una delle sue parti è rotta, lacerata o se manca !
 - 9. ATTENZIONE!** Per avvertire le ferite, assicuratevi che il vostro bambino si tiene a distanza al momento di aperture e di chiusura di questo prodotto!
 - 10. ATTENZIONE!** Questo prodotto è destinato ai bambini che possono sedersi indipendentemente e che hanno fino a 3 anni o un peso massimo di 15 kg.!
 - 11. ATTENZIONE!** Controllate periodicamente le cinture di sicurezza ed i bottoni !
 - 12. ATTENZIONE!** Usate l'alta sedia sempre su superfici piane!
 - 13. ATTENZIONE!** Quando l'alta sedia non viene usata, custoditela fuori della portata dei bambini!
 - 14. ATTENZIONE!** L'alta sedia non deve essere usata come un giocattolo!
 - 15. ATTENZIONE!** Il sediolone pappa può essere utilizzato solo quando il vassoio è correttamente posizionato davanti al bambino. Non utilizzare mai il sediolone pappa quando il vassoio è sollevato.
 - 16. ATTENZIONE!** Le immagini del frontalino e dentro le istruzioni sono illustrative e possono differire dal prodotto effettivo.
 - 17. ATTENZIONE!** Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, rimuovere tutto il materiale pubblicitario dal prodotto, nonché gli attacchi utilizzati per fissarlo al prodotto.
- EN 14988:2017 + A2:2024**

LAVAGGIO E CURE

- 1.** Lavate la tappezzeria con l'acqua calda e sapone tenero. Fatela asciugare nel modo naturale.
- 2.** Potete togliere le chiazze resistenti con una crema detersiva non abrasiva.

ASSEMBLAGGIO DEL SEGGIOLONE PAPPÀ BAMBINO

PARTI

Figura 1

Posizione 1 – Struttura, sedia e cinghie di sicurezza

Posizione 2 – Zampe anteriori e posteriori con il cestino del giocattolo

Posizione 3 – Piatto

Posizione 4 – Piatto mobile

ASSEMBLAGGIO DEI TUBI

Sostenete sul bottone "A", figura 2 ed inserite il tubo "B". Il montaggio è riuscito quando lo spillo sorge attraverso l'apertura.

APERTURA

Tirate in altezza il meccanismo di bloccaggio tra le gambe Figura 3 e aprire le gambe.

Attenzione! rilasciare sempre il gancio di bloccaggio !

Eventuali danni al meccanismo della poltrona dovuti a un uso errato non sono coperti da garanzia.

ASSEMBLAGGIO DEI PIEDI ANTERIORI E POSTERIORI

Montate i piedi sul tubo del piatto di alimentazione "A", ed i piedi posteriori sul tubo dell'appoggio del piatto d'alimentazione "B", Fig. 4. L'impianto è terminato quando lo spillo sorge attraverso il foro (in occasione dell'assemblaggio, non dimenticate che la distanza tra i tubi della parte superiore dei piedi anteriori è più stretti di quella dei piedi posteriori).

ASSEMBLAGGIO DEL PIATTO

Posizionare il tubo sul vassoio ugello di plastica sul retro Fig.5

Ripiegate la cartella e l'appoggio del piatto per l'alimentazione, così indicato su Fig. 6. Spingete verso il basso fino ad intendere chiaramente il clic di fissazione sul supporto. Premete il bottone "tic tac", "B", . Il prodotto è pronto ad essere utilizzato.

Per la sicurezza del vostro bambino seduto nel seggiolone, utilizzate la cintura di sicurezza esistente! Questo seggiolone pappa bambini può essere **utilizzato soltanto con il piatto pappa. È importante e necessario utilizzare una cintura di sicurezza quando il bambino si siede nel seggiolone!**

RIPIEGATURA DEL SEGGIOLONE

Dopo utilizzo, sbottonate il bottone "tic tac", "B", sotto il piatto. Figura 6. Sbottonate il clip "A" sotto il vassoio pasto. Figura 7. Tirate fermamente il piatto verso l'alto per liberare le graffe del tubo. Tirate in altezza il meccanismo di bloccaggio tra le gambe Figura 8, piegate le gambe e girate indietro il vassoio pasto. Figura 9

UTILIZZO DELLA CINTURA DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Per evitare ferite gravi, utilizzate sempre la cintura di sicurezza! Le cinghie sono fissate sulla sede. Fig.10 Regolate la lunghezza della banda con i cursori "A", . Per chiudere la cinghia, inserite gli elementi in plastica (1) nella fibbia centrale. Per sbullonare, premete i due elementi in plastica "B", e ritirate (2).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

ΚΑΘΙΣΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

GR

Σημείωση

- 1.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗΝ!** Ποτέ μην αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη!
- 2.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗΝ!** Να χρησιμοποιείτε πάντα το σύστημα συγκράτησης!
- 3.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗΝ!** Κίνδυνος πτώσης: Αποτρέψτε το παιδί σας από το να σκαρφαλώνει πάνω στο προϊόν!
- 4.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗΝ!** Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν όλα τα εξαρτήματα δεν είναι σωστά τοποθετημένα και ρυθμισμένα!
- 5.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗΝ!** Να έχετε επίγνωση για τυχόν κίνδυνο γυμνής φωτιάς και άλλες πηγές ισχυρής θερμότητας στην περιοχή του προϊόντος!
- 6.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗΝ!** Να έχετε επίγνωση για τον κίνδυνο ανατροπής όταν το παιδί σας μπορεί να πιέσει τα πόδια του σε ένα τραπέζι ή οποιαδήποτε άλλη δομή!
- 7.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗΝ!** Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν έως ότου το παιδί σας μπορεί να καθίσει χωρίς βοήθεια!
- 8.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗΝ!** Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περίπτωση σπασίματος, σκισίματος ή έλλειψης εξαρτήματος!
- 9.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗΝ!** Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει μια ασφαλή απόσταση κατά το κλείσιμο και άνοιγμα αυτού του προϊόντος!
- 10.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗΝ!** Αυτό το προϊόν προορίζεται για παιδιά, τα οποία είναι σε θέση να κάθονται αυτόνομα και είναι έως 3 ετών ή έχουν μέγιστο βάρος έως 15 κιλά. !
- 11.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗΝ!** Ελέγχετε περιοδικά τα κουμπιά και το σύστημα ασφαλείας !
- 12.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗΝ!** Χρησιμοποιείτε πάντα την καρέκλα σε επίπεδη επιφάνεια!
- 13.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗΝ!** Κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά όταν δεν το χρησιμοποιείτε!
- 14.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗΝ!** Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι!
- 15.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗΝ!** Η καρέκλα φαγητού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν ο δίσκος είναι σωστά τοποθετημένος μπροστά από το παιδί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την καρέκλα φαγητού όταν ο δίσκος είναι προς τα πάνω.
- 16.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗΝ!** Οι φωτογραφίες στο εξώφυλλο και στο εσωτερικό του εγχειριδίου είναι παραδείγματα και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
- 17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗΝ!** Πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος, αφαιρέστε από αυτό όλο το διαφημιστικό υλικό, καθώς και τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την προσάρτησή τους στο προϊόν.

Ευρωπαϊκό πρότυπο αναφοράς:

EN 14988:2017 + A2:2024

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

1. Η ταπετσαρία πρέπει να πλυθεί με δροσερό νερό και μαλακό σαπούνι. Μην τοποθετείτε την ταπετσαρία στο στεγνωτήριο ρούχων.
2. Μπορείτε να απομακρύνετε τις λερωμένες θέσεις με μη λειαντική κρέμα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

ΜΕΡΗ

Εικόνα 1

Θέση 1: Πλαίσιο του καθίσματος, κάθισμα και ζώνες
Θέση 2: Εμπρός και πίσω πόδια με καλάθι παιχνιδιών
Θέση 3: δίσκος
Θέση 4: Αποσπώμενος δίσκος για

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

Πατήστε το πλήκτρο «Α» Εικόνα 2 και τοποθετήστε τον σωλήνα στο «Β». Η συναρμολόγηση είναι πετυχημένη, όταν το πειράκι ελατηρίου βγει από την οπή.

ΑΝΟΙΓΜΑ

Τραβήξτε το μοχλό του μηχανισμού ασφαλείας ανάμεσα στα πόδια προς τα επάνω Εικόνα 3 και ανοίξτε τα πόδια.

Προσοχή: Αφήντε πάντα το άγκιστρο ασφάλισης !

Οι ζημιές του μηχανισμού καρέκλας λόγω λανθασμένης χρήσης δεν αποτελούν αντικείμενο της εγγύησης.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΩ ΠΟΔΙΩΝ

Συναρμολογήστε τα πρόσθια πόδια στον σωλήνα της πλάτης «Α», ενώ τα πίσω πόδια στον σωλήνα του στηρίγματος του δίσκου που προορίζεται για τάισμα «Β», Εικόνα 4. Η συναρμολόγηση είναι πετυχημένη όταν το πειράκι ελατηρίου βγει από την οπή (κατά την συναρμολόγηση πρέπει να λάβετε υπόψη, ότι η απόσταση μεταξύ των σωλήνων στο πάνω μέρος των πρόσθιων ποδιών είναι πιο στενά από την απόσταση των πίσω ποδιών).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

Ανοίξτε την πλάτη και το στηρίγμα του δίσκου που προορίζεται για τάισμα όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 5. Πατήστε προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε κλικ λόγω σταθεροποίησης του στηρίγματος, πρεσαριστά το κουμπί «Β». Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση.

Για την ασφάλεια του παιδιού όταν κάθεται στην καρέκλα, χρησιμοποιήστε την υπάρχουσα ζώνη ασφαλείας!

Αυτό το καρεκλάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την βάση που προορίζεται για τάισμα. Είναι σημαντικό και απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί η ζώνη ασφαλείας, όταν το παιδί κάθεται στην καρέκλα!

ΔΙΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ

Μετά την χρήση ξεκουμπώστε κουμπί «Β», κάτω από τον δίσκο ταΐσματος. Εικόνα 6 Αφαιρέστε το πιαστράκι «Α» κάτω από την βάση, η οποία προορίζεται για τάισμα του παιδιού. Εικόνα 7 Τραβήξτε δυνατά προς τα επάνω τον δίσκο που προορίζεται για τάισμα για να απελευθερωθούν οι τσιμπίδες από τον σωλήνα. Τραβήξτε το μοχλό του μηχανισμού ασφαλείας ανάμεσα στα πόδια προς τα επάνω Εικόνα 8, γυρίστε τα πόδια προς τα μέσα και γυρίστε την βάση, η οποία προορίζεται για τάισμα του παιδιού προς τα πίσω. Εικόνα 9.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθούν σοβαροί τραυματισμοί, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε την ζώνη ασφαλείας ! Οι ζώνες έρχονται στηριγμένες στο κάθισμα. Εικόνα 10 Ρυθμίστε το μήκος των ζωνών με τους ολισθητήρες «Α». για να κουμπώσετε την ζώνη, εισάγετε τα πλαστικά στοιχεία (1) στο κεντρικό κλιπ. Για να ξεκουμπώσετε την ζώνη, πατήστε τα δύο πλαστικά στοιχεία «Β» και τραβήξτε τα προς τα έξω (2).

ВАЖНО ! ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПРИДРУЖУВАЈТЕ СЕ НА ПОНАТАМОШНИТЕ ПРЕПОРАКИ!

СТОЛЧЕ ЗА ХРАНЕЊЕ / Упатствата за употреба

БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

1. **ВНИМАНИЕ!** Никогаш не го оставајте детето без надзор!
 2. **ВНИМАНИЕ!** Секогаш користете го системот за задржување!
 3. **ВНИМАНИЕ!** Паѓа опасност: Спречете го вашето дете да се качува на производот!
 4. **ВНИМАНИЕ!** Не користете го производот освен ако сите компоненти не се правилно вградени и прилагодени!
 5. **ВНИМАНИЕ!** Бидете свесни за ризикот од отворен оган и други извори на силна топлина во близина на производот!
 6. **ВНИМАНИЕ!** Бидете свесни за ризикот од навалување кога вашето дете може да ги притисне нозете против маса или друга структура!
 7. **ВНИМАНИЕ!** Не го користете високото столче, додека детето не започне да седат без помош од друг!
 8. **ВНИМАНИЕ!** Не користете го високиот стол ако некој дел е скршен, искинат или недостасува!
 9. **ВНИМАНИЕ!** За да избегнете повреди, бидете сигурни дека вашето дете е на безбедно растојание при преклопен и се одвиваат на овој производ!
 10. **ВНИМАНИЕ!** Овој производ е наменет за деца кои се способни да седат самостојно и се на возраст до 3 години или имаат максимална тежина од 15 кг.!
 11. **ВНИМАНИЕ!** Од време на време проверувајте ги заштитните појаси и копчињата!
 12. **ВНИМАНИЕ!** Секогаш користете го столчето врз рамни поврзшини!
 13. **ВНИМАНИЕ!** Доколку столчето не е во употреба, истото држете го подалеку од достапност на деца!
 14. **ВНИМАНИЕ!** Не го користете столчето како играчка!
 15. **ВНИМАНИЕ!** Столчето за хранење може да се користи само кога полицата ќе биде правилно поставена пред детето. Да не се користи столчето кога полицата е подигната.
 16. **ВНИМАНИЕ!** Фотографиите на насловната страница и во упатството се примери и може да се разликуваат од вистинскиот производ.
 17. **ВНИМАНИЕ!** Пред првата употреба на производот, отстранете ги од него сите рекламни материјали, како и уредите што се користат за нивно прицврстување на производот.
- EN 14988:2017 + A2:2024**

ОДРЖУВАЊЕ И ГРИЖА

1. Перете ја тапацеријата во топла вода и сапун. Сушете ја истата на природен начин.
2. Тврдите дамките може да ги отстраните со крем за чистење што не содржи абразив.

СОСТАВУВАЊЕ НА СТОЛЧЕ

ДЕЛОВИ

Слика 1

Позиција 1 - Рама на седиштето, седиште и ремени

Позиција 2 - Предни и задни нозе со кош за играчки

Позиција 3 - Послужавник за јадење

Позиција 4 - Тркалање послужавник за јадење

МОНТАЖА НА ЦЕВКИТЕ

Притиснете го копчето "А" Сл.2 и вметнете ја цевката "В". Монтажата е успешна кога пружина игла излезе низ отворот.

РАСКЛОПУВАЊЕ

Повлечете ја рачката за заклучување помеѓу нозете нагоре Сл.3 и отворете ги нозете.

Внимание! Секогаш отпуштете ја куката за заклучување!

Оштетувањето на механизам за стол поради неправилна употреба не е предмет на гаранцијата.

МОНТИРАЊЕ НА ПРЕДНИТЕ И ЗАДНИТЕ НОЗЕ

Монтирајте предните нозе кон цевката на потпирачот "А", а задните - кон цевката на држачот на послужавник за јадење "В" Сл. 4. Монтажата е успешна кога пружина игла излезе низ отворот (при монтажата имајте во предвид дека растојанието помеѓу цевките во горниот дел на предните нозе е потесно од тоа на задните).

МОНТИРАЊЕ НА ПОСЛУЖАВНИК

Ставете цевка на послужавник во пластамсовия приклучок на потпирачот Сл.5

Преклопете го потпирачот и држачот на послужавник за јадење, како што е прикажано на Сл. 6.

Притиснете надолу, додека јасно не се чуе кликање слет фиксирањето кон потпората. Заглавете "tic-tac" копчето "В". Производот е подготвен за употреба.

За безбедноста на детето кога е во столче, користете расположливиот сигурносен појас!

Ова столче може да се користи само со плочата за јадење. Важно и неопходно е да се **користи ременот, кога детето е во столче!**

ПРЕКЛОПУВАЊЕ НА СТОЛЧЕ

По употреба, раскопчајте "tic-tac" копчето "В" под послужавник за јадење. Сл.6 Отстранете го клипот "А" под садот за храна. Сл.7 Повлечете силно нагоре послужавникот за јадење за да се ослободат прицврстувачите од цевката. Повлечете ја рачката за заклучување помеѓу нозете нагоре Сл.8, смалкувајте ги нозете и свртете ја фиоката за подигање.Сл.9

КОРИСТЕЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ РЕМЕНИ

ВНИМАНИЕ: За да избегнете сериозни повреди, секогаш користете ременот! Ремените доаѓаат прикрупени кон седиштето. Сл.10 Дотерајте должината на ремените со лизгачите "А" За да заклучите ременот, вметнете пластичните елементи (1) во централниот катанец. За да раскопачете ременот, притиснете ги двете пластични елементи "В" и ги извлечете (2).

ВАЖНО! ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ!

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ / Инструкция по эксплуатации

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



- 1. ВНИМАНИЕ!** НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА!
- 2. ВНИМАНИЕ!** ВСЕГДА ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ!
- 3. ВНИМАНИЕ!** Опасность падения: не позволяйте ребенку лазить по продукту!
- 4. ВНИМАНИЕ!** Не используйте этот продукт, если какая-то часть не установлена правильно и надежно!
- 5. ВНИМАНИЕ!** Помните о риске открытого огня и других источников сильного тепла в непосредственной близости от продукта!
- 6. ВНИМАНИЕ!** Помните о риске наклона, когда ваш ребенок может подтолкнуть ноги к столу или любой другой структуре!
- 7. ВНИМАНИЕ!** Не используйте высокий стул, пока ваш ребенок не сядет без посторонней помощи!
- 8. ВНИМАНИЕ!** Не используйте высокий стул, если какая-либо часть сломана, разорвана или отсутствует!
- 9. ВНИМАНИЕ!** Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии при складывании и сборке данного продукта!
- 10. ВНИМАНИЕ!** Этот продукт предназначен для детей в возрасте до 3 лет, которые способны самостоятельно сидеть, максимальным весом до 15 кг.!
- 11. ВНИМАНИЕ!** Регулярно проверяйте ремни безопасности и кнопки!
- 12. ВНИМАНИЕ!** Всегда используйте столик на ровных поверхностях!
- 13. ВНИМАНИЕ!** Сохраняйте стульчик далеко от детей, когда не пользуетесь им!
- 14. ВНИМАНИЕ!** Столик нельзя использовать в качестве игрушки!
- 15. ВНИМАНИЕ!** Стульчик для кормления можно использовать только в том случае, если столешница правильно установлена перед ребенком. Никогда не используйте стульчик для кормления, когда столешница поднята.
- 16. ВНИМАНИЕ!** Изображения на титульном листе и внутри инструкции являются примерами и могут отличаться от реального изделия.
- 17. ВНИМАНИЕ!** Перед первым использованием изделия снять с него все рекламные материалы, а также приспособления, используемые для их крепления к изделию.

EN 14988:2017 + A2:2024

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Стирайте чехол в прохладной воде нейтральным мылом. Просушивайте естественным способом.
2. Стойкие пятна выводите неабразивным очищающим средством.

СБОРКА СТУЛЬЧИКА

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Рис. 1

Позиция 1 - Рама сиденья, сиденье и ремни

Позиция 2 - Передние и задние ноги с игрушечной корзины

Позиция 3 –Поднос

Позиция 4 - Мобильный поднос

СБОРКА ТРУБОК

Нажать кнопку «А» Рис. 2 и вставить трубку «В». Сборка прошла успешно, если пружинный штифт выходит через отверстие.

РАСКЛАДЫВАНИЕ

Вытяните рычажок блокирующего механизма между ногами вверх Рис. 3 и откройте ноги.

ВНИМАНИЕ! Всегда отпирайте фиксатор !

Повреждения механизма кресла из-за неправильного использования не являются предметом гарантии.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ НОЖЕК

Монтировать передние ножки к трубке спинки «А», а задние – к трубке подпорки подноса для кормления «В». Рис. 4 Установка прошла успешно, если пружинный штифт выходит через отверстие (при установке нужно учитывать, что расстояние между трубками в верхней части передних ножек более тесно, чем расстояние задних).

УСТАНОВКА ПОДНОСА

Поместите трубу на лотке в пластиковом сопла на спине Рис.5

Развернуть спинку и подпорку подноса для кормления, как это показано на Рис. 6. Нажать вниз, пока хорошо не будет слышен щелчок при фиксации к подпорке. Пристегнуть кнопку «В».

Изделие готово к использованию.

Для безопасности ребенка, когда он находится в стульчике, использовать ремень безопасности!

Стульчик можно использовать только со столом для кормления. Когда ребенок находится в стульчике, важно и необходимо **использовать ремень безопасности!**

СКЛАДЫВАНИЕ СТУЛЬЧИКА

После пользования расстегнуть кнопку «В» под подносом для кормления. Рис. 6 Расстегните зажим «А» под подносом для еды. Рис. 7 Сильно потянуть вверх поднос для освобождения зажимов от трубки. Вытяните рычажок блокирующего механизма между ногами вверх Рис. 8, сожмите ноги и поверните назад поднос для еды. Рис. 9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Во избежание серьезных травм всегда использовать ремень безопасности!

Ремни прикреплены к сиденью. Рис. 10. Отрегулировать длину ремней ползунами «А» . Для того чтобы застегнуть ремень, нужно вставить пластмассовые элементы (1) в центральную пряжку. Для того чтобы расстегнуть его - нажать два пластмассовых элемента «В» и вытянуть их (2).

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE

DEČIJA HRANILICA / Uputstvo za upotrebu

MERE BEZBEDNOSTI

- 1. UPOZORENJE!** Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora!
 - 2. UPOZORENJE!** Uvijek koristiti remenje!
 - 3. UPOZORENJE!** Opasnost od pada: Ne dozvoliti djetetu penjanje na proizvod!
 - 4. UPOZORENJE!** Ne koristiti proizvod ako svi dijelovi nisu ispravno pričvišćeni i podešeni!
 - 5. UPOZORENJE!** Imati na umu rizik od otvorenog plamena i ostalih izvora velike topline u blizini proizvoda!
 - 6. UPOZORENJE!** Imati na umu rizik od naginjanja kad se dijete može stopalima odgurnuti od stola ili bilo koje druge strukture!
 - 7. UPOZORENJE!** Ne koristite visoku hranilicu dok dete ne počne da sedi samo!
 - 8. UPOZORENJE!** Ne koristite visoku hranilicu ako je neki deo polomuen, pocepan ili nedostaje!
 - 9. UPOZORENJE!** Da biste sprečili povrede, proverite da li se dete nalazi na bezbednom rastojanju prilikom sklapanja i rasklapanja ovog proizvoda!
 - 10. UPOZORENJE!** Ovaj proizvod je namenjen za decu koja nisu u stanju da sedi samostalno i do tri godine ili maksimalne težine 15 kg.!
 - 11. UPOZORENJE!** Povremeno proveravajte sigurnosne pojaseve I dugmad!
 - 12. UPOZORENJE!** Uvek koristite hranilicu na ravnim površinama!
 - 13. UPOZORENJE!** Držite hranilicu daue od domašaja dece kada se ne koristi !
 - 14. UPOZORENJE!** Hranilica se ne sme koristiti kao igrača!
 - 15. UPOZORENJE!** Stolica za hranjenje može se koristiti samo kada je poslužavnik/tacna pravilno postavljena ispred deteta. Nikada nemojte koristiti stolicu za hranjenje kada je poslužavnik/tacna podignuta.
 - 16. UPOZORENJE!** Slike na naslovnoj stranici i unutar uputa su primjeri i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
 - 17. UPOZORENJE!** Pre prve upotrebe proizvoda, uklonite sa njega sve reklamne materijale, kao i uređaje koji se koriste za njihovo pričvršćivanje na proizvod.
- EN 14988:2017 + A2:2024**

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Kada perete tapacirung koristite mlaku vodu i blagi sapun. Pustite ga da se osuši prirodnim putem.
- Ukoliko su mrlje uporne koristite neabrazivna krema za čišćenje.

SKLAPANJE STOLICE

DELOVI

Slika 1

Pozicija 1 - Ram sedišta, sedište i sigurnosni pojasevi

Pozicija 2 - Prednje i zadnje noge sa igračkom korpe

Pozicija 3 - Postavke za jelo

Pozicija 4 - Mobilni postavke za jelo

MONTAŽA CEVI

Pritiskom na "A" slika 2 i ubacite cev "V". Instalacija je uspešna kada igla sa oprugom izađe kroz otvor.

RASKLAPANJE

Povucite polugu za zaključavanje između nogu prema gore Sl.3 i otvorite noge.

Upozorenje: Uvek pustite kuku za zaključavanje !

Oštećenja mehanizma za podešavanje stolice usled netačnih performansi nisu predmet garancije.

UGRADNJA PREDNJIH I ZADNJIH NOGARA

Postaviti prednje nogare u cevi oslonca "A", a zadnje – u cevi držača postavke za jelo "V" Sl. 4.

Postavljanje je uspešno kada igla sa oprugom izađe iz otvora (prilikom postavljanja imajte na umu da je rastojanje između cevi u gornjem delu prednjih nogara bliže od onih sa zadnje strane).

POSTALJANJE POSTAVKE ZA JELO

Postavite cev na ležištu u plastičnu mlaznicu na leđima Sl.5

Preklopiti postavku i držač za jelo, kao što je prikazano na slici. 6. Pritisnite na dole, sve dok se ne čuje jasno klikanje, koje označava fiksiranje za osnovu. Postavite kopče "tik-tak" "B" . Proizvod je spreman za upotrebu.

Za bezbednost deteta kada je u stolici koriste raspoloživ sigurnosni pojas!

Ova stolica se može koristiti sa postavkom za jelo. Važno je i neophodno koristiti sigurnosni pojas **kada se dete nalazi u sedištu!**

RASKLAPANJE STOLICE

Nakon upotrebe, raskopčati "tik-tak" kopče "B" ispod postavke za hranjenje. Sl.6 Raspakujte klip "A" ispod posude za hranu. Sl.7 Povucite prema gore postavku za hranjenje da se oslobodi stega sa cevi. Povucite polugu za zaključavanje između nogu prema gore Sl.8, sklopite nogare i okrenite ležište za hranu.Sl.9

KORIŠTENJE SIGURNOSNIH POJASEVA

OPREZ: Da biste izbegli ozbiljne povrede, uvek koristite pojas! Pojas se doprema vezan za sedište. Sl.10. Podesite dužinu kaiševa klizačima "A". Da biste zaključali pojas, umetnite plastične elemente (1) u centralnu bravu. Da bi ste raskopčali pojas, pritisnite dva plastična elementa "B" i izvucite ih (2).

ÖNEMLİ! DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN.

TR

YÜKSEK BESLEME SANDALYESİ / Kullanım talimatı

EMNİYET İSTEMLERİ

- 1. UYARI!** Çocuğu asla yalnız bırakmayınız!
 - 2. UYARI!** Her zaman kemer emniyet sistemini kullanınız!
 - 3. UYARI!** Düşme tehlikesi: Çocuğunuzun ürüne tırmanmasını önleyiniz!
 - 4. UYARI!** STüm bileşenlerin ve bağlantıların doğru olarak monte edildiğinden ve ayarlandığından emin olmadan ürünü kullanmayınız!
 - 5. UYARI!** Ürünün yakınında açık ateş ve diğer güçlü ısı kaynaklarının risk yaratabileceğinin farkında olunuz!
 - 6. UYARI!** Çocuğunuz masa veya başka bir nesneyi kendi ayakları ile itebildiği zaman, bunun devirme riski yaratabileceğinin farkında olunuz!
 - 7. UYARI!** Çocuk dış yardım almadan oturmaya başlamayıncaya kadar yüksek sandalyeyi kullanmayınız!
 - 8. UYARI!** Herhangi bir parçası kırık, kopuk veya mevcut değilse eğer, sandalyeyi kullanmayınız!
 - 9. UYARI!** Yaralanmalardan kaçınmak için çocuğunuzun ürünün katlanıp açılması sırasında zararsız mesafede olduğuna emin olun!
 - 10. UYARI!** Bu ürün yalnız başına oturabilen ve 3 yaşına kadar veya maksimum 15 kilogram ağırlığına kadar çocuklar için tasarlanmıştır !
 - 11. UYARI!** Emniyet kemerlerini ve düğmeleri periyodik olarak denetleyiniz!
 - 12. UYARI!** Sandalyeyi daima düz yüzeylerde kullanınız!
 - 13. UYARI!** Sandalye kullanımda olmadığı durumlarda çocuklardan uzak bir yerde koruyunuz!
 - 14. UYARI!** Sandalye oyuncak gibi kullanılmamalıdır!
 - 15. UYARI!** Mama sandalyesi yalnızca mama tepsisi takılı olduğunda kullanılmalıdır . Asla mama sandalyesini tepsi yukarı kaldırılmış ve çıkarılmış iken kullanmayın.
 - 16. UYARI!** Kapak sayfasındaki ve kılavuzun içindeki fotoğraflar örnektir ve gerçek üründen farklı olabilir.
 - 17. UYARI!** Ürünü ilk kez kullanmadan önce, üründeki tüm reklam malzemelerini ve bunları ürüne takmak için kullanılan tüm cihazları çıkarın.
- EN 14988:2017 + A2:2024**

TEMİZLEME VE HİZMET

1. Döşemeyi sıcak su ve yumuşak sabunla yıkayınız. Doğal olarak kurulayınız.
2. İnatçı lekeleri aşındırıcı olmayan temizleme kremi ile uzaklaştırabilirsiniz.

KOLTUK SANDALYENİN KURULMASI

PARÇALAR

Figür 1

Pozisyon 1 – Koltuk sandalyenin raması, koltuğu ve kemerleri

Pozisyon 2 – Oyuncak sepeti ile ön ve arka ayaklar

Pozisyon 3 – Tepsi

Pozisyon 4 – Tepsi hareketli

BORULARI KURMA

"A" tuşunu basınız Fig.2 ve "B" borusu sokunuz. Yaylı pim deliğe girdiğinde montaj başarılıdır.

AÇILMASI

Kilit kolunu bacaklardan yukarıya doğru mekanizmanın arasından çekin Fig.3 ve bacakları açın.

UYARI! Kilitleme kancasını daima serbest bırakın!

Yanlış kullanım nedeniyle koltuk mekanizmasının hasarları garanti konusu değildir.

ÖN VE ARKA AYAKLARIN MONTAJI

Ön ayakları "A" sırtın borularına monte ediniz, arka ayakları ise , "B" beslenme tablasının destekleri borularına monte ediniz Fig. 4. Yaylı pim delikten çıktığında montaj başarılıdır (montaj sırasında, ön ayakların üst kısmında ki boruların arasında mesafe arka ayaklarındakinden daha dar olduğunu göz önünde bulundurunuz).

TABLANIN MONTAJI

Sırtında plastik meme tepsi üzerine boru yerleştirin Figür 5

Figür 6'de gösterildiği gibi beslenme tablasının sırtını ve desteğini açın. İyice sabitletirildiğinde çıt sesi duyuluncaya kadar aşağıya doğru bastırın. Takınız "B" "tic-tac" düğmesini kapatınız. Ürün kullanıma hazırdır.

Koltukta bulunduğu sürece çocuğun güvenliği için güvenlik kemerini takınız!

Bu koltuk sandalye sadece beslenme tablası ile birlikte kullanılabilir. Çocuğun koltukta bulunduğu **güvenlik kemerinin** kullanılması önemlidir ve gereklidir!

KOLTUK SANDALYENİN KATLANMASI

Düğmesini çözmek "B" "tic-tac". Fig.6 Yemek tepsisinin altındaki "A" klipsini çözün. Fig.7 Boruda ki düğmeler serbest bırakılması için beslenme tablasını sıkıca yukarıya çekiniz. Kilit kolunu bacaklardan yukarıya doğru mekanizmanın arasından çekin Fig.8, bacakları birbirlerine karşı bükün ve yemek tepsisini geriye doğru çevirin. Fig.9

GÜVENLİK KEMERİNİN KULLANIMI

DİKKAT: Ciddi yaralanmaları engellemek için her zaman güvenlik kemerini kullanınız! Kemerler koltuğa bağlı olarak gelmektedir. Fig.10. Kemerlerin uzunluğunu "A" kaydırıcılar ile ayarlayınız . Kemerli kilitlemek için plastik elementleri (1) merkez tokaya sokunuz. Kemer açmak için "B" iki plastik elementleri bastırınız ve dışarıya çekiniz (2).

KULLANIM VE NAKLİYE SİRASINDA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR

- 1-Taşıma ve nakliye sırasında ürün mutlaka orijinal ambalajında taşınmalıdır.
- 2-İndirme ve bindirme esnasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- 3-Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

HİZMET VE BAKIM – TEMİZLİK VE BAKIM

- 1-Periyodik bakım gerektiren durumlarda tüketicin yapacakları temizlik ve bakım kısmında anlatılmış olup tüketicinin yapamayacağı şeylerde yetkili servise baş vurmaı gerekmektedir.
- 2-Bağlantı ve montajın nasıl yapılacağı şema ile gösterilmiş olup ebeveyn tarafından yapılması gerekmektedir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- 1-Kullanım ve kurulum hatalarının önüne geçilmesi için lütfen arabanın montaj ve demontaj bilgilerini dikkatlice okuyunuz.

- 2-Pozisyon dışında katlama ve kapatma yapmayınız.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILABİLECEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE KULLANICIYA SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI

- 1-Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı tüketici korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan
 - a-Sözleşmeden dönme
 - b-Satış bedelinden indirim isteme
 - c-Ücretsiz onarılmasını isteme
 - d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5-Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı , Tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6-Malın tamir süresi 20 iş gününü binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez.Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici ve ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8-Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
- 9-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici gümrük ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Lorelli Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İTHALATÇI FIRMA: COOLBABY ÇOCUK GEREÇLERİ SAN VE TİC. A.Ş.

Çınar mah. 6/7 Sok. No:4/a Bağcılar/ İstanbul Tel: 0212 438 20 45

Web: www.lorelli.eu www.coolbaby.com.tr

Yetkili Servis : Coolbaby Çocuk Gereçleri San ve Tic A.S. Orucreis mah. Giyimkent sitesi 16. Sk. No:75 Esenler / İstanbul **Tel :** 0212 438 20 45 www.coolbaby.com.tr

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE.

ETETOSZEK / Használati utasítás

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

- 1. FIGYELEM!** Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül!
 - 2. FIGYELEM!** Mindig használd a biztonsági övét!
 - 3. FIGYELEM!** Leesés-veszély: ne engedd, hogy gyermeked felmásszon a termékre!
 - 4. FIGYELEM!** Ne használd a terméket, ha nincs az összes alkatrész a helyére igazítva és rögzítve!
 - 5. FIGYELEM!** Óvakodj a termék közelében a nyílt láng használatától, és óvd az egyéb forrásokból származó erős hőhatástól!
 - 6. FIGYELEM!** Ne feledd annak kockázatát, hogy a gyermek a lábát az asztalhoz vagy egyéb bútorhoz feszítve felborulhat!
 - 7. FIGYELEM!** Ne használják az etetőszéket amíg nem önállóan ülhet a gyerek!
 - 8. FIGYELEM!** Ne használják az etetőszéket, ha valamilyen rész törött, szakadt vagy hiányzik!
 - 9. FIGYELEM!** Sérülések elkerülése érdekében gőzödjön meg róla, hogy a gyermeke biztonságos távolságon van ezen termék össze-, ill. széthajtásánál!
 - 10. FIGYELEM!** Ezt a terméket azok a gyermekek használhatják, akik már önállóan tudnak ülni, és még nem töltötték be a 3 éves kort, vagy súlyuk még nem haladja meg a 15 kg-ot !
 - 11. FIGYELEM!** Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági és a gombokat!
 - 12. FIGYELEM!** Mindig használják az etetőszéket egyenletes felületeken!
 - 13. FIGYELEM!** Tárolja az etetőszéket távol gyerekektől ha nem használják!
 - 14. FIGYELEM!** Ne használauák az etetőszéket játékként!
 - 15. FIGYELEM!** Az etetőszék csak akkor használható, ha a tálca helyesen van elhelyezve a gyermek előtt. Soha ne használja az etetőszéket, ha a tálca fel van emelve.
 - 16. FIGYELEM!** A címlapon és a kézikönyvben található képek példák, és eltérhetnek a tényleges terméktől.
 - 17. FIGYELM!** A termék első használata előtt távolítson el róla minden reklámanyagot, valamint az ezeknek a termékhez rögzítéséhez használt eszközöket.
- EN 14988:2017 + A2:2024**

MOSÁSI ÉS KARBONTÁSI UTASÍTÁSOK

1. Mossák a huzatot meleg vízzel és semleges szappannal. Kiterítveszárítandó
2. A foltokat eltávolíthatassák nem durvahatásútisztítószerekkel

A KIS SZÉK ÖSSZERAKÁSA

RÉSZEK

1 sz. ábra

1. Pozíció – Ülés váz
2. Pozíció - Az első és hátsó lábak játék kosár
3. Pozíció – Tálca
4. Pozíció – Mozgó tálca

A CSŐVEK ÖSSZERAKÁSA

A 2. sz. ábrán látható „A” gombot nyomja be, és dugja be a „B” csövet. Az összerakás akkor sikeres, ha a rúgós pecek kiugrik a nyíláson át.

KINYITÁS

Húzza felfelé a lábak között található záró mechanizmus karját (3. sz. ábra) és nyissa fel a lábakat.

Figyelmeztetés: Mindig engedje fel a reteszt!

A helytelen használat miatt a szék mechanizmusa nem sérti a jóállást.

AZ ELÜLSŐ ÉS HÁTSÓ LÁBAK RÖGZÍTÉSE

Rögzítse az elülső lábakat az „A” háttámla csővéhez, a hátsókat viszont – a „B” étkező tálcát támasztó csővéhez. (4. sz. ábra) A rögzítés akkor sikeres, ha a rúgós pecek kiugrik a nyíláson át (a rögzítésnél vegye figyelembe, hogy az elülső lábak csővei felső részeinek közti távolsága keskenyebb, mint a hátsó lábaié).

A TÁLCA RÖGZÍTÉSE

Helyezzük a csövet a tálcára egy műanyag fúvóka hátoldalán (ábra 5) .

Hajtsa szét a háttámlát és az étkező tálca, ahogy a támasztóját, ahogy a 6. sz. ábrán van bemutatva. Nyomja le lefelé addig, amíg meg nem hallja a kattogtatást a támasztóhoz való rögzítéstől. Gombolja be az „B” klikk-klakk gombbal .A termék használatra kész. **A gyermek biztonságához, amíg a kisszéken ül, használja a rendelkezésen álló biztonsági övet!** Ezt a kisszéket csakis az étkező tálcával együtt használható. Amikor a gyerek ül a székben, fontos és szükséges a biztonsági övet használni!

A KISSZÉK ÖSSZEHAJTÁSA

Használat után, kigombolja a "B" gombot (6. sz. ábra) Pattintsa ki az etetőtálca alatt található „A” kapcsolót. (7. sz. ábra) Erőteljesen húzza fel az étkező tálcát úgy hogy a cső alatti csipész szabaduljon el. Húzza felfelé a lábak között található záró mechanizmus karját (8. sz. ábra), fordítsa a lábakat egymás mellé és húzza az etetőtálcát hátra. (9. sz. ábra).

A BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATA

FIGYELEM! Ahhoz, hogy komoly sérüléseket kerüljenek el, mindig használja fel a biztonsági övet! Az öveknek rögzítve kell lenniük az üléshez. (10. sz. ábra). Állítsa be az övek hosszúságát az „A” csúszózárak által. Ahhoz, hogy lezárja az övet, dugja be a műanyag elemeket (1) a központi fémcsatba. Ahhoz, hogy kapcsolja szét az övet, nyomja meg a két „B” műanyag elemet, és vegye ki a csatból (2).

E RËNDËSISHME! LEXONI ME KUJDES DHE RUANI PËR INFORMACIONE TË MËTEJSHME !

AL

KARRIGES SË LARTË / Insruksion për përdorim

KËRKESA PËR SIGURI

- 1. KUJDES!** Kurrë mos e lëni fëmijën pa mbikëqyrje!
 - 2. KUJDES!** Gjithnjë i përdorni rripat e sigurisë!
 - 3. KUJDES!** Parandaloni fëmijën tuaj të ngjitet në produktin!
 - 4. KUJDES!** Mos e përdorni karrigen e lartë nëse të gjitha komponentët nuk janë montuar dhe rregulluar drejt !
 - 5. KUJDES!** Duhet të kini kujdes për rrezikun e zjarrit të hapur dhe burimeve të tjera të nxehtësisë së fortë në afërsi të produktit!
 - 6. KUJDES!** Të jetë i vetëdijshëm për rrezikun e tilting kur fëmija juaj mund të shtyjë këmbët e saj kundër një tabelë apo ndonjë strukturë tjetër!
 - 7. KUJDES!** Mos përdorni karrige të lartë deri sa fëmija juaj mund të ulen deri pandihmë!
 - 8. KUJDES!** Mos e përdorni karrigen e lartë nëse ndonjë pjesë është thyer, shqyer ose e humbur!
 - 9. KUJDES!** Që të evitoni lëndimet , duhet të jenë të sigurt që fëmija Juaj është në distancë të sigurt gjatë palosjes dhe hapjes së këtij produkti!
 - 10. KUJDES!** Ky produkt është projektuar për fëmijë të cilët janë në gjendje të qëndrojnë vetë dhe janë deri në moshë 3-vjeçare ose kanë peshë maksimale deri në 15 kg.!
 - 11. KUJDES!** Periodikisht kontrolloni rripat e sigurisë dhe butonat!
 - 12. KUJDES!** Gjithnjë përdorni karrigen mbi sipërfaqe të rrafshëta!
 - 13. KUJDES!** Ruani karrigen larg fëmijëve, kur nuk përdoret!
 - 14. KUJDES!** Karrigia nuk duhet të përdoret si lodër !
 - 15. KUJDES!** Karrigia e ushqimit mund të përdoret vetëm kur tabakaja është vendosur në menyren e duhur përballë fëmijes. Mos e përdorni tavolinën e ushqimit kur tabakaja është e ngritur lart.
 - 16. KUJDES!** Imazhet në faqen e titullit dhe brenda udhëzimet janë shembuj dhe mund të ndryshojnë nga produkti aktual.
 - 17. KUJDES!** Përpara përdorimit të parë të produktit, hiqni prej tij të gjitha materialet reklamuese, si dhe pajisjet e përdorura për t'i lidhur ato me produktin.
- EN 14988:2017 + A2:2024**

PASTRIM DHE PËRKUJDESJE

1. Lani tapicerinë dhe ujë të ngrohtë dhe sapun të butë. Të thahet në mënyrë të natyrshme.
2. Njollat e forta mund t'i pastroni me krem pastrues, që nuk është abraziv .

Montim i karriges

Pjesat

fig.1

Pozicioni 1 – Rama e ulëses, ulëse dhe rripa

Pozicioni 2 – Këmbët e para dhe të pasme me shporta lodër

Pozicioni 3 – Tabaka

Pozicioni 4 – Celular në tabaka

Montimi I tubave

Shtypni butonin „A“ fig.2 dhe futni tubin „B“. Montimi është I suksesshëm , kur kunji me sustë del përmes vrimës.

HAPJE

Hiqni lartë levën e mekanizmit kyçës midis këmbëve Fig.3 dhe hapni këmbët.

Kujdes: Gjithmonë lëshoni kapësin e kyçjes!

Dëmtimet e mekanizmit të karriges për shkak të përdorimit jo korrekt nuk janë lëndë e garancisë.

Montimi I këmbëve të përparme dhe të prapme

Montoni këmbët e përparme me tubin e mbështetëses „A“ ,ndërsa këmbët e prapme - me tubin mbështetës nën tabakanë për ushqim “B“ fig. 4. Montimi është I suksesshëm , kur kunji me sustë del nga vrima(gjatë montimit duhet të keni parasysh se distance midis tubave në pjesën e sipërme të këmbëve të përparme është më ngushtë se sa ajo midis këmbëve të prapme).

Montimi i tabakasë

Vendi tub në tabaka në një hundë plastike në anën e pasme fig.5

Kapni mbështetësen dhe mbështetjen nën tabakanë për ushqim siç është treguar në fig. 6. Shtypni te poshtë deri sa të dëgjohen zhurma e fiksimit me mbështetjen. Lidheni kopsën tik- tak „B“ . Produkti është gati për përdorim

Për sigurinë e fëmijës kur është në karrigen , duhet të përdorni rripin e sigurisë!

Kjo karrige mund të përdoret vetëm me tabakanë për ushqim Është e nevojshme dhe është me rëndësi kur fëmija është në karrige të përdoret rripi I sigurisë!

Palosja e karriges

Pas përdorimit, zbërtheni kopsën “tic-tac” „B“, nën tabakanë për ushqim. Fig.6 Lironi kapësen "A" nën tabakanë për ushqim. Fig.7 Tërhiqni te lartë tabakanë për ushqim që të lirohen kapëset nga tubi. Hiqni lartë levën e mekanizmit kyçës midis këmbëve Fig.8, palosni këmbët njëra pranë tjetrës dhe ktheni mbrapa tabakanë për ushqim. Fig.9

Përdorimi i rripit të sigurisë

KUJDES: Që të parandaloni lëndime serioze, gjithnjë duhet të përdorni rripin e sigurisë! Rripat janë lidhur me ulësen. Fig.10 . Rregulloni gjatësinë e rripave me kapëset „A“ . Që të kyçni rripin futeni elementet plastike (1) në kapësen qendrore. Që të zbërtheni rripin shtypni dy elementet plastike „B“ dhe i tërhiqni jashtë (2).

WICHTIG! SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

DE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

1. **ACHTUNG!** Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt!
2. **ACHTUNG!** Nutzen Sie immer das Schließsystem!
3. **ACHTUNG!** Sturzgefahr: Erlauben Sie dem Kind nicht, sich auf das Produkt zu klettern!
4. **ACHTUNG!** Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn ein Bauteil nicht richtig und fest sitzt!
5. **ACHTUNG!** Beachten Sie, dass es gefährlich ist, das Produkt in der Nähe von offenem Feuer und anderen starken Hitzequellen aufzustellen!
6. **ACHTUNG!** Wenn das Kind mit dem Fuß einen Tisch oder ein anderes Möbel erreichen kann, besteht Kippgefahr!
7. **ACHTUNG!** Benutzen Sie das Produkt erst, wenn das Kind ohne Hilfe sitzen kann!
8. **ACHTUNG!** Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn ein Bauteil gebrochen, zerrissen oder fehlt!
9. **ACHTUNG!** Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass sich Ihr Kind beim Zusammen- und Aufklappen dieses Produkts in sicherem Abstand befindet!
10. **ACHTUNG!** Dieses Produkt ist für Kinder bis 3 Jahre oder mit einem Maximalgewicht von 15 kg bestimmt, die ohne Hilfe sitzen können!
11. **ACHTUNG!** Kontrollieren Sie regelmäßig die Sicherheitsgurte und Knöpfe!
12. **ACHTUNG!** Nutzen Sie den Stuhl immer auf ebenen Flächen!
13. **ACHTUNG!** Halten Sie den Stuhl von Kindern fern, wenn er nicht benutzt wird!
14. **ACHTUNG!** Der Stuhl darf nicht als Spielzeug verwendet werden!
15. **ACHTUNG!** Der Hochstuhl kann nur verwendet werden, wenn das Tablett richtig vor dem Kind gestellt ist. Nutzen Sie den Hochstuhl nie mit hochgeklapptem Tablett.
16. **ACHTUNG!** Die Abbildungen auf der Titelseite und in der Anleitung sind beispielhaft und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
17. **ACHTUNG!** Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch des Produkts alle Werbematerialien sowie die Vorrichtungen, mit denen diese am Produkt angebracht sind.

EN 14988:2017 + A2:2024

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Waschen Sie den Polsterbezug mit warmem Wasser und milder Seife. Dieser sollte auf natürliche Weise trocknen.
2. Hartnäckige Flecken können mit einer nicht scheuernden Reinigungscreme entfernt werden.

BAUTEILE

AUFBAUANLEITUNG

Abb.1

Position 1 - Sitzgestell, Gestell und Sicherheitsgurte

Position 2 - Vorder- und Hinterbeine mit Spielzeugkorb

Position 3 - Tablett

Position 4 - Abnehmbares Tablett /1 Stk./

ZUSAMMENBAU DER ROHRE

Knopf „A“ Abb. 2 drücken und das Rohr „B“ einführen. Die Montage ist erfolgreich, wenn der Federstift durch die Bohrung herauskommt.

AUSKLAPPEN

Ziehen Sie den Hebel des Verriegelungsmechanismus zwischen den Beinen nach oben (Abb. 3) und klappen Sie die Beine auf.

ACHTUNG: Lösen Sie immer den Befestigungshaken!

Schäden an der Stuhlmechanik, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.

ZUSAMMENBAU DER VORDER- UND HINTERBEINE

Montieren Sie die Vorderbeine am Rückenlehnenrohr „A“ und die Hinterbeine am Tablettstützrohr „B“ Abb. 4.

Die Montage ist erfolgreich, wenn der Federstift durch die Öffnung herauskommt (beachten Sie bei der Montage, dass der Abstand zwischen den Rohren oben an den Vorderbeinen kleiner als an den Hinterbeinen ist).

ANBRINGEN DES TABLETTS

Führen Sie das Tablettrohr in das Kunststoffendstück an der Rückenlehne ein, wie in Abb. 5 gezeigt. Die

Montage ist erfolgreich, wenn der Federstift durch die Öffnung herauskommt (beim Einbau die Position der Stifte beachten).

Klappen Sie die Rückenlehne und die Tablettstütze auf, wie in Abb. 6 gezeigt. Drücken Sie nach unten, bis Sie ein deutliches Klicken aus der Verriegelung zur Halterung hören. Schließen Sie den Druckknopf „B“. Das Produkt ist einsatzbereit.

Verwenden Sie den vorhandenen Sicherheitsgurt, um die Sicherheit des Kindes im Sitz zu gewährleisten.

Dieser Hochstuhl kann nur mit dem Esstablett verwendet werden. Das Anlegen **des Sicherheitsgurtes** ist wichtig und notwendig, wenn das Kind im Kindersitz sitzt!

ZUSAMMENKLAPPEN DES HOCHSTUHLS

Lösen Sie nach dem Gebrauch den Druckknopf „B“ unter des Esstabletts. Abb. 6 Lösen Sie den Clip „A“ unter des Esstabletts. Abb.7 Ziehen Sie das Esstablett kräftig nach oben heraus, um die Clips vom Rohr zu lösen.

Ziehen Sie den Hebel des Verriegelungsmechanismus zwischen den Beinen nach oben (Abb. 8), bringen Sie die Beine zusammen und drehen Sie das Esstabletts zurück. Abb. 9.

VERWENDEN DES SICHERHEITSGURTS

ACHTUNG: Um schwere Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie immer den Sicherheitsgurt!

Die Sicherheitsgurte sind vorher am Sitz befestigt. Stellen Sie die Länge der Gurte mit den Schiebern „A“ ein Abb. 10 Um den Gurt zu verriegeln, stecken Sie die Kunststoffelemente (1) in das Gurtschloss ein. Um den Gurt zu lösen, drücken Sie auf die beiden Kunststoffelemente „B“ und ziehen Sie diese heraus (2).

¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIA

1. ¡**ATENCIÓN!** No dejar nunca al niño desatendido .
2. ¡**ATENCIÓN!** Utilice siempre el sistema de sujeción.
3. ¡**ATENCIÓN!** Riesgo de caída: Evite que el niño trepe por el producto.
4. ¡**ATENCIÓN!** Utilice el producto únicamente cuando todos sus componentes estén correctamente fijados y ajustados.
5. ¡**ATENCIÓN!** Existe un riesgo al situar el producto cerca del fuego o de otras fuentes importantes de calor.
6. ¡**ATENCIÓN!** Existe riesgo de vuelco si el niño apoya los pies en una mesa o cualquier otra estructura.
7. ¡**ATENCIÓN!** No use el producto hasta que el niño sea capaz de sentarse sin ayuda.
8. ¡**ATENCIÓN!** No utilice el producto si alguna pieza falta, está rota, o desgarrada.
9. ¡**ATENCIÓN!** Para evitar lesiones, al plegar y desplegar este producto, asegúrese de que su hijo esté a una distancia segura!
10. ¡**ATENCIÓN!** Este producto está diseñado para niños hasta 3 años, que puedan sentarse sin ayuda y con un peso máximo de 15 kg.
11. ¡**ATENCIÓN!** Revise periódicamente los cinturones de seguridad y los botones!
12. ¡**ATENCIÓN!** Utilice siempre el asiento en superficies planas.
13. ¡**ATENCIÓN!** Mantenga el asiento fuera del alcance de los niños cuando no lo use.
14. ¡**ATENCIÓN!** El asiento no debe utilizarse como un juguete.
15. ¡**ATENCIÓN!** La sillita de comer puede ser utilizada sólo cuando la bandeja está colocada correctamente ante el niño! ¡Nunca use la sillita de comer cuando la bandeja está levantada!
16. ¡**ATENCIÓN!** ¡Las imágenes de la página de inicio y dentro de las instrucciones son orientativas y pueden diferir del producto real!
17. ¡**ATENCIÓN!** ¡Antes del primer uso del producto, retire todos los materiales publicitarios del mismo, así como los dispositivos utilizados para fijarlos al producto.

EN 14988:2017 + A2:2024

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Lave la tapicería con agua caliente y jabón suave. Séquela de modo natural.
2. Las manchas rebeldes puede quitar con una crema limpiadora no abrasiva.

PARTES

Fig.1

Posición 1 - Marco del asiento, asiento y cinturones

Posición 2 - Patas delanteras y traseras con cesta para juguetes

Posición 3 - Bandeja de comer

Posición 4 - Bandeja móvil (1 un.)

ENSAMBLAJE DE LOS TUBOS

Apriete el botón “A” (fig.2) e inserte el tubo “B”. El montaje está finalizado con éxito cuando el perno de resorte ha salido por el agujero.

DESPLIEGUE

Tire para arriba de la palanca del mecanismo de cierre entre las patas (fig.3) y despliegue las patas. **¡ATENCIÓN!** ¡Siempre libere el gancho de cierre!

Las averías del mecanismo de la silla causadas por uso incorrecto no están abarcadas por la garantía.

MONTAJE DE LAS PATAS DELANTERAS Y TRASERAS

Instale las patas delanteras al tubo del respaldo “A” y las traseras - al tubo del soporte de la bandeja de comer “B” (fig.4). El montaje está realizado con éxito cuando el perno de resorte ha salido por el agujero (al realizar el montaje, debe tener en cuenta que la distancia entre los tubos en la parte superior de las patas delanteras es más estrecha de lá de las patas traseras).

MONTAJE DE LA BANDEJA

Coloque el tubo de la bandeja en el terminal de plástico del respaldo como está indicado en la fig.5.

El montaje está realizado con éxito cuando el perno de resorte ha salido por el agujero (al realizar el montaje, debe tener en cuenta la posición de los pernos).

Despliegue el respaldo y el soporte de la bandeja de comer como está indicado en la fig.6. Apriete hacia abajo hasta que se escuche el claro sonido clic por la fijación del soporte. Sujete el botón tic-tac “B”. El producto está listo para uso.

Para la seguridad del niño, cuando está en la silla, use el cinturón de seguridad de la misma silla.

Esta silla se puede usar sólo con la encimera. Es importante y necesario usar el cinturón de seguridad cuando el niño está en la silla.

PLEGAR LA SILLA

Después de haber usado la silla, desabroche el botón tic-tac “B” por debajo de la bandeja de comer (fig.6). Abra la pinza „A” por debajo de la bandeja (fig.7). Tire fuerte para arriba de la bandeja de comer para desbloquearlas del tubo. Tire de la palanca del mecanismo de cierre entre las patas hacia arriba (fig.8), pliegue las patas lado a lado y tire hacia atrás de la bandeja de comer (fig.9).

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

¡ATENCIÓN! ¡Para evitar lesiones graves siempre use el cinturón de seguridad! Los cinturones están fijados al asiento. Regule la longitud de los cinturones por medio de las correderas “A” (fig.10).

Para cerrar el cinturón, apriete los dos elementos de plástico “B” y los tire hacia fuera (2).

ملاحظة مهمة! اقرأ الدليل بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل!

متطلبات السلامة

1. تحذير! يُحظر ترك الطفل دون إشراف أو مراقبة!
2. تحذير! استخدم دائمًا حزام الأمان!
3. تحذير! خطر السقوط: امنع طفلك من التسلق على المنتج!
4. تحذير! لا تستخدم المنتج ما لم تُركَّب جميع مكوناته وتُضبط بشكل صحيح.
5. تحذير! انتبه لخطر النيران المكشوفة ومصادر الحرارة الشديدة الأخرى الموجودة بالقرب من المنتج!
6. تحذير! انتبه لخطر الإمالة نتيجة دفع طفلك لقدميه نحو الطاولة أو أي هيكل آخر!
7. تحذير! لا تستخدم كرسي الطعام حتى يمكن لطفلك الجلوس وحده دون مساعدة!
8. تحذير! لا تستخدم كرسي الطعام إذا تعرضت أحد مكوناته للكسر أو التلف أو فقدان!
9. تحذير! لتجنب الإصابة، تأكد من إبعاد طفلك عند فتح هذا المنتج وطيّه!
10. تحذير! صُمم هذا المنتج للأطفال القادرين على الجلوس دون مساعدة حتى سن 3 سنوات أو ممن تبلغ أوزانهم 15 كجم كحد أقصى!
11. تحذير! تحقق بشكل دوري من الأضرار وحزام الأمان للسلامة!
12. تحذير! استخدم الكرسي دائمًا على سطح مستوٍ!
13. تحذير! أبقِ الكرسي بعيدًا عن متناول الأطفال في حال عدم استخدامه!
14. تحذير! لا يجوز استخدام الكرسي كلعبة!
15. تحذير! لا يمكن استخدام كرسي الطعام إلا عندما يتم وضع الصينية بشكل صحيح أمام الطفل. لا تستخدم أبدًا كرسي الطعام عندما تكون الصينية مرفوعة لأعلى.
16. تحذير! الصور الموجودة على صفحة العنوان وفي دليل التعليمات توضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
17. تحذير! قبل استخدام المنتج لأول مرة، أزل جميع المواد الإعلانية منه وكذلك المواد المستخدمة في لصقها بالمنتج.

EN 14988:2017 + A2:2024

التنظيف والعناية

1. نظِّف جميع الأقمشة بالماء الدافئ والصابون المعتدل. دعها تجف.
2. يتم تنظيف البقع الثقيلة المتسخة باستخدام كريم غير كاشط.

تجميع كرسي الطعام

الأجزاء

الصورة 1

الوضع 1 - إطار المقعد والمقعد والحزام، الوضع 2 - القوائم الأمامية والخلفية مع سلة الألعاب، الوضع 3 - الصينية / قطعة واحدة/ الوضع 4 - صينية متحركة / قطعة واحدة/

تجميع الأنابيب

اضغط على الزر "A" الصورة 2 وأدخل الأنبوب "B". يكتمل التثبيت بنجاح عندما يمتد الباي الورقي للخارج.

الفتح

اسحب ذراع القفل الموجود بين القوائم لأعلى (الصورة 3) وافتح القوائم. تحذير: حرر دائمًا خطاف القفل! لا يشمل الضمان تلف آلية الكرسي بسبب الاستخدام غير الصحيح.

تركيب القوائم الأمامية والخلفية

أدخل الأنبوب الأمامي في أنبوب مسند الظهر "A" والأنبوب الخلفي في الذراع الداعم لطبق الطعام "B" في نفس الوقت، كما هو موضح في الصورة 4. يتم الانتهاء من التثبيت بنجاح عندما يمتد الباي الورقي للخارج. (أثناء التجميع، لاحظ أن المسافة بين الأنابيب في الجزء العلوي من القوائم الأمامية أضيق من تلك الموجودة في الخلف).

تركيب طبق الطعام

ضع الأنبوب على الصينية في وحدة التحكم البلاستيكية في مسند الظهر. الصورة 5 يتم الانتهاء من التثبيت بنجاح عندما يمتد الباي الورقي للخارج. افتح إطار المقعد بالكامل واضغط على الصينية لأسفل بقوة لتثبيت المشابك على الأنبوب الموجود أسفلها الصورة 6. يتم قفل طبق الطعام عندما تسمع صوت "طقطقة". اربط زر التيك تاك "B". الآن كرسي الطعام جاهز للاستخدام. استخدم حزام الأمان لضمان سلامة الطفل عندما يكون في المقعد. لا يمكن استخدام كرسي الطعام هذا إلا مع وجود صينية التغذية في مكانها. من الضروري استخدام حزام الأمان عندما يكون الطفل في المقعد.

طي كرسي الطعام

بعد الاستخدام، حرر زر التيك تاك "B" الموجود أسفل الصينية، الصورة 6. حرر المشبك "A" الموجود أسفل الصينية. الصورة 6 ارفع الصينية بقوة لتحرير المشابك من الأنبوب. اسحب ذراع القفل الموجود بين القوائم لأعلى (الصورة 8)، ثم اطوي القوائم معًا وأدر الصينية على الظهر (الصورة 9).

استخدام حزام الأمان

تحذير: لتجنب حدوث الإصابات الخطيرة، استخدم دائمًا حزام الأمان!

يأتي الحزام مشبكًا جزئيًا على المقعد. ضبط طول الأحزمة مع أشرطة التمرير "A" الصورة 10. لنقل حزام الأمان، أدخل العناصر البلاستيكية (1) في المشبك المركزي. لفتح حزام الأمان، اضغط على كلا العنصرين البلاستيكيين "B" واسحبهما للخارج (2).

DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

CZ

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

- 1. POZORNOST!** Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru!
- 2. POZORNOST!** Vždy používejte uzavírací systém!
- 3. POZORNOST!** Nebezpečí pádu: Nedovolte dítěti lézt na výrobek!
- 4. POZORNOST!** Výrobek nepoužívejte, pokud některá část není umístěna správně a pevně!
- 5. POZORNOST!** Uvědomte si, že je nebezpečné umístit výrobek do blízkosti otevřeného ohně a jiných zdrojů intenzivního tepla!
- 6. POZORNOST!** Nebezpečí převrácení, pokud dítě dosáhne nohou na stůl nebo jinou konstrukci!
- 7. POZORNOST!** Výrobek nepoužívejte, dokud dítě nezačne bez pomoci sedět!
- 8. POZORNOST!** Výrobek nepoužívejte, pokud je některá část rozbitá, roztržená nebo chybí!
- 9. POZORNOST!** Abyste předešli zranění, ujistěte se, že vaše dítě je při skládání a rozkládání tohoto výrobku v bezpečné vzdálenosti!
- 10. POZORNOST!** Tento výrobek je určen pro děti, které dokážou sedět bez pomoci do 3 let nebo s maximální hmotností 15 kg!
- 11. POZORNOST!** Pravidelně kontrolujte bezpečnostní pásy a tlačítka!
- 12. POZORNOST!** Židle používejte vždy na rovném povrchu!
- 13. POZORNOST!** Uchovávejte židli mimo dosah dětí, když ji nepoužíváte!
- 14. POZORNOST!** Židle by neměla být používána jako hračka!
- 15. POZORNOST!** Vysokou židle lze používat pouze tehdy, když je podnos správně umístěn před dítětem. Nikdy nepoužívejte vysokou židli se zvednutým podnosem.
- 16. POZORNOST!** Obrázky na titulní stránce a uvnitř návodu jsou příkladné a mohou se lišit od skutečného produktu.
- 17. POZORNOST!** Před prvním použitím výrobku z něj odstraňte veškeré reklamní materiály a také zařízení sloužící k jejich připevnění k výrobku.

EN 14988:2017 + A1:2024

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

1. Umyjte čalounění teplou vodou a jemným mýdlem. Vysušte to přirozeně.
2. Odolné skvrny lze odstranit neabrazivním čisticím krémem.

MONTÁŽ ŽIDLE

DÍLY

Obr.1

- Pozice 1 – Rám sedadla, sedadlo a pásy
Pozice 2 – Přední a zadní nohy s košíkem na hračky
Pozice 3 – Podnos na jídlo
Pozice 4 – Pohyblivý podnos /1 ks/

MONTÁŽ POTRUBÍ

Stiskněte tlačítko „A“ obr. 2 a vložte trubku „B“. Instalace je úspěšná, když pružina vyjede otvorem.

ROZLOŽENÍ

Vytáhněte páčku aretačního mechanismu mezi nožičkami nahoru (obr. 3) a nožičky rozložte.

POZORNOST: Vždy uvolněte zajišťovací hák!

Na poškození mechanismu židle v důsledku nesprávného používání se nevztahuje záruka.

MONTÁŽ PŘEDNÍCH A ZADNÍCH NOH

Nasaďte přední nohy na trubku opěradla „A“, a zadní nohy – na nosnou trubku podpěry podnosu na jídlo „B! Obr. 4. Instalace je úspěšná, když pružinový kolík vyjede otvorem (při instalaci mějte na paměti, že vzdálenost mezi trubkami v horní části předních noh je užší než u zadních noh).

MONTÁŽ PODNOSU

Vložte trubici podnosu do plastové trysky na opěradle, jak je znázorněno na obr. 5. Instalace je úspěšná, když pružinový kolík vyjede otvorem (při instalaci si poznamenejte polohu kolíků).

Rozložte opěradlo a podpěru podnosu na jídlo, jak je znázorněno na obr. 6. Zatlačte dolů, dokud neuslyšíte jasné cvaknutí od zámku k podpěře. Upevněte tlačítko „B“ tic-tac knoflíkem. Výrobek je připraven k použití.

Pro bezpečnost dítěte v židli používejte dostupný bezpečnostní pás.

Tuto židli lze použít pouze s jídelním stolem. Je důležité a nutné používat bezpečnostní pás, když je dítě v židli.

SKLÁDÁNÍ ŽIDLE

Po použití uvolněte tic-tac knoflík „B“ pod podnosem. Obr. 6 Uvolněte sponu „A“ pod podnosem na jídlo. Obr. 7. Silně vytáhněte podnos na jídlo nahoru, abyste uvolnili spony z tuby. Zatáhněte za páčku na zajišťovací mechanismu mezi nohy nahoru (obr. 8), složte nohy k sobě a překlopte podnos na jídlo zpět. Obr. 9

POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU

POZORNOST: Abyste předešli vážnému zranění, vždy používejte bezpečnostní pás!

Bezpečnostní pásy jsou připevněny k sedadlu. Délku pásů nastavte jezdcí „A“ Obr. 10 Pro zajištění pásu vložte plastové prvky (1) do středové přezky. Chcete-li pás odepnout, stiskněte dva plastové prvky „B“ a vytáhněte je (2).

BELANGRIJK! LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

VEILIGHEIDSEISEN

- 1. WAARSCHUWING!** Laat het kind nooit zonder toezicht achter!
- 2. WAARSCHUWING!** Gebruik altijd het sluitingssysteem!
- 3. WAARSCHUWING!** Valgevaar! Laat het kind niet op het product klimmen!
- 4. WAARSCHUWING!** Gebruik het product niet als er een onderdeel verkeerd of instabiel is gemonteerd!
- 5. WAARSCHUWING!** Let erop dat het gevaarlijk is om het product in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen te plaatsen!
- 6. WAARSCHUWING!** Kantelrisico, indien het kind toegang heeft tot een tafel of een andere structuur met poten.
- 7. WAARSCHUWING!** Gebruik het product niet meer zodra het kind in staat is om zelfstandig te zitten!
- 8. WAARSCHUWING!** Gebruik het product niet als er een onderdeel kapot, gescheurd is of ontbreekt!
- 9. WAARSCHUWING!** Om letsel te voorkomen, zorg er altijd voor dat uw kind op een veilige afstand van de het product is terwijl u deze in- of uitklapt!
- 10. WAARSCHUWING!** Dit product is geschikt voor kinderen die in staat zijn om zelfstandig te zitten en die niet ouder zijn dan 3 maanden, met een maximaal gewicht van 15 kg!
- 11. WAARSCHUWING!** Controleer regelmatig de veiligheidsgordels en de knoppen!
- 12. WAARSCHUWING!** Gebruik het stoeltje altijd op een vlak oppervlakte!
- 13. WAARSCHUWING!** Bewaar het stoeltje uit de buurt van kinderen wanneer het niet in gebruik is.
- 14. WAARSCHUWING!** Het stoeltje mag niet als speelgoed worden gebruikt.
- 15. WAARSCHUWING!** Het eetstoeltje mag enkel worden gebruikt als het eetblad correct voor het kind is geplaatst. Gebruik nooit het eetstoeltje wanneer het eetblad naar boven is geklapt.
- 16. WAARSCHUWING!** De afbeeldingen op de titelpagina en in de handleiding zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
- 17. WAARSCHUWING!** Verwijder vóór het eerste gebruik van het product al het reclamemateriaal en de inrichtingen waarmee het reclamemateriaal aan het product is bevestigd.

EN 14988:2017 + A1:2024

REINIGING EN ONDERHOUD

- 1.** Was de bekleding met warm water en zachte zeep. Natuurlijk laten drogen.
- 2.** Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een niet-schurende reinigingscrème.

HET STOELTJE MONTEREN

ONDERDELEN

Afb.1

- Positie 1 - Frame van de zitting, zitting en gordels
- Positie 2 - Voor- en achterpoten met speelgoedmand
- Positie 3 - Eetblad
- Positie 4- Afneembaar eetblad /x 1/

DE BUIZEN MONTEREN

Druk op de knop 'A' Afb. 2 en steek de buis 'B'. De montage is geslaagd als de veerpen door de opening naar buiten komt.

UITKLAPPEN

Trek de hendel van het vergrendelingsmechanisme tussen de poten naar boven (Afb. 3) en klap de poten uit.

WAARSCHUWING: Maak altijd de vergrendelhaak los!

Eventuele schade aan het stoelmechanisme, veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, wordt niet gedekt door de garantie.

DE VOOR- EN ACHTERPOTEN MONTEREN

Monteer de voorpoten aan de rugleuningbuis 'A' en de achterpoten aan de steunbuis van het eetblad 'B' Afb. 4. De montage is geslaagd als de veerpen door de opening naar buiten komt (let er bij de montage op dat de afstand tussen de buizen aan de bovenkant van de voorpoten kleiner is dan die van de achterkant).

HET EETBLAD MONTEREN

Steek de buis van het eetblad in het kunststofuiteinde op de rugleuning, zoals weergegeven op Afb. 5. De montage is geslaagd als de veerpen door de opening naar buiten komt (bij de montage moet u op de positie van de pennen letten).

Klap de rugleuning en de steun van het eetblad uit, zoals weergegeven op Afb. 6. Duw naar beneden totdat u een duidelijke klik van de bevestiging aan de steun hoort. Maak de knop 'B' vast. Het product is klaar voor gebruik.

Om de veiligheid van het kind te waarborgen, gebruik altijd de beschikbare veiligheidsgordel als het kind in het stoeltje zit.

Dit stoeltje kan enkel met het eetblad worden gebruikt. Het is belangrijk en noodzakelijk om de veiligheidsgordel te gebruiken als het kind in het stoeltje zit.

HET STOELTJE INKLAPPEN

Maak na gebruik de knop 'B' onder het eetblad los. Afb. 6 Maak de clip 'A' onder het eetblad los. Afb. 7. Trek het eetblad naar omhoog door wat kracht uit te oefenen zodat de clips van de buis loskomen. Trek de hendel van het vergrendelingsmechanisme tussen de poten naar boven (Afb. 8), klap de poten tegen elkaar in en draai het eetblad naar achteren. Afb. 9

DE VEILIGHEIDSGORDEL GEBRUIKEN

AANDACHT: Gebruik altijd de veiligheidsgordel om ernstig letsel te voorkomen!

De veiligheidsgordels zijn aan de zitting bevestigd. Pas de lengte van de gordels aan met de schuifregelaars 'A'. 10 Om de gordel vast te zetten, steek de kunststofelementen (1) in de centrale gesp. Om de gordel los te maken, druk op de twee kunststofelementen 'B' en trekt ze eruit (2).

Didis Ltd.

Bulgaria, Shumen, 6 Trakia-iztok Street
Phone: +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com

Дидис ООД

България, Шумен, "Тракия-изток" 6
Тел. +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com