



ACTIVE BABY WALKER-CAR

АКТИВНА ПРОХОДИЛКА-КОЛА



MANUAL INSTRUCTION

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

СЪДЪРЖАНИЕ/CONTENT

EN	Manual Instruction.....	3
BG	Инструкция за употреба.....	6
RO	Manual cu instrucțiuni.....	9


SAFETY REQUIREMENTS

1. **WARNING!** Do not leave the child unattended!
2. **WARNING!** To avoid danger of suffocation remove plastic cover before using this product. This cover shall be destroyed or kept away from babies and children!
3. **WARNING!** This product is a toy and should be assembled only by an adult.
4. **WARNING!** This product is not suitable for children under 1 year and 6 months.
5. **WARNING!** Prohibit to use the product nearby stairs and uneven surfaces.
6. **WARNING!** Guard all fires, heating and cooking appliances.
7. **WARNING!** Prevent collisions with glass in doors, windows and furniture.
8. **WARNING!** Do not use the baby walker if any components are broken or missing.
9. **WARNING!** Do not use replacement parts other than those approved by the manufacturer or distributor.
10. **WARNING!** Suitable for children up to 3 years old.

ASSEMBLING

I. Using of the baby walker by children over 1 year and 6 months

1. Take the walker out from the transport box, release the fixing elements 1 by turning and remove the both elements on the head 2. /Pic.1/

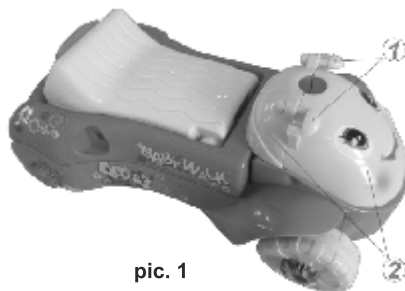

pic. 1

2. Unscrew the both nuts 2 /Pic.2/, lift up the support 1 as shown at Pic.3 and place again the both nuts on their places.




pic. 2

3. To provide the movement of the baby walker only straightforward press the button 2 and turn it till fixing the management of the front wheels. /Pic.4/

4. If you want to stop the movement of the baby walker, turn clockwise the nut 1. This activates the brake of the front left wheel. /Pic. 4/




pic. 3

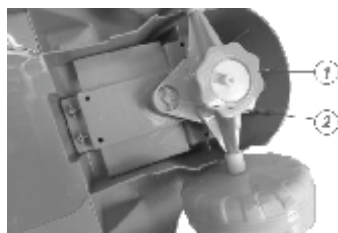

pic. 4

II. Using of the baby walker by children over 2 years

1. Unscrew the nuts 1 /Pic.2/ and take down the support 2 as shown at the picture. Place again the both nuts on their places.

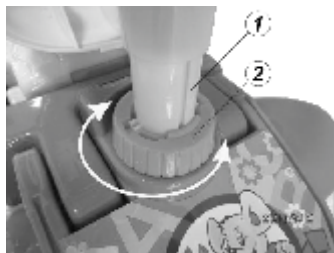

pic. 5



pic. 6

2. Place the axle of the controller 1 in the nest of the corpus and tight up the nut 2 till its fixing.
3. Mount the decorative elements 2 as it is shown at Pic.6.
4. For normal management of the front wheels through the controller, release the fixer 2 and the nut of the brake 1.
5. For turning on the sound and light effects, place the switcher A in position „On“ and press the button B. /Pic.7/
6. The musical module works with 3 pieces Ni.Ca batteries AG-13 type, which if necessary can be changed after dismounting of the safety cover A.



pic. 7



pic. 8

ATTENTION: Lift up the support 2 /Pic.2/ only after removing in advance the decorative elements 2. /Pic.1/


ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. **ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте детето без надзор!
2. **ВНИМАНИЕ!** За да избегнете опасността от задушаване, свалете пластмасовото покритие, преди да използвате този артикул. Това покритие трябва да бъде унищожено или съхранявано далеч от бебета и деца!
3. **ВНИМАНИЕ!** Този артикул е играчка и трябва да се сглобява само от възрастен.
4. **ВНИМАНИЕ!** Не е подходящо за деца под 1 година и 6 месеца.
5. **ВНИМАНИЕ!** Предотвратявайте достъпа до стълби, стъпала и неравни повърхности.
6. **ВНИМАНИЕ!** Осигурете защита от всички камини, отоплителни и готварски уреди.
7. **ВНИМАНИЕ!** Предотвратявайте сблъсъците със стъкло на врати, прозорци и мебели.
8. **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте артикула, ако някои компоненти са счупени или липсват.
9. **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте части за подмяна, различни от тези, одобрени от производителя или дистрибутора!
10. **ВНИМАНИЕ!** Да се използва от деца до 3 години.

СГЛОБЯВАНЕ

I. Ползване на проходилката от деца над 1 година и 6 месеца

1. Извадете от транспортния кашон и освободете чрез завъртване фиксиращите елементи 1 и премахнете двата елемента на главата 2. / **Сн.1/**

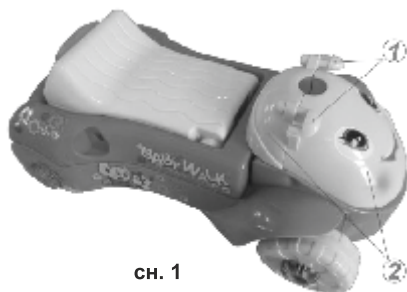

сн. 1

2. Развийте двете гайки 2 /**Сн.2**/ и повдигнете опората 1 нагоре, както е показано на **сн.3** и отново поставете двете гайки по местата им.




сн. 2

3. За да осигурите движение на проходилката само в права посока натиснете копчето 2 и го завъртете до фиксиране управлението на предните колела. /**Сн.4/**

4. Ако желаете да стопирате движението на проходилката, завъртете по часовата стрелка гайката 1, при което се задейства спиращката на лявото предно колело. /**Сн. 4/**




сн. 3

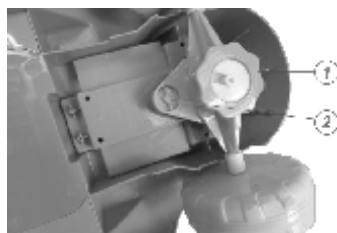

сн. 4

II. Ползване от деца над 2-годишна възраст

1. Развийте гайките 1 /Сн.2/ и свалете опората 2 както е на снимката. Поставете отново двете гайки по местата им.

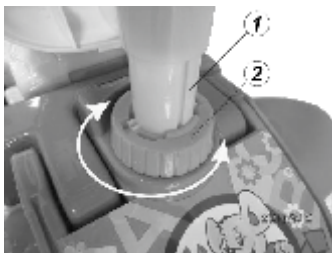

сн. 5



сн. 6

2. Поставете оста на кормилото 1 в гнездото на корпуса и затегнете гайката 2 до фиксирането му.

3. Монтирайте декоративните елементи 2 както е показано на сн.6.

4. За нормално управление на предните колела чрез кормилото освободете фиксатора 2 и спирачната гайка 1.

5. За включване на звукови и светлинни ефекти поставете превключвателя А в позиция „Он“ и натиснете бутона Б. /Сн.7/

6. Захранването на музикалния модул се осъществява от 3 бр. Ni.Ca батерии тип AG-13, които при необходимост може да подмените след демонтиране на предпазния капак А.



сн. 7



сн. 8

ВНИМАНИЕ: Опората 2 /Сн.2/ повдигайте нагоре само след като сте отстранили декоративните елементи 2 /Сн.1/.

CERINȚE DE SIGURANȚĂ

1. **ATENȚIE!** Nu lăsați copilul nesupravegheat!
2. **ATENȚIE!** Pentru a evita pericolul de asfixiere, îndepărtați ambalajul de plastic înainte să utilizați produsul. Eliminați ambalajul sau păstrați-l la distanță de bebeluși și copii!
3. **ATENȚIE!** Acest produs este o jucărie și trebuie asamblat doar de un adult.
4. **ATENȚIE!** Acest produs nu este recomandabil pentru copii cu vârsta sub 1 an și 6 luni.
5. **ATENȚIE!** Se interzice folosirea produsului în apropiere de scări și suprafețe denivelate.
6. **ATENȚIE!** Fiți cu băgare de seamă la focuri și dispozitive de încălzire și gătit.
7. **ATENȚIE!** Evitați coliziunea cu geamurile de la uși, ferestre și mobilier.
8. **ATENȚIE!** Nu utilizați mașinuța atunci când anumite componente ale acesteia lipsesc sau sunt deteriorate.
9. **ATENȚIE!** Folosiți doar componente de schimb aprobate de producător sau distribuitor.
10. **ATENȚIE!** Recomandabil pentru copii cu vârsta până la 3 ani.

ASAMBLARE

I. Folosirea mașinuței de către copii cu vârsta peste 1 an și 6 luni

1. Scoateți mașinuța din cutia de transport, decuplați dispozitivele de fixare 1, răsucindu-le, și îndepărtați ambele componente ale capului mașinuței 2. /Fig. 1/

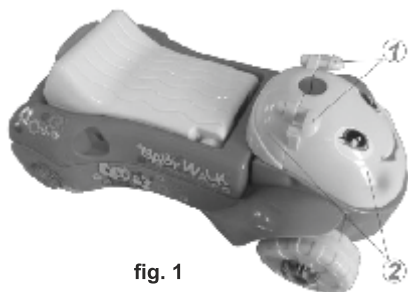


fig. 1

2. Deșurubați piulițele 2 /Fig. 2/, ridicați suportul 1, ca în Fig. 3, după care puneți piulițele la loc.



fig. 2

3. Pentru a bloca mașinuța doar pe deplasare înainte, apăsați butonul 2 și răsuciți-l până roțile din față sunt reglate în mod corespunzător. /Fig. 4/

4. Dacă doriți ca mașinuța să nu se mai deplaseze, răsuciți piulița 1 în sensul acelor de ceasornic. Veți activa astfel frâna la roata din față stânga. /Fig. 4/



fig. 3



fig. 4

II. Utilizarea mașinuței de către copii cu vârsta peste 2 ani

1. Deșurubați piulițele 1 /Fig. 2/ și îndepărtați suportul 2, ca în imagine. Puneți la loc piulițele.

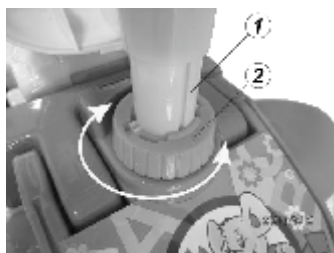


fig. 5



fig. 6

2. Introduceți axul volanului 1 în orificiul de la nivelul caroseriei și strângeți piulița 2 până acesta este bine fixat.

3. Montați ornamentele 2 conform Fig. 6.

4. Pentru o funcționare normală a roților din față utilizând volanul, decuplați dispozitivul de blocare 2 și piulița frânei 1.

5. Pentru activarea efectelor sonore și luminoase, cuplați întrerupătorul A în poziție „On” (Pornit) și apăsați butonul B. /Fig. 7/

6. Modulul muzical funcționează cu 3 baterii Ni.Ca de tip AG-13 care, la nevoie, pot fi înlocuite după demontarea capacului de siguranță A.



fig. 7



fig. 8

ATENȚIE: Ridicați suportul 2 /Fig. 2/ numai după ce ați îndepărtat în prealabil elementele decorative 2. /Fig. 1/



Дидис ООД, България
Шумен 9700, "Правда" 1
Тел.: 054/850 830
Факс: 054/850 839
e-mail: office@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, "Pravda" 1 Str.
Tel.: +359 54 850 830
Fax: +359 54 850 839
e-mail: office@didis-ltd.com

www.lorelli.eu