




MULTI FUNCTIONAL CAR “HAPPY”

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ПРОХОДИЛКА-КОЛА „HAPPY”

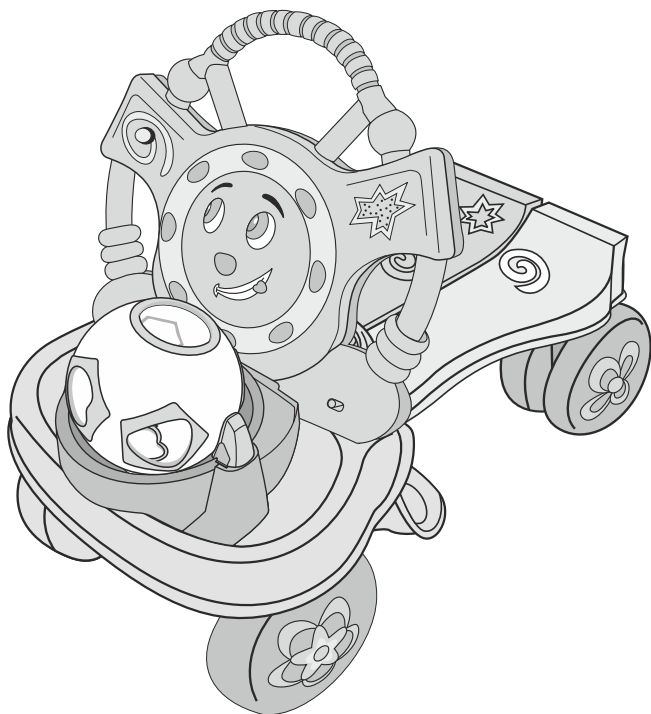



MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

SAFETY REQUIREMENTS

1. **WARNING!** Do not leave the child unattended!
2. **WARNING!** To avoid danger of suffocation remove plastic cover before using this product. This cover shall be destroyed or kept away from babies and children!
3. **WARNING!** This product is a toy and should be assembled only by an adult.
4. **WARNING!** This product is not suitable for children under 1 year and 6 months.
5. **WARNING!** Prohibit to use the product nearby stairs and uneven surfaces.
6. **WARNING!** Guard all fires, heating and cooking appliances.
7. **WARNING!** Prevent collisions with glass in doors, windows and furniture.
8. **WARNING!** Do not use the baby walker if any components are broken or missing.
9. **WARNING!** Do not use replacement parts other than those approved by the manufacturer or distributor.
10. **WARNING!** Suitable for children up to 3 years old.

- Requires three "AA" batteries (included)


●Tool required for assembly: screwdriver (included).

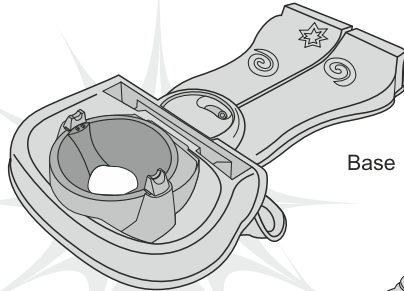

Base




Pull ring-pull string




Clasp





Big ball

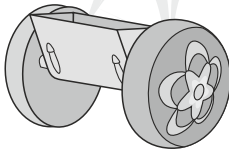


Wheel Assembly

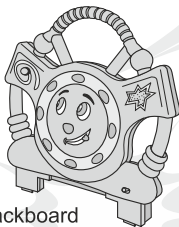

Backboard

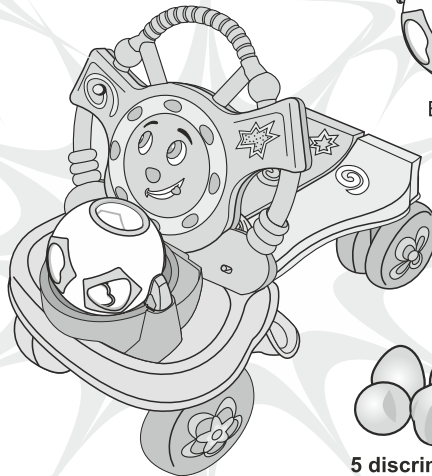

5 discriminatingly objects

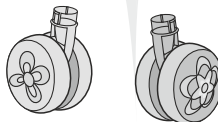

2 Caster Wheels



◎#8 X1.3cm
(1/2") Screw-4

ASSEMBLY




CAUTION

▲ This product contains small parts in its unassembled state. Adult assembly is required.

BOTTOM VIEW

1

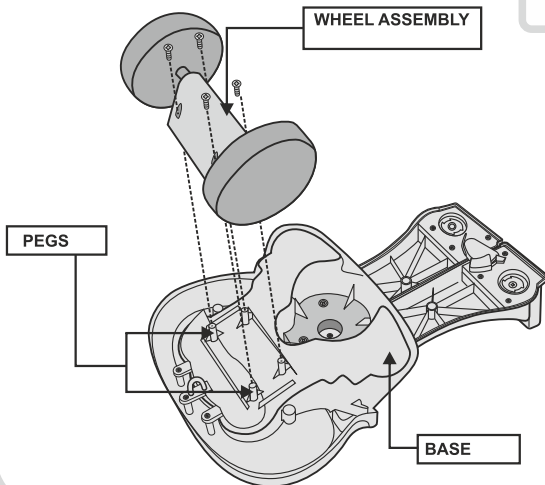


▲ Place the base upside down on a flat surface.

▲ Fit the wheel assembly onto the pegs on the base, as shown.

▲ Insert four #8x1.3cm screws through the holes in the wheel assembly and into the pegs on the base. Tighten the screws with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.

2

BOTTOM VIEW

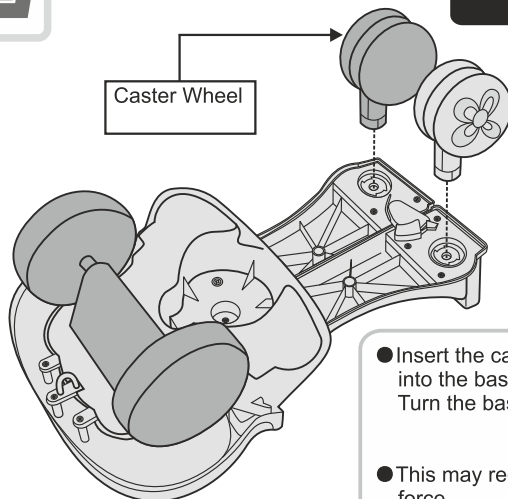


● Insert the caster wheels into the base, as shown. Turn the base over.

● This may require some force.

3


①

put down

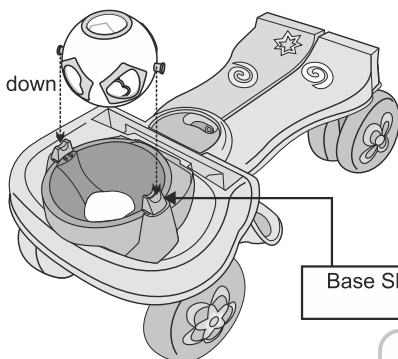

②


fasten

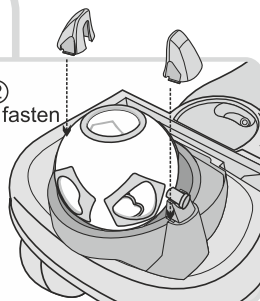

- Put the ball on the base first as the picture 1 and use the clasps fasten the base as the picture 2.

4


Backboard Posts

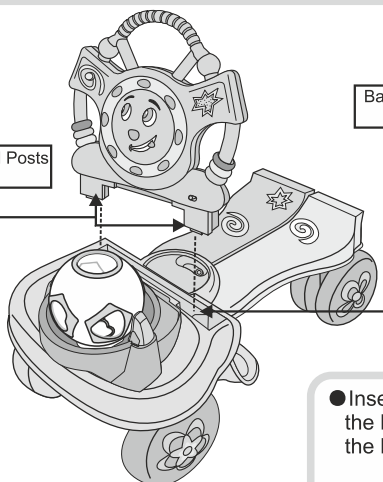

Base Large Slots

- Insert the backboard posts into the large slots in the topside of the base.
- Hint: You may need to rock the backboard to secure it properly into the base. One time assembly is now complete.


■ Battery Replacement

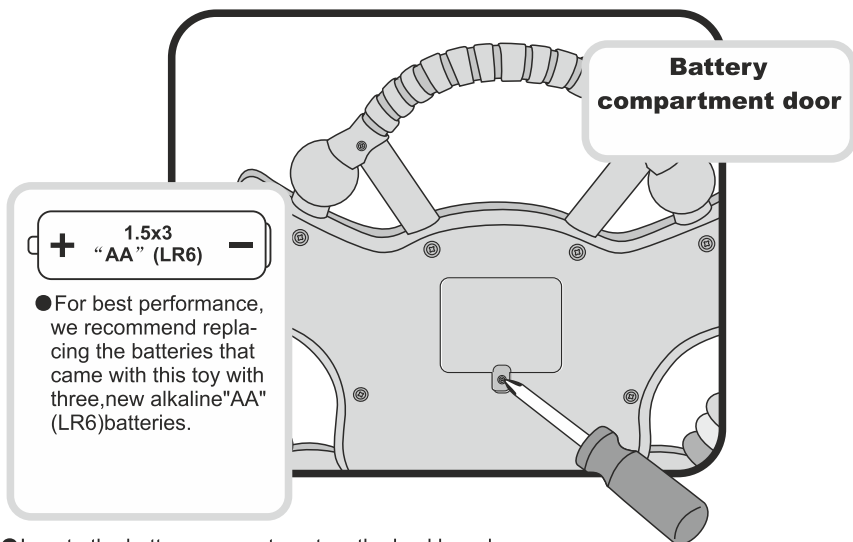

- Locate the battery compartment on the backboard.
- Loosen the screws in the battery compartment door with a Phillips screwdriver. Remove the battery compartment door.
- Insert three "AA"(LR6)alkaline batteries,as indicated inside the battery compartment.
- Hint:We recommend using alkaline batteries for longer life. When lights or sounds become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries!

BATTERY TIPS


- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different types of batteries:alkaline, standard (carbon-zinc)or rechargeable (nickel-cadmium).
- Remove the batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the toy.
- Battery leakage and corrosion can damage this toy. Dispose of batteries safely.
- Do not dispose of batteries in a fire.The batteries may explode or leak.
- Never to short-circuit the battery terminals.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended in the "battery replacement" instructions are to be used.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before they are charged
- If you use a battery charger,it should be examined regularly for damage to the cord,plug,enclosure and other parts.Do not use a damaged battery charger until it has been properly repaired.

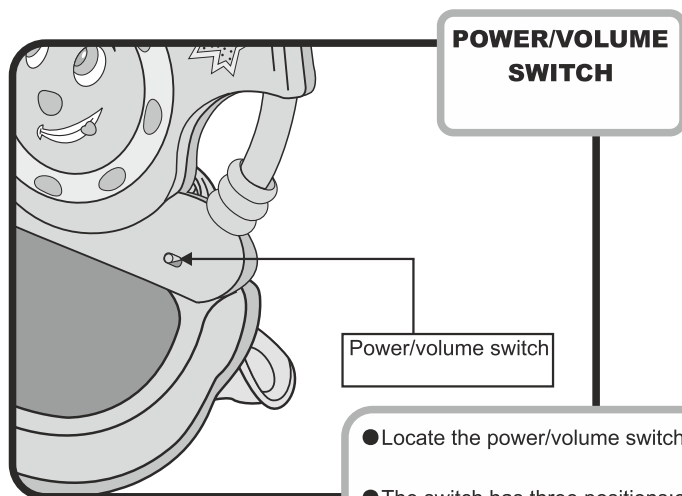


- Locate the power/volume switch on the backboard.
- The switch has three positions: off , on with low volume , and on with high volume .
- Slide the switch to off  position when the toy is not in use.

WALKER

■ To change to walker mode, follow these steps:

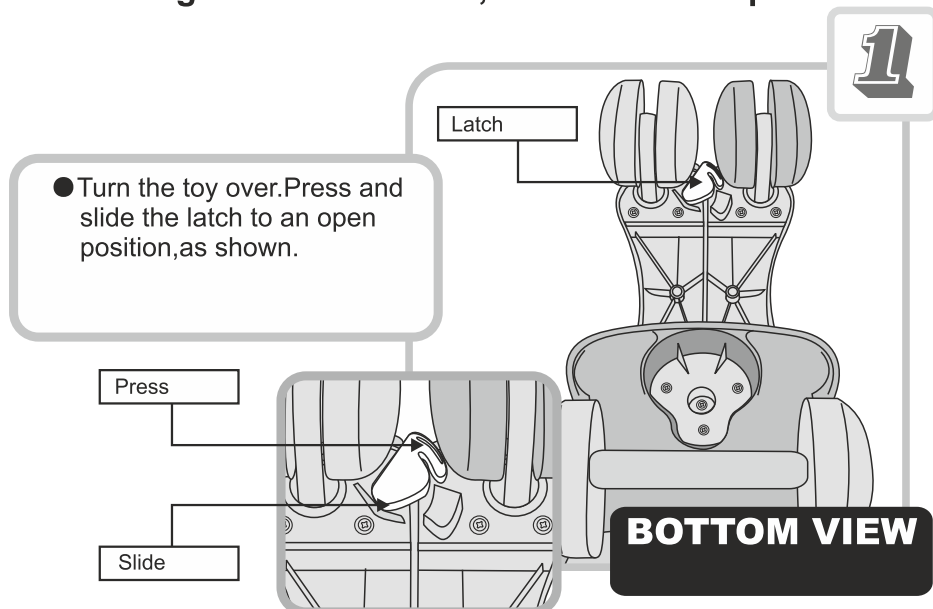

2

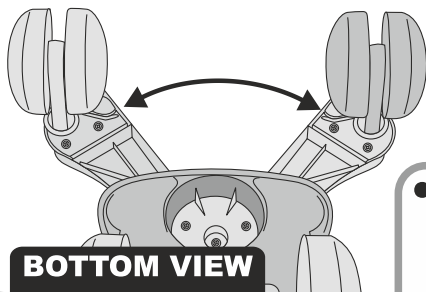

BOTTOM VIEW

- Spread the seat halves until they "click" in Place. Turn the toy over. It is now ready to be used as a walker.

Press the button

Toss the ball




- Press the button, roll along or flap for fun music and dancing lights!
- Toss the five discriminatingly objects in the corresponding holes that fit the big ball. (The big ball can rotate.)

RIDE-ON

■ To change to ride-on mode, follow these steps:


1

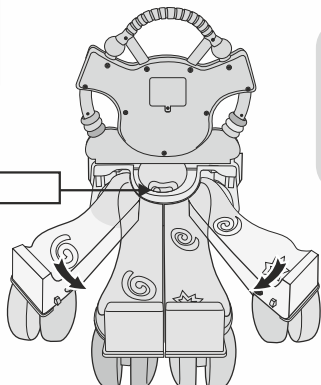

- Press the button and hold it while closing the seat halves. Turn the toy over.


2

Latch

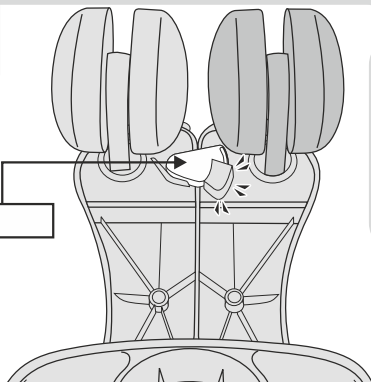

- Slide the latch to a closed position. It should "click" in place. Turn the toy over. It is now ready to be used as a ride-on.

Hole

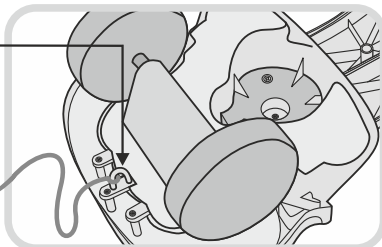

You can use the pull string through the hole and tie it, then it can be pulled by the adult.



- Press the button, roll along or flap for fun music and dancing lights!
- Toss the five discriminatingly objects in the corresponding holes that fit the big ball .(the big ball can rotate.)

CARE

- ▲ Wipe this toy with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution.
- ▲ Do not immerse this toy.
- ▲ This toy has no consumer serviceable parts. Do not take this toy apart.
- ▲ Do not drop this toy on a hard surface.



■ Please retain this instruction for future reference, as it contains important information.




ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. **ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте детето без надзор!
2. **ВНИМАНИЕ!** За да избегнете опасността от задушаване, свалете пластмасовото покритие, преди да използвате този артикул. Това покритие трябва да бъде унищожено или съхранявано далеч от бебета и деца!
3. **ВНИМАНИЕ!** Този артикул е играчка и трябва да се сглобява само от възрастен.
4. **ВНИМАНИЕ!** Не е подходящо за деца под 1 година и 6 месеца.
5. **ВНИМАНИЕ!** Предотвратявайте достъпа до стълби, стъпала и неравни повърхности.
6. **ВНИМАНИЕ!** Осигурете защита от всички камини, отоплителни и готварски уреди.
7. **ВНИМАНИЕ!** Предотвратявайте сблъсъците със стъкло на врати, прозорци и мебели.
8. **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте артикула, ако някои компоненти са счупени или липсват.
9. **ВНИМАНИЕ!** Не използвайте части за подмяна, различни от тези, одобрени от производителя или дистрибутора!
10. **ВНИМАНИЕ!** Да се използва от деца до 3 години.

▲ Препоръчва се сглобяване от възрастен!

● Препоръчват се 3 батерии „AA“ (включени)

● Инструмент за сглобяване: отвертка (включена)

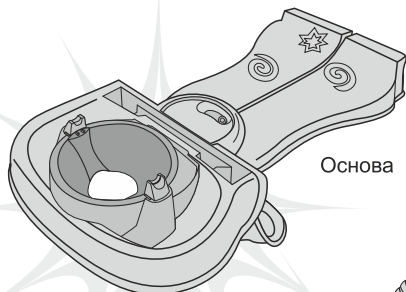

Основа




Въже за теплене




Фиксиращи
Клипси





Голяма Топка

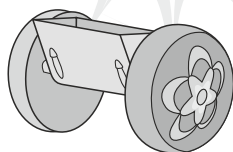


Колела

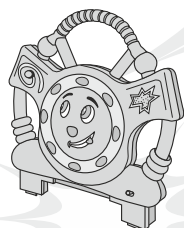


Преден Панел

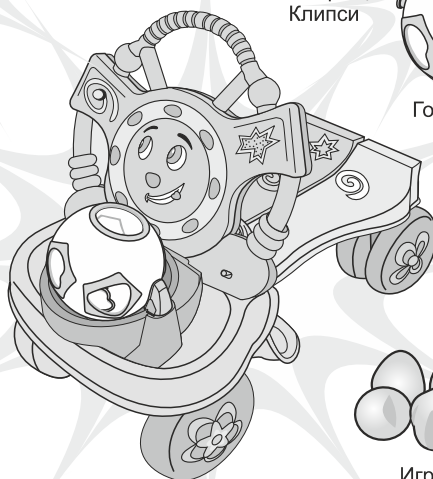

Играчки

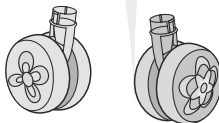

Помощни Колелца



◎ #8 X1.3cm
(1/2") Винт -4

СГЛОБЯВАНЕ




ВНИМАНИЕ

▲ Този продукт съдържа малки части в несглобено състояние!
Препоръчва се сглобяване от възрастен!

ПОГЛЕД ОТДОЛУ

1

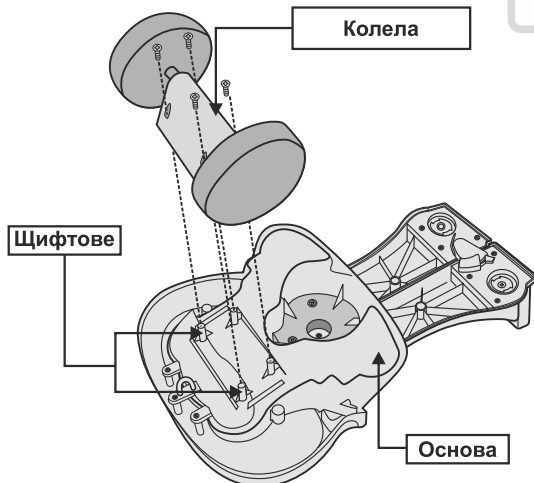


▲ Обърнете основата с долната част нагоре, върху гладка повърхност.

▲ Захванете колелата към щифтовете на основата, както е показано.

▲ Вкарайте четирите винта #8x1.3 cm през отворите в колелата и в щифтовете на основата. Стегнете винтовете с отверка. Не претягайте винтовете!

2

ПОГЛЕД ОТДОЛУ

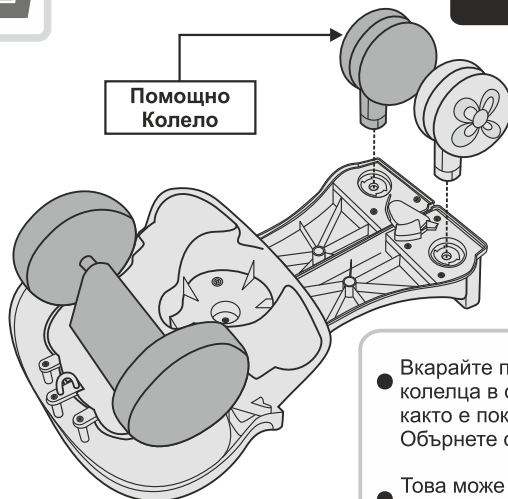


● Вкарайте помощните колелца в основата, както е показано. Обърнете основата.

● Това може да изисква малко усилие.

3

①


Поставете

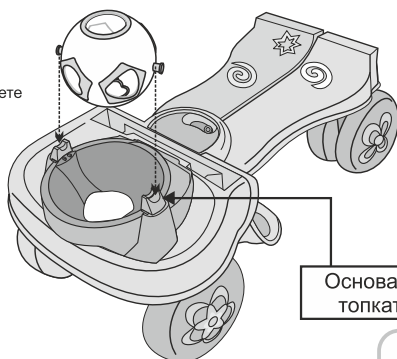

Основа на
топката

②


Затегнете

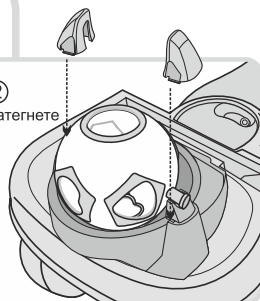

- Първо поставете топката върху основата, както е показано на снимка 1. Използвайте фиксиращите клипси, за да закрепите основата, както е показано на снимка 2.

4


Щифтове на
Предния Панел

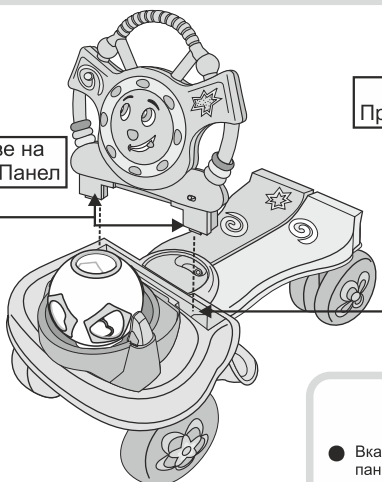

Основа на
Предния Панел

- Вкарайте щифтовете на предния панел в отворите от горната страна на основата.
- Съвет: Може да се наложи да поразклатите предния панел, за да го закрепите правилно към основата.

■ Смяна на батериите

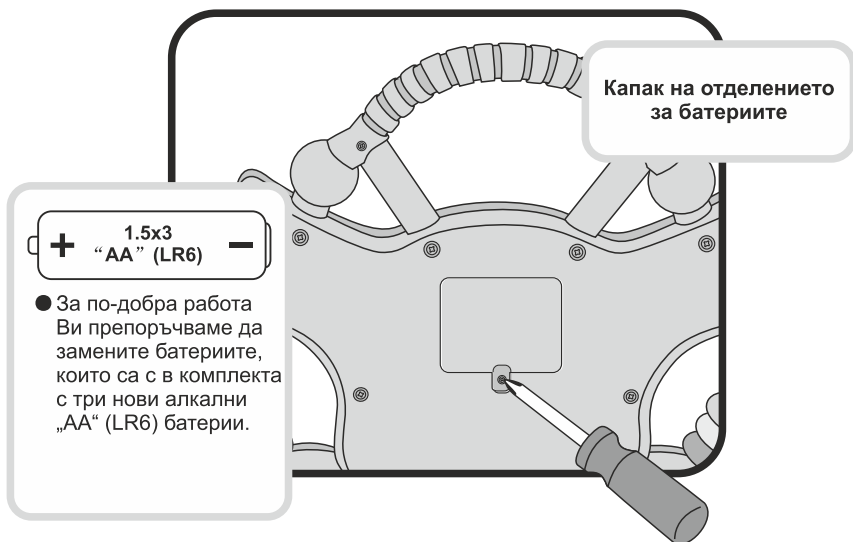


- Намерете отделението за батериите от задната страна на предния панел.
- Развийте винтовете на капачето на отделението за батерии с отверка. Отстранете капачето.
- Поставете три алкални батерии “AA” (LR6), съобразно полюсната им ориентация.

- Съвет: Препоръчваме използването на алкални батерии за по-дълъг живот. Когато светлините или звуците започнат да отслабват или спрат, значи е време батериите да се сменят от възрастен!

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Не смесвайте различни видове батерии: алкални, стандартни (карбон-цинк) или презареждащи (никел-кадмиум).
- Премахвайте батериите, когато не са използвани за дълъг период от време. Винаги премахвайте изхабените батерии от играчката.
- Различаване на батериите или корозията могат да повредят тази играчка. Изхвърляйте батериите на определените за това места.
- Не изхвърляйте батериите в огън. Батериите могат да експлодират.
- Захранващите клеми не трябва да се допират една до друга.
- Батерии за еднократна употреба не трябва да се презареждат.
- Трябва да се използват само батерии от един и същ вид или еквивалентни, като препоръчаните в „Смяна на батериите“.
- Ако се използват презареждащи се батерии, зареждането трябва да се извърши от възрастен.
- Премахвайте презареждащите се батерии от играчката, преди да ги заредите.
- Ако използвате зарядно устройство, то трябва да се преглежда за повреди по кабела, щепсела и други части. Не използвайте повредено зарядно устройство, докато не се поправи.

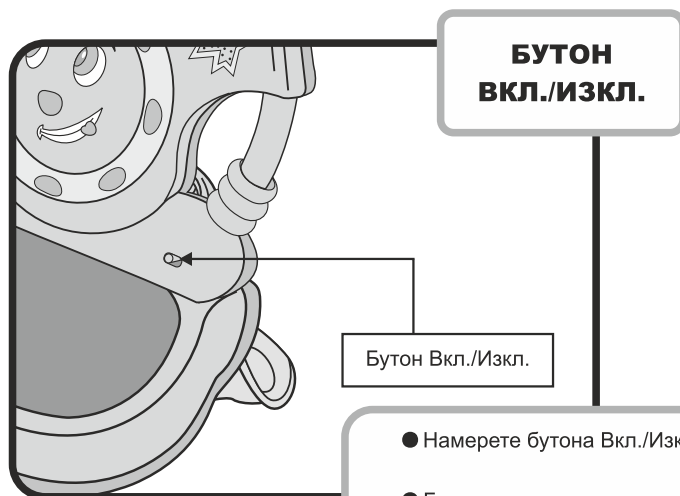


- Намерете бутона Вкл./Изкл. на предния панел.
- Бутонът има три позиции: изкл. **о**, слаб звук **»**, и силен звук **»»**.
- Приплъзнете бутона до позиция Изкл. **о**, когато играчката не се използва.

ПРОХОДИЛКА


■ За да промените вида на продукта на проходилка, следвайте следните стъпки:

1

- Обърнете играчката с основата нагоре. Натиснете и приплъзнете ключалката до показаната позиция.

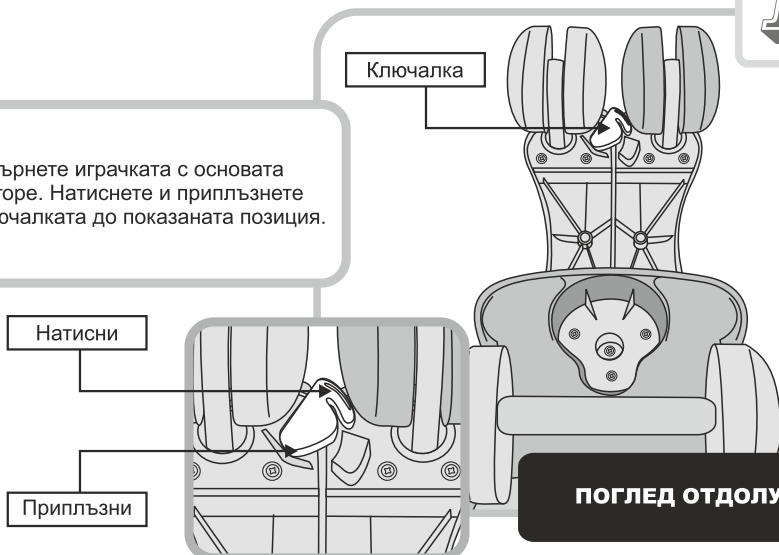

2

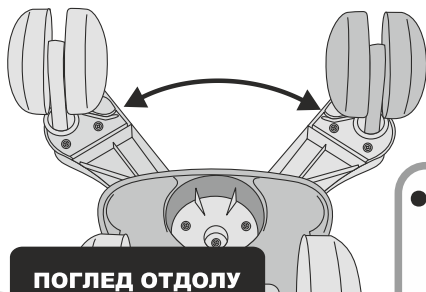


ПОГЛЕД ОТДОЛУ

- Разтворете двете половини на седалката, докато не изщракат. Обърнете играчката. Сега тя може да се използва като проходилка.

Натиснете бутона

Метнете топчето

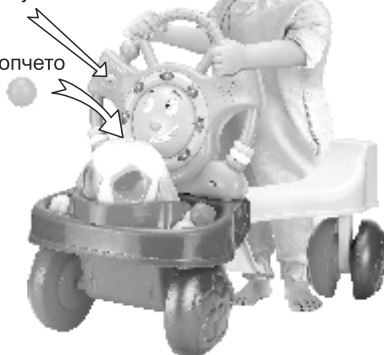


- Натиснете бутона за забавна музика и мигащи светлини!
- Поставете петте играчки в съответните отвори на голямата топка. (Голямата топка може да се върти)

КОЛА ЗА ЯЗДЕНЕ

- За да промените вида на продукта на кола за яздене, следвайте следните стъпки:


1

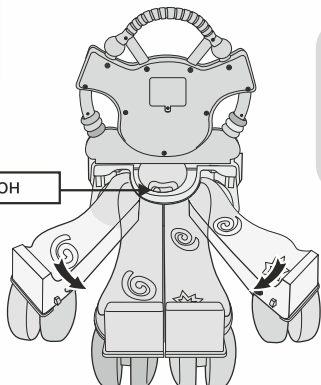

- Натиснете бутона и задръжте, докато затваряте двете половини на играчката. Обърнете играчката нагоре.


2

Ключалка

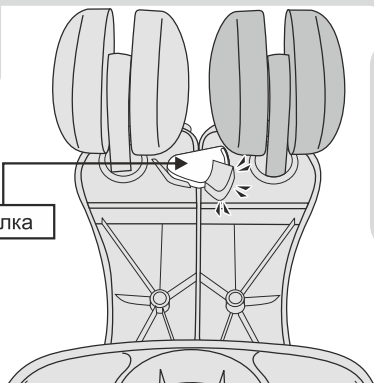

- Приплъзнете ключалката до позиция Закл., докато не изшрака. Обърнете играчката нагоре. Сега тя е готова да се използва като кола за яздене.

Отвор

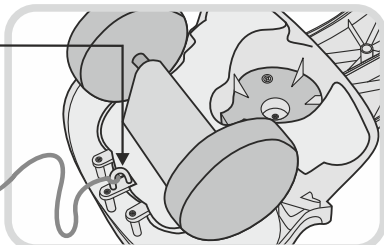

Може да използвате въжето за дърпане, като го прекарате през отвора и го завържете. Сега колата може да се дърпа от възрастен.



- Натиснете бутона за забавна музика и мигащи светлини!
- Поставете петте играчки в съответните отвори на голямата топка. (Голямата топка може да се върти)

ГРИЖИ

- ▲ Почистете този продукт с чиста кърпа, намокрена с разтвор от вода и мек сапун!
- ▲ Не потапяйте този продукт във вода!
- ▲ Не разглобявайте този продукт!
- ▲ Не изпускайте този продукт върху твърда повърхност!



■ Моля, запазете тази инструкция за бъдещи справки, тъй като тя съдържа важна информация!



Дидис ООД, България
Шумен 9700, "Правда" 1
Тел.: 054/850 830
Факс: 054/850 839
e-mail: office@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, "Pravda" 1 Str.
Tel.: +359 54 850 830
Fax: +359 54 850 839
e-mail: office@didis-ltd.com

www.lorelli.eu