

bertoni



TOY SCOOTER MOUSE


СКУТЕР „МИШЛЕ“



MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

CONTENT/СЪДЪРЖАНИЕ

EN	Manual Instruction.....	4
BG	Инструкция за употреба.....	7

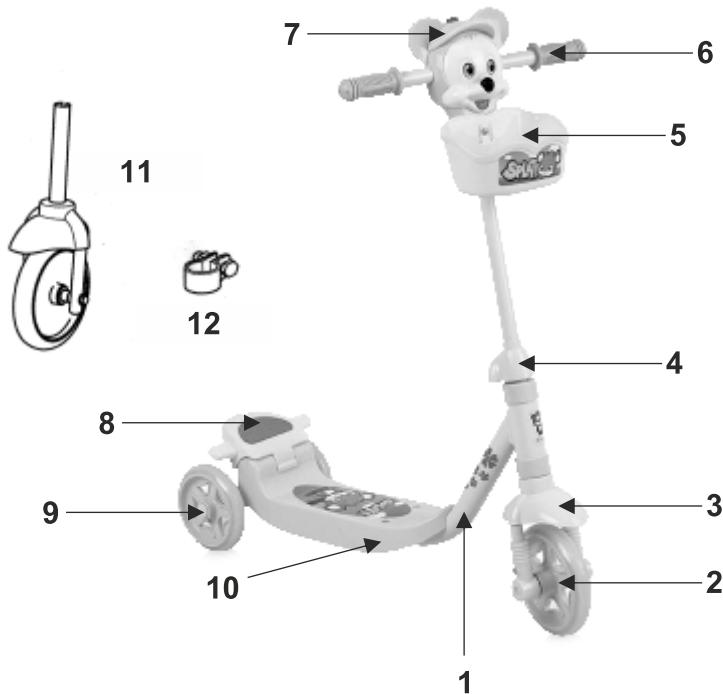

- 1. Frame
- 2. Front Wheel
- 3. Fender
- 4. Cover
- 5. Basket
- 6. Handlebar
- 7. Cartoon
- 8. Brake
- 9. Rear Wheel
- 10. Footboard
- 11. Fork
- 12. Fastener

- 1. Рамка
- 2. Предно колело
- 3. Калник
- 4. Капаче
- 5. Кош
- 6. Дръжка
- 7. Играчка
- 8. Спирачка
- 9. Задно колело
- 10. Степенка
- 11. Вилка
- 12. Скоба

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE! READ CAREFULLY!

SAFETY REQUIREMENTS

1. **WARNING!** Do not leave the child unattended!
2. **WARNING!** Protective equipment should be worn! (helmet, gloves, knee-pads and elbow-pads). Not to be used in traffic!
3. **WARNING!** Not for children with a body weight of more than 35 kg.
4. **WARNING!** After departing the packages and plastic bags, please put them away, into order to avoid doing damage to the child when they are played by the child as toys.
5. **WARNING!** The child needs to have special skills to use the scooter and avoid falls or collisions causing injury to the user or third party.
6. **WARNING!** Do not use brake when turning, it may make the child fall down!
7. **WARNING!** Do not stop suddenly by brake!
8. It adapt to the children aged 3 - 6 years and weighted lower than 35 kg.
9. Assemble this product by adult only and be careful that do not let your child eat the small parts.
10. Do not ride too fast, cannot lead by bike or motor.
11. The scooter should be ride on the even ground. Forbid be ride on the stairs, pond and slope and highway and street and other uneven places, or it will lead to damage to the child. When riding forbid being pushed.
12. Riding by two or more children is forbidden.
13. Before using the scooter, the guardian should read the using guideline carefully, and put it away for later reference. Operating not according to the using guideline will effect the child safety.
14. Ensure that all locking devices are engaged.
15. Use brake by only one foot.
16. Do not put goods on the brake.
17. Do not stand on the brake.

EN 71-1, 2, 3

MAINTENANCE & CARE

1. Please check that whether the fixed parts are fixed tightly, flexible or not. And often add some lubricant oil to the turning parts in order to extend the usage lifetime. If there are damaged parts change them immediately.
2. Do not store the scooter near fire, under sun or rain.
3. Clean the article with wet cloth.
4. If the product has been used on the beach, clean it so as to remove the sand or salt from the moving parts and wheels.

Put on safety helmet, elbow pad, knee pad and so on before riding.




Riding on non-flat ground, near stairs, river and so on is forbidden.



Riding by two or more children is forbidden.




ASSEMBLING

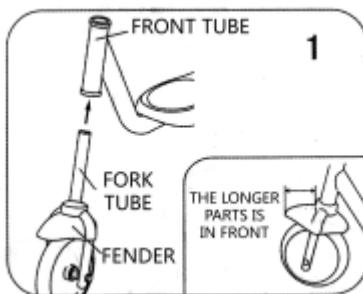

1. Insert the fender to the fork. Insert the fork tube into the front tube.

2. Insert the fastener on the top of front tube.

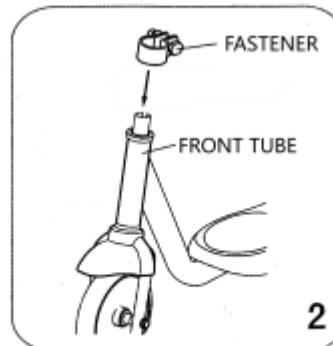




3

3. Insert the cover to the headbar tube. Insert the headbar tube into the front tube. (You can adjust the height according to the height of child.) Adjust the direction of headbar to 90° with front wheel. Then screw the fastener. Confirm every parts are fixed well.

Brake:

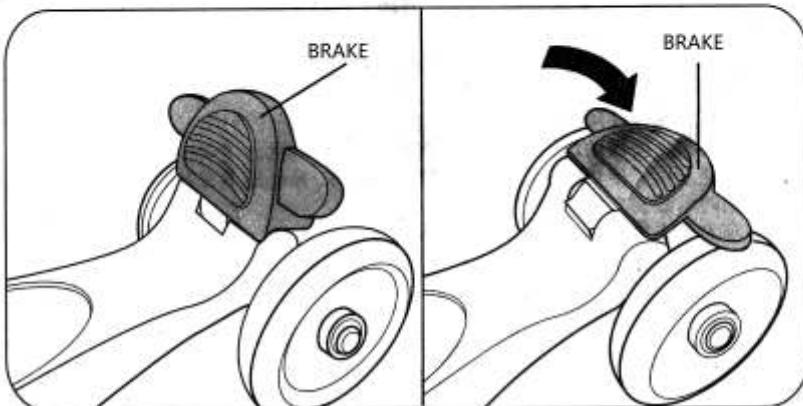

When riding, can stop the scooter by step down the brake.

**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!**

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 1. ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте детето без надзор!
- 2. ВНИМАНИЕ!** Необходима е защитна екипировка! (шлем, наколенки, ръкавици и подплакътници). Да не се използва по платното за движение на превозни средства!
- 3. ВНИМАНИЕ!** Не е подходящо за деца с тегло над 35 кг.
- 4. ВНИМАНИЕ!** След разопаковане на частите, приберете всички опаковки и найлонки.
- 5. ВНИМАНИЕ!** Детето е необходимо да притежава специални умения, за да използва скутера и да избегне падане или сблъсъци, които могат да причинят наранявания.
- 6. ВНИМАНИЕ!** Не използвайте спирачката, когато завивате, може да доведе до падане на детето!
- 7. ВНИМАНИЕ!** Не спирайте внезапно със спирачката!
8. Подходящо за деца на възраст /3 - 6 г./ и с тегло под 35 кг.
9. Този продукт трябва да бъде слобден само от възрастен и не позволявайте на детето да погълне малките части.
10. Не карайте твърде бързо, не може да бъде воден от колело или мотор.
11. Триколката трябва да се кара на равно. Забранено е да се кара по стълби, мостове, локви, пътища, магистрали и неравни повърхности. Докато детето кара е забранено да бъде бутано.
12. Карането от две или повече деца е забранено.
13. Прочетете внимателно инструкцията и я запазете за бъдещи справки. Неспазване на указанията, може да навреди на Вашето дете.
14. Осигурете включването на всички блокиращи устройства.
15. Използвайте спирачката само с единия крак.
16. Не поставяйте предмети върху спирачката.
17. Не стойте върху спирачката.

БДС EN 71-1, 2, 3

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

1. Преди употреба прегледайте изправността на скутера. Ако има счупени или повредени части, незабавно ги сменете. Смазвайте редовно всички движещи се части.
2. Не съхранявайте скутера близо до огън или изложен на слънце или дъжд.
3. Почиствайте триколката с влажна кърпа.
4. Ако триколката е била използвана на плажа, я почистете така, че да отстраните попадналите пясък и сол по подвижните части и колелата.

Преди каране, поставете предпазен шлем, подлакътници и наколенки.



Карането по неравни повърхности, стъпала, реки и други е забранено.




Карането от две или повече деца е забранено.




СГЛОБЯВАНЕ



1. Монтирайте калника към вилката.
Вкарайте тръбата на вилката в предната тръба.

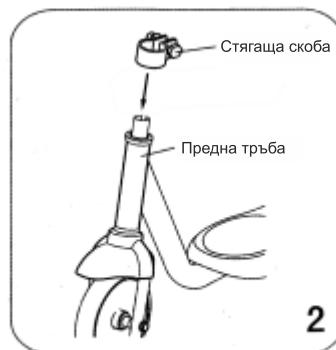


2. Вкарайте стягащата скоба в горния край на предната тръба.

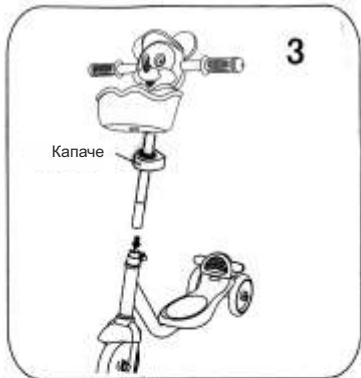

3. Вкарайте капачето в тръбата на играчката. Вкарайте тръбата на играчката в предната тръба. (Можете да регулирате височината в зависимост от тази на вашето дете.) Поставете играчката в позиция 90° спрямо предното колело. Затегнете скобата. Уверете се, че всяка една част е добре монтирана.

Спирачка:

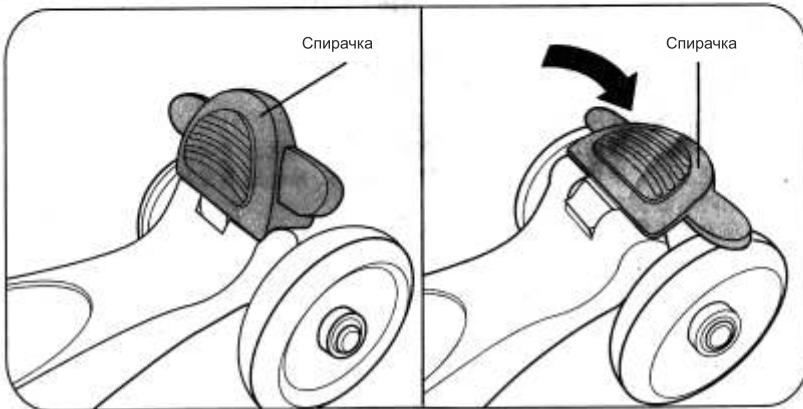

Триколката може да се спре, като стъпите на спирачката, докато карате.



Дидис ООД, България
Шумен 9700, "Правда" 1
Тел.: 054/850 830
Факс: 054/850 839
e-mail: office@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, "Pravda" 1 Str.
Tel.: +359 54 850 830
Fax: +359 54 850 839
e-mail: office@didis-ltd.com

www.lorelli.eu