


Pleasant Relax



ELECTRIC BABY ROCKER

SIENA

age range: 0+ months

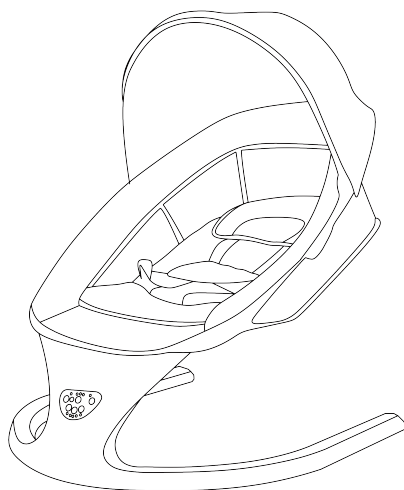

MANUAL INSTRUCTION

designed in EU

V 1.1

www.lorelli.eu



find us on

CONTENT

EN	Manual Instruction.....	5
ES	Instrucciones de uso.....	9
IT	Istruzione per l'uso.....	13
FR	Mode.d'emploi.....	17
BG	Инструкция за употреба.....	21
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	25
AR	دليل التعليمات.....	29
DE	Bedienungsanleitung.....	33
CZ	Návod k použití.....	37
HU	Használati utasítás.....	41
RU	Инструкция по эксплуатации.....	45
SRB HR	Uputstvo za upotrebu.....	49
ME BIH		
RO	Instrucțiuni de utilizare.....	53
NL	Gebruikshandleiding.....	57
AL	Insruksion për përdorim.....	61
TR	Kullanım talimatı.....	65
PL	Instrukcja użytkownika.....	70
MK	Упатствата за употреба.....	74



EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.
ES- Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y su manual de uso en varios idiomas. Descargue en su dispositivo la aplicación de Lector de códigos QR.

IT-Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR Scanner sul tuo dispositivo.

FR-Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil

BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Изтеглете приложението QR скенер на устройството си.

GR-Σάρωση του κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερες γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.

ARB-على جهازك. QR Scanner للحصول على المزيد من معلومات المنتج وتعليمات الاستخدام بلغات متعددة. قم بتنزيل تطبيق QR "م" بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً.

DE-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.

CZ- Naskenujte QR kód, abyste získali další informace o výrobku a návod k použití ve více jazycích. Stáhněte si přílohu QR skener na své zařízení.

HU-A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltsön le a QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.

RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

SRB/HR/ME/BIH

Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputstva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.

RO-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi. Descarcati aplicatia QR Scanner pe dispozitivul dvs.

NL-Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.

AL-Skanoni kodin QR për të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.







TR-Detaylı ürün bilgisi ve çöklü dilde kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucuyu cihazınıza indiriniz.












PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.

MK-Скенирај го QR кодот за да добиеш повеќе информации за производот и упатство за користење,на повеќе јазици.Симнете ја апликацијата QR Scanner App на вашиот уред.

FEATURES

Picture A

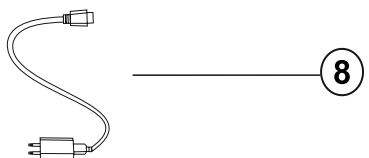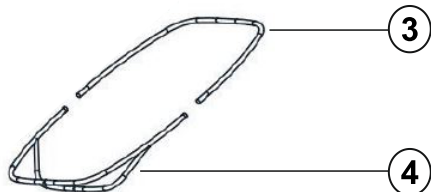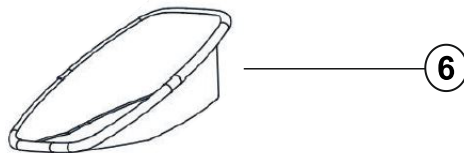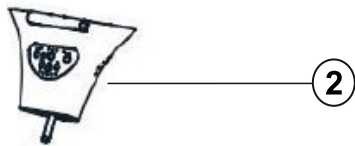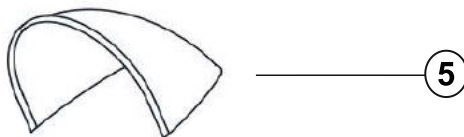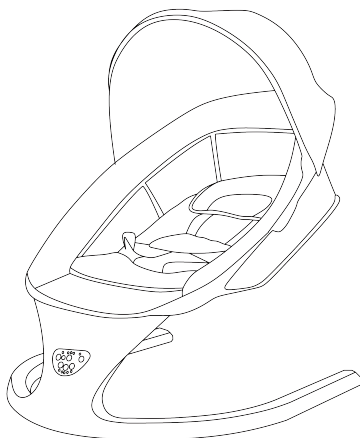

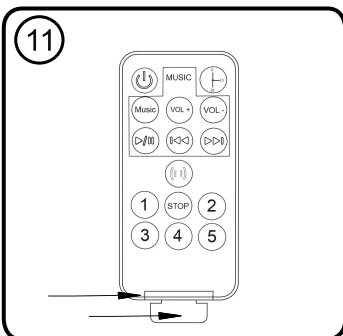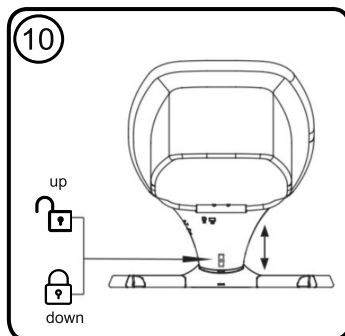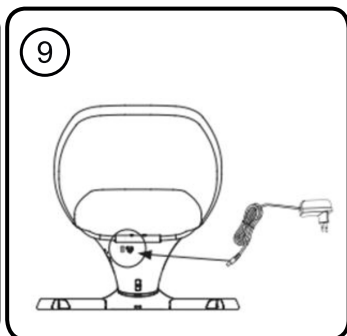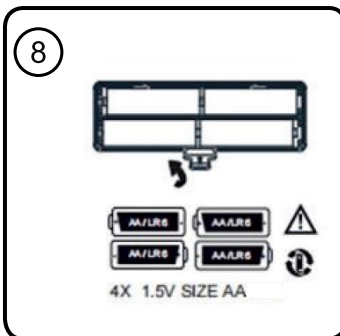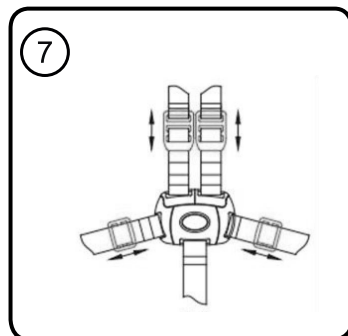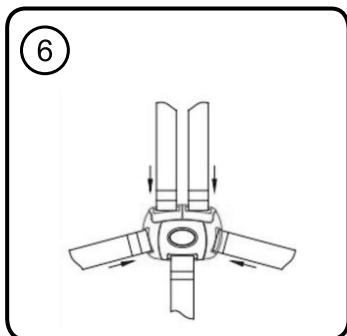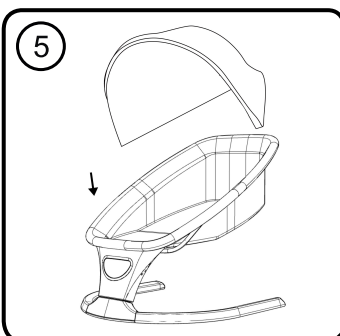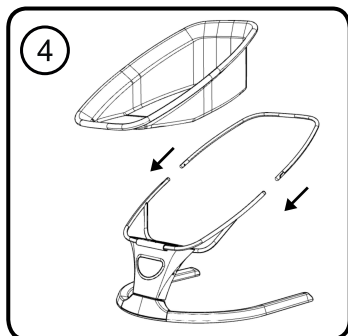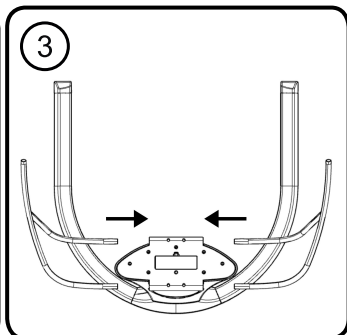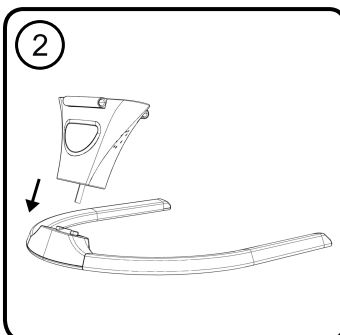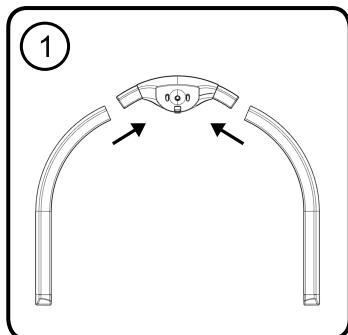

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

EN

WARNING!

1. **WARNING!** Never leave the child unattended!
 2. **WARNING!** Discontinue using the product when the child starts to stand and walk.
 3. **WARNING!** Never use this product on an elevated surface (e.g. a table)!
 4. **WARNING!** Always use the restraint system!
 5. **WARNING!** To avoid injury ensure that children are kept away when unfolding and folding this product.
 6. **WARNING!** Do not let children play with this product.
 7. **WARNING!** Never use the canopy with toys to move the product!
 8. **WARNING!** Do not move or lift this product with the baby inside it.
 9. **WARNING!** When the product is connected to a music player, ensure that the volume of the music player is set to a low value.
 10. **WARNING!** Keep away from fire!
 11. **WARNING!** This product contains a coin/button battery. A coin/button battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.
 12. **WARNING!** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- EN 12790-1/2:2023, EN 62115, EN 71



SAFETY REQUIREMENTS

1. Suitable age: from 0 months up to 12 months.
2. Never let the child sleep in this product. This product does not replace a cot or a crib. Should the child fall asleep, then it should be placed in a suitable cot or crib.
3. Do not use the product if any components are broken or missing.
4. Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.
5. Regularly check for loose parts! Make routine inspection, regularly maintain, clean and/or wash the product.
6. To avoid injury, ensure that children are kept away when unfolding and folding the product.
7. Do not let children use this product as a toy.
8. The canopy with toys is a separate accessory. The canopy with toys must be installed by an adult. Keep the unassembled canopy with toys away from children.
9. Do not attach additional cords and fasteners to the toy. Do not modify the toy and do not modulate it to the other objects. Do not tie the toys together. Remove the toys from the sleeping baby.
10. Attach this toy out of the reach of the child. To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position.
11. Put the product on horizontal and even surfaces.
12. Never use on a soft surface (bed, sofa, cushion) since the product can tip over and cause suffocation in soft surfaces.
13. For domestic use only.
14. Do not use the product with more than one child at time.
15. On adjusting the backrest, you must be sure that the mechanism is well locked in the chosen position.
16. Use the upright position only when the child has developed enough upper body control to sit without leaning forward.
17. Do not leave the article near a switched-on fan, heat sources, sharp objects and water containers.
18. Adult assembly is required.
19. The package contains small parts in its unassembled state.
20. Images on the title page and in the instruction manual are only illustrative and may differ from the real product.

21. Before using the product for the first time, remove all advertising materials from it as well as the material used to attach them to the product.

22. Before use, remove and dispose of all plastic bags and packaging materials and keep them out of reach of children to avoid danger of suffocation.

PARTS

Picture A

1. Base stand

2. Base

3. Rear lengthwise tube

4. Front lengthwise tube (left, right) - 2 pcs

5. Canopy

6. Cover

7. Remote

8. Adapter

ASSEMBLY

IMPORTANT: The product must be assembled by an adult!

1. Install the two supports to the base stand, then screw the screws into the openings using a tool (not included) (Picture 1).

2. Assemble the base axle to the opening in the frame (Picture 2). To remove, press the button inward then pull the axle upward.

3. Assemble the front lengthwise tubes to the base by pressing on their pins (Picture 3). Make sure that after installing the tubes, the pins are visible in the openings of the base.

4. Pass the rear lengthwise tube through the cover trim.

5. Assemble the front to rear lengthwise tubes, the pins must show in the openings of the rear tubes (Picture 4).

6. Place the cover over the the base of the swing, then stick the Velcro strips to each other on the underside.

7. Install the canopy (Picture 5).

Important! Remove the protective film from the display.

USING THE STRAPS

1. Place the insert in the swing.

2. Attach the plastic elements of the shoulder and lap straps and insert them in the buckle (Picture 6). Use the strap buckles to adjust them to the desired length (Picture 7).

3. To adjust the backrest, pull the free ends of the straps located on the underside of the cover or press the buckle to release them.

USE

1. Batteries When using batteries, disconnect the AC adapter from the mains and remove the power plug from the product. Attention: Otherwise, the product cannot be used with battery power. This product uses four AA 1,5 V batteries.

Push the battery compartment cover located under the bottom of the cover slightly inwards and lift it up to insert the batteries (Picture 8).

They must be placed according to the indicated polarity "+" and "-"!

2. Adapter - Connect the adapter terminal to the power jack of the device (Picture 9). Plug the adapter into the power outlet.

ATTENTION!!! For your safety, please use the original power adapter. Input voltage:-AC 100-240 V 50/60 Hz 0.6A Max / Output voltage : DC 6 V 1000mA. (The manufacturer shall not be liable for any damages incurred due to the use of a power adapter other than that specified by the manufacturer.) Not not use a damaged power adapter. Do not make contact with the plug of the power adapter with conductive materials, such as rings. Do not let your child play with the adapter or batteries! Keep the adapter out of the child's reach when plugged in and live!

Transformers used for the baby swing must be checked periodically for damage to the cord, plug, housing and other parts, and in the event of such damage, use must be discontinued! The baby swing should only be used with the recommended transformer.

3. Locking mechanism - pressing the lever of the mechanism in the down position locks the swing in place (Picture 10).

When the lever is raised to the upper position - the lock is removed and the swing can perform a free rocking motion.

Before activating the swing function, make sure that the mechanism is set in the correct position

4. Description of the control panel

- 1- Power on/off button - pressing the button turns the power on and "0" appears on the display, pressing the button again turns the power off;
- 2- Swing level switch - adjustable up to 5 levels;
- 3- Swing timer - with three possible swing time periods of 8, 15, 30 minutes;
- 4- Play/pause button - one press of the button activates the sound.

A short press changes the melody; a long press and hold of the button for up to 8 seconds turns the sound off;

- 5- Swing sensor button - press the button to activate the smart function, then the number "3" will appear on the display. When the child falls asleep the swing will automatically stop rocking, and when the child wakes or moves during sleep the swing will automatically start rocking. To deactivate this function, press the same button again and the display will show the number "0";

- 6- Swing level indicator;

- 7- USB on indicator - after the USB indicator light appears on the display, press the sound activation button;

- 8- Swing speed indicator;

- 9- Remote control indicator;

- 10- Time indicator;


- 11- Volume down button;

- 12- Volume up button


- by long pressing button 11 and 12 you increase or decrease the volume;

- 13- Bluetooth connection indicator - activate the Bluetooth function on your device, then select PT BABY to pair it with the swing. Activate and adjust the sound from your device.

Once you pair the swing with Bluetooth once, in the future connection can be automatic

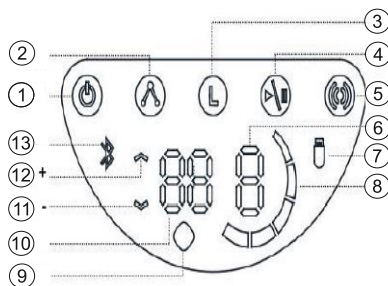

5. Description of the remote control buttons

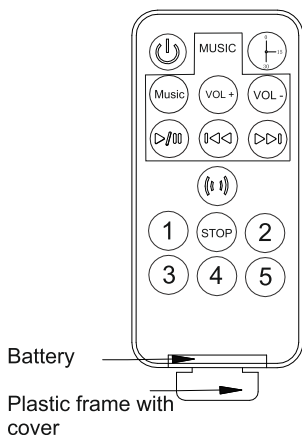

- Volume down

- Music play/pause

- Previous melody

- Next melody

- Activate motion sensor

- STOP - stop swinging

- Start music immediately after turning on the swing

- Swing level selection buttons

- On / Off

- Swing time setting

- Volume up

CHANGING THE BATTERIES

Place 4 1.5V AA alkaline batteries (not included) as indicated on the inside of the battery compartment.

Tip: We recommend using alkaline batteries for longer operation.

- Put the lid back on.

- If the product starts to malfunction, remove the batteries and then reinsert them.

- When the sound starts to fade or stop, it's time to have the batteries replaced by an adult!

To replace the remote control battery, press the button on the bottom and pull out the battery (Picture 11). Put 1 pc. Battery type CR2025 3V by following the polarity "+" and "-" on the back of the remote.



Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2012/19/EC).

Check the recommendations to local authorities about recycling (Only for Europe).

BATTERIES SAFETY INFORMATION

WARNING! In some special conditions from the battery may leak liquids, which may cause a chemical burn or damage the product. To avoid battery's leakage:

- Insert the batteries as indicated inside of the battery compartment.

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;.

- Batteries are to be inserted with the correct polarity /+ and -/.

- Exhausted batteries are to be removed from the product. Carefully dispose the waste batteries. Do not dispose the batteries into the fire. The batteries may explode or leak. Keep waste batteries out of reach of children.

- Do not short-circuit the battery terminals.

- If you don't use this product for a long time, remove the batteries.

- Use only alike batteries or batteries from one type as is required.

- Take out the batteries from the product before recharging.

- If you use rechargeable batteries, the charging should be under adult control.

- The adapter used with the product is to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, it shall not be used.

- The product shall only be used with the recommended adapter.

- When using adapter, keep the adapter away from children!

Batteries contain substances that can pollute the environment. Do not dispose of batteries with ordinary household waste, and have them in specialized collection point for batteries. Always remove the batteries before disposing of the device or pass it in an official collection point.

IMPORTANT! After stop using the product, do not throw it away with the common waste. Take it to a specialized point to be recycled. In this way you keep the environment safe.

MAINTENANCE AND CARE

For cleaning, please refer to the instructions on the label. Washing instructions of the upholstery: Hand wash at max. 30°C and with mild detergent. Do not iron. Do not dry clean. Do not bleach. Do not tumble dry. Dry naturally.

Check the durability of the fabric and stitches after every wash.

Do not leave the product exposed to the sun for a long period of time; the fabrics may discolour.

Support frame, canopy with toys: wipe with damp clean cloth and soft soap and dry well. Do not use harsh or abrasive cleaners. Don't wash the support frame with water. Do not immerse in water the canopy with toys.

STORAGE

1. Remove batteries and store away from children.

¡IMPORTANTE! ¡LEA CUIDADOSAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS!

ES

ATENCIÓN

1. **¡ATENCIÓN!** ¡Nunca deje al niño desatendido!
2. **¡ATENCIÓN!** Deje de usar el producto cuando el niño comience a pararse derecho y caminar.
3. **¡ATENCIÓN!** Nunca use este producto en una superficie elevada como, por ejemplo, una mesa.
4. **¡ATENCIÓN!** ¡Utilice siempre el sistema de sujeción!
5. **¡ATENCIÓN!** Para evitar lesiones, asegúrese de que los niños estén alejados durante las operaciones de apertura y cierre del producto.
6. **¡ATENCIÓN!** No deje que los niños jueguen con este producto.
7. **¡ATENCIÓN!** ¡Nunca utilice el dosel con juguetes para mover el producto!
8. **¡ATENCIÓN!** No mueva ni levante este producto con el niño dentro. (si procede)
9. **¡ATENCIÓN!** Si el producto está conectado a un lector musical, asegúrese de que el volumen del lector esté regulado a un nivel bajo.
10. **¡ATENCIÓN!** ¡Mantenga el producto alejado del fuego!
11. **¡ATENCIÓN!** Este producto contiene una batería redonda. ¡Si se ingiere, la batería redonda puede provocar graves quemaduras químicas internas!
12. **ATENCIÓN:** Deseche las baterías usadas inmediatamente. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si sospecha que las baterías pueden haber sido ingeridas o insertadas en cualquier parte del cuerpo, ¡busque atención médica de inmediato!

EN 12790-1/2:2023, EN 62115, EN 71



REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

1. Edad adecuada: desde 0 meses hasta alrededor de 12 meses.
2. Nunca deje que el niño duerma sobre este producto. Este producto no sustituye a una cuna o cama infantil. En el caso de que su hijo necesite dormir, Usted deberá colocarlo en una cuna o cama infantil adecuada.
3. No utilice el producto si algún componente está roto o falta.
4. No utilice accesorios ni repuestos distintos a los aprobados por el fabricante.
5. ¡Compruebe periódicamente si hay piezas sueltas! Inspeccione, mantenga, limpie y/o lave periódicamente el producto.
6. Para evitar lesiones, asegúrese de que los niños estén alejados al desplegar y plegar el producto.
7. No permita que los niños utilicen este producto como juguete.
8. El dosel con juguetes es artículo opcional. El dosel con juguetes debe ser instalado por un adulto. Mantenga el dosel con juguetes desmontado fuera del alcance de los niños.
9. No coloque hilos ni soportes adicionales al juguete. No modifique el juguete ni lo adapte a otros objetos. No ate los juguetes entre sí. Qúitele el juguete al niño dormido.
10. Asegure el juguete fuera del alcance del niño. Para evitar posibles lesiones por enredo, retire este juguete cuando el niño comience a intentar levantarse sobre sus manos y rodillas hasta la posición de gateo.
11. Coloque el producto sobre superficies horizontales y planas.
12. Nunca lo use sobre una superficie blanda (cama, sofá, almohada) porque el producto puede volcarse y causar asfixia debido a la superficie blanda.
13. Sólo para uso doméstico.
14. No utilice el producto con más de un niño a la vez.
15. Al ajustar la posición del respaldo, asegúrese de que el mecanismo quede bien bloqueado en la posición seleccionada.
16. Utilice la posición erguida sólo cuando el niño haya desarrollado suficiente control de la parte superior de su cuerpo para permanecer sentado sin inclinarse hacia adelante.
17. No deje el producto cerca de un ventilador en funcionamiento, fuentes de calor, objetos punzantes y recipientes con agua.

18. El montaje debe ser realizado por un adulto.

19. El paquete contiene piezas pequeñas no montadas.

20. Las imágenes en la página del título y dentro de las instrucciones son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto real.

21. Antes del primer uso del producto, retire del mismo todos los materiales publicitarios, así como los dispositivos utilizados para fijarlos al producto.

22. Antes de usar, retire y deseche todas las bolsas de plástico y materiales de embalaje y manténgalos fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

PARTES

Foto A

1. Soporte para la base

2. Base

3. Tubo longitudinal trasero

4. Tubo longitudinal delantero (izquierdo, derecho) - 2 uds.

5. Dospel

6. Tapicería

7. Control remoto

8. Adaptador

ENSAMBLAJE

IMPORTANTE: ¡El producto debe ser ensamblado por un adulto!

1. Instale las dos patas de soporte en la base, luego atornille los tornillos en los orificios con una herramienta (no incluida en el set) (Foto 1).

2. Ensamble el eje base al orificio del marco (Foto 2). Para quitarlo, presione el botón hacia adentro y luego tire del eje hacia arriba.

3. Ensamblar los tubos longitudinales delanteros a la base presionando sus pasadores (Foto 3). Asegúrese de que los pasadores sean visibles en los orificios de la base después de instalar los tubos.

4. Pase el tubo longitudinal trasero a través del marco de la tapicería.

5. Ensamble los tubos longitudinales delanteros a los traseros con los pasadores asomando a través de los orificios en los tubos traseros (Foto 4).

6. Cubre la base del columpio con tapizado y luego pega las tiras de velcro en la parte inferior.

7. Instalar el dosel (Foto 5).

¡**Importante!** Retire la película protectora de la pantalla.

USO DE CINTURONES

1. Ponga la almohadilla en el columpio.

2. Conecte las partes plásticas de los cinturones de hombro y laterales, luego fíjelas a la hebilla (Foto 6). Utilice las hebillas del cinturón para ajustarlas a la longitud deseada (Foto 7).

3. Para ajustar el respaldo, tire de los extremos sueltos de los cinturones en la parte inferior del tapizado o presione la hebilla para soltarlos.

USO

1. **Baterías.** Cuando se utilizan baterías, desconecte el adaptador de CA de la red eléctrica y retire el enchufe del producto. Precaución: De lo contrario, el producto no se podrá utilizar con batería. Este producto utiliza 4 pilas AA de 1,5 V.

Empuje ligeramente hacia adentro la tapa del compartimiento de las baterías ubicada debajo de la parte inferior de la tapicería y levántela para insertar las baterías (Foto 8).

¡Deben colocarse de acuerdo con la polaridad indicada "+" y "-"!

2. **Adaptador** - Conecte la salida del adaptador a la toma de corriente del dispositivo (Foto 9). Conecte el adaptador a la toma de corriente.

¡ATENCIÓN!!! Por su seguridad, utilice el adaptador de corriente original. Voltaje de entrada: ~CA 100-240 V 50/60 Hz 0,6 A máx. / Voltaje de salida: CC 6 V 1000 mA (El fabricante no es responsable de las pérdidas sufridas debido al uso de un adaptador de corriente distinto al proporcionado por el fabricante). No utilice un adaptador de corriente dañado. No contacte el enchufe del adaptador de corriente con cables como anillos. ¡No deje que el niño juegue con el adaptador ni con las pilas! ¡Mantenga el adaptador fuera del alcance de los niños cuando esté conectado a la red y bajo voltaje!

Los transformadores utilizados para el columpio deben revisarse periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas y, en caso de tales daños, ¡no deben utilizarse! El columpio para bebés sólo debe utilizarse con el transformador recomendado.


3. **Mecanismo de fijación:** cuando se presiona la palanca del mecanismo de la posición inferior, el columpio se fija inmóvil (Foto 10).

Cuando la palanca del mecanismo se eleva a la posición superior, se elimina el bloqueo y el columpio puede realizar un movimiento de oscilación libre.


Antes de activar la función de oscilación, asegúrese de que el mecanismo esté en la posición correcta.

4. Descripción del panel de control

- 1- Botón de encendido/apagado: cuando se presiona el botón, la alimentación se enciende y aparece "0" en la pantalla, cuando se presiona el botón nuevamente, la alimentación se apaga;
 - 2- Interruptor de grado de giro: ajustable hasta 5 grados;
 - 3- Temporizador de oscilación: con tres períodos posibles de oscilación de 8, 15 y 30 minutos;
 - 4- Botón de encendido/pausa: con solo presionar el botón se activa el inicio del sonido. con una pulsación corta cambias la melodía; Al presionar prolongadamente y mantener presionado el botón durante hasta 8 segundos, se apaga el sonido;
 - 5- Botón del sensor de oscilación: presione el botón para activar la función inteligente, luego aparecerá el número "3" en la pantalla. Cuando el niño se duerma, el columpio dejará de balancearse automáticamente, y cuando el niño se despierte o se mueva durante el sueño, el columpio comenzará a balancearse automáticamente. Para desactivar esta función, presione nuevamente el mismo botón y el display mostrará el número "0";
 - 6- Indicador de grado de oscilación;
 - 7- Indicador de USB encendido: después de que aparezca la luz indicadora de USB en la pantalla, presione el botón para subir el volumen;
 - 8- Indicador de velocidad de oscilación;
 - 9- Indicador de control remoto;
 - 10- Indicador meteorológico;
 - 11- Botón para bajar el volumen;
 - 12- Botón para subir el volumen
- manteniendo presionados los botones 11 y 12 durante mucho tiempo aumentar o disminuir el volumen;
- 13- Indicador de conexión Bluetooth - habilitar la función Bluetooth en su dispositivo, luego configurar PT BABY para emparejarlo con el columpio. Activa y ajusta el sonido de tu dispositivo.
- Después de emparejarlos con Bluetooth una vez, en el futuro la conexión puede ser automática.

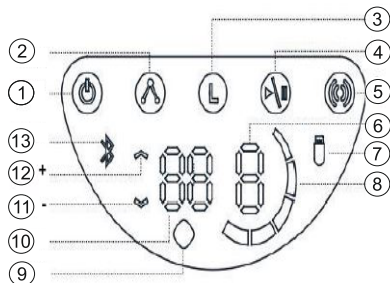

5. Descripción de los botones del control remoto

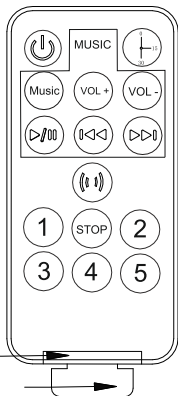

Batería

Marco de plástico con tapa



- Encendido/Apagado



- Ajustar el tiempo de oscilación



- Aumentar el volumen



- Bajar el volumen



- Iniciar/pausar música



- Melodía anterior



- Siguiente melodía



- Activar sensor de movimiento



- STOP - desactivación de la oscilación



- Comenzar la música inmediatamente después de encender el columpio



- Botones de selección de grado de oscilación

REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

Inserte 4 pilas alcalinas tipo AA de 1,5 V (no incluidas en el set) como se indica en el interior del compartimento de las pilas.

Consejo: Recomendamos el uso de pilas alcalinas para un funcionamiento más prolongado.

- Vuelva a colocar la tapa.

- Si el producto comienza a funcionar mal, retire las baterías y luego vuelva a insertarlas.

- Cuando el sonido comienza a desvanecerse o a detenerse, es hora de que un adulto reemplace las baterías!

Para reemplazar la batería en el control remoto, presione el botón en la parte inferior y extraiga la batería (Foto 11).

Inserte 1 pila CR2025 de 3 V siguiendo la polaridad "+" y "-" escrita en la parte trasera del control remoto.



Proteja el medio ambiente no desechando este producto con la basura doméstica (2012/19/UE). Consulte las recomendaciones de reciclaje de sus autoridades locales (solo en Europa).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

ATENCIÓN! En algunos casos, las baterías pueden perder líquidos que pueden provocar quemaduras químicas o dañar el producto. Para evitar fugas de batería:

- Inserte las baterías como se muestra dentro del compartimento de la batería.

- No cargue baterías no recargables.

- No mezcle diferentes tipos de baterías ni baterías nuevas y usadas.

- Inserte las baterías con la polaridad correcta (+ y -).

- Las baterías agotadas deben retirarse del producto. Deseche las baterías de forma segura. No arroje las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar o tener fugas. Mantenga las pilas usadas fuera del alcance de los niños.

- No cortocircuite las baterías.

- Si no utiliza este producto durante un período prolongado, retire las baterías.

- Utilice únicamente baterías idénticas o del mismo tipo recomendadas.

- Retire las baterías del producto antes de cargarlas.

- Si utiliza baterías recargables, la carga debe realizarse bajo la supervisión de un adulto.

- El adaptador utilizado con el producto debe comprobarse periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras piezas, y en caso de tales daños no debe utilizarse.

- El producto sólo debe utilizarse con el adaptador recomendado.

- ¡Cuando utilice un adaptador, manténgalo alejado de los niños!

Las baterías contienen sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. No deseche las baterías junto con la basura doméstica normal, sino entréguelas a un punto de recogida especializado en baterías. Retire siempre la batería antes de desechar el dispositivo o entregarlo a un punto de recogida de residuos oficial.

¡IMPORTANTE! Al final de la vida útil del dispositivo, no lo deseche con la basura doméstica normal, sino entréguelo a un punto de recogida oficial donde podrá reciclarlo. De esta manera ayudas a proteger el medio ambiente..

LIMPIEZA Y CUIDADO

Para la limpieza, consulte las instrucciones de la etiqueta. Instrucciones de lavado de tapizados:

Lavar a mano a máximo 30°C y con un detergente suave. No planchar. No lavar en seco. No usa blanqueador.

No secar en secadora. Secar naturalmente.

Compruebe la durabilidad de los tejidos y las costuras después de cada lavado. No deje el producto expuesto al sol por un largo período de tiempo; las telas pueden decolorarse.

Marco de soporte, barra de juguetes: limpiar con un paño limpio húmedo y jabón suave y secar bien. No utilice limpiadores fuertes o abrasivos. No lave el marco de soporte con agua. No sumerjas la barra de juguetes en agua.

ALMACENAMIENTO

1. Retire las baterías y guárdelas fuera del alcance de los niños.

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI!

ATTENZIONE

1. **ATTENZIONE!** Non lasciare mai il bambino incustodito!
 2. **ATTENZIONE!** Smettere di usare il prodotto quando il bambino inizia a stare in piedi e a camminare.
 3. **ATTENZIONE!** Non utilizzare mai questo prodotto su superfici rialzate (per esempio un tavolo)!
 4. **ATTENZIONE!** Utilizzare sempre i sistemi di ritenuta!
 5. **ATTENZIONE!** Per evitare lesioni assicurarsi che i bambini siano lontani durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto!
 6. **ATTENZIONE!** Non lasciar giocare i bambini con questo prodotto!
 7. **ATTENZIONE!** Non utilizzare mai il baldacchino con i giocattoli per spostare il prodotto!
 8. **ATTENZIONE!** Non muovere o sollevare questo prodotto con il bambino all'interno!
 9. **ATTENZIONE!** Quando il prodotto è collegato ad un lettore musicale, assicurarsi che il volume del lettore musicale sia impostato su un valore basso
 10. **ATTENZIONE!** Tenere lontano dal fuoco!
 11. **ATTENZIONE!** Questo prodotto contiene una batteria rotonda. In caso di ingestione la batteria rotonda può causare gravi ustioni chimiche!
 12. **ATTENZIONE!** Smettere immediatamente le batterie esauste. Tenere le batterie nuove e utilizzate fuori dalla portata dei bambini. In caso di dubbi che le batterie possano essere ingerite o messe in qualche parte del corpo, consultare immediatamente un medico!
- EN 12790-1/2:2023, EN 62115, EN 71



REQUISITI PER LA SICUREZZA



1. Età adatta: da 0 mesi a circa 12 mesi.
2. Mai lasciare il bambino dormire in questo prodotto. Questo prodotto non sostituisce il lettino o il letto per bambini. Qualora il vostro bambino debba dormire, allora bisogna metterlo nel rispettivo lettino o letto per bambini.
3. Non utilizzare il prodotto se alcuni componenti sono rotti o mancano.
4. Non utilizzare gli accessori o i pezzi di ricambio diversi da quelli approvati dal produttore.
5. Controllare regolarmente per parti distaccate! Controllare, mantenere, pulire e/o lavare regolarmente il prodotto.
6. Per evitare di ferirsi, assicurarsi che durante le operazioni di allungamento e piega del prodotto i bambini stiano lontano.
7. Non permettere ai bambini di utilizzare questo prodotto come giocattolo.
8. Il baldacchino con i giocattoli è un articolo opzionale. Il baldacchino con i giocattoli deve essere installato da un adulto. Tenere baldacchino con i giocattoli smontato fuori dalla portata dei bambini.
9. Non attaccare dei fili supplementari e dei supporti al giocattolo. Non modificare il giocattolo e non adattarlo ad altri elementi. Non legare i giocattoli insieme. Rimuovere il giocattolo al bambino dormiente.
10. Il giocattolo deve essere attaccato al di fuori della portata del bambino. Per evitare la possibile ferita tramite torsione, rimuovere questo giocattolo qualora il bambino cominci a provare ad alzarsi alle proprie mani e ginocchia in posizione per strisciare.
11. Mettere il prodotto su superfici orizzontali e piate.
12. Mai utilizzare su superficie morbida (letto, divano, cuscino) perché il prodotto si può rovesciare e può causare il soffocamento dalla superficie morbida.
13. Da utilizzare solo a domicilio.
14. Non utilizzare il prodotto con più di un bambino contemporaneamente.
15. Alla regolazione della posizione dello schienale bisogna assicurarsi che il meccanismo sia ben bloccato nella posizione selezionata.

16. Utilizzare la posizione raddrizzata solo quando il bambino abbia sviluppato abbastanza il controllo sulla parte superiore del proprio corpo per poter rimanere seduto senza inclinarsi in avanti.
17. Non lasciare il prodotto accanto a un ventilatore funzionante, a fonti di calore, a oggetti taglienti e a contenitori d'acqua.
18. È necessario che l'assemblaggio venga eseguito da un adulto.
19. La confezione contiene piccoli pezzi in condizione non assemblata.
20. Le immagini della copertina e dentro le istruzioni sono esemplificative e possono differire dal prodotto effettivo.
21. Prima del primo utilizzo del prodotto rimuovere da esso tutti i materiali pubblicitari nonché i dispositivi di attacco degli stessi al prodotto.
22. Prima dell'utilizzo rimuovere e buttare via tutte le buste in plastica e i materiali d'imballo e tenerli fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocazione.

PARTI

Foto A

1. Supporto per la base
2. Base
3. Tubo longitudinale posteriore

4. Tubo longitudinale anteriore (sinistro, destro) - 2 pz.

5. Capottina

6. Tapezzeria

7. Controllo remoto

8. Adattatore

ASSEMBLAGGIO

IMPORTANTE: Il prodotto deve essere assemblato da un adulto!

1. Installa le due gambe di supporto sulla base, quindi avvita le viti nei fori con uno strumento (non incluso nel set) (Foto 1).
2. Assemblare l'asse della base al foro del telaio (Foto 2). Per rimuoverlo, premere il pulsante verso l'interno e quindi sollevare l'albero.
3. Assemblare i tubi longitudinali anteriori alla base premendo i relativi perni (Foto 3). Assicurarsi che i perni siano visibili nei fori della base dopo aver installato i tubi.
4. Passare il tubo longitudinale posteriore attraverso il telaio del rivestimento.
5. Assemblare i tubi longitudinali dalla parte anteriore a quella posteriore con i perni che sporgono attraverso i fori nei tubi posteriori (Foto 4).
6. Copri la base dell'altalena con la tappezzeria e poi attacca le strisce di velcro sul fondo.
7. Installare la capottina (Foto 5).

Importante! Rimuovere la pellicola protettiva dallo schermo.

USO DELLE CINTURE

1. Metti il cuscino sull'altalena.
2. Collegare le parti in plastica delle cinture spalla e laterali, quindi agganciarle alla fibbia (Foto 6). Utilizzare le fibbie della cintura per regolarne la lunghezza desiderata (Foto 7).
3. Per regolare lo schienale, tirare le estremità libere delle cinture nella parte inferiore del rivestimento o premere la fibbia per sbloccarlo.

USO

1. Batterie. Quando si utilizzano le batterie, scollegare l'adattatore CA dalla rete elettrica e rimuovere la spina dal prodotto. Attenzione: altrimenti il prodotto non può essere utilizzato con la batteria. Questo prodotto utilizza 4 batterie AA da 1,5 V.

Spingere leggermente il coperchio del vano batterie situato sotto la parte inferiore del rivestimento e sollevarlo per inserire le batterie (Foto 8).

Devono essere posizionati secondo la polarità indicata "+" e "-"!

2. Adattatore - Collegare l'uscita dell'adattatore alla presa di corrente del dispositivo (Foto 9). Collegare l'adattatore alla presa di corrente.

ATTENZIONE!!! Per la vostra sicurezza, si prega di utilizzare l'adattatore di alimentazione originale. Tensione in ingresso: CA 100-240 V 50/60 Hz 0,6 A max. / Voltaggio in uscita: DC 6 V 1000 mA (Il produttore non è responsabile per eventuali perdite subite a causa dell'uso di un adattatore di alimentazione diverso da quello fornito dal produttore). Non utilizzare un adattatore di alimentazione danneggiato. Non toccare la spina dell'alimentatore con fili come anelli. Non lasciare che il tuo bambino giochi con l'adattatore o le batterie! Tenere l'adattatore fuori dalla portata dei bambini quando è collegato alla rete e sotto tensione!

I trasformatori utilizzati per l'altalena devono essere controllati periodicamente per eventuali danni al cavo, alla spina, all'alloggiamento e ad altre parti e, in caso di tali danni, non devono essere utilizzati! L'altalena per bambini deve essere utilizzata solo con il trasformatore consigliato.


3. Meccanismo di fissaggio: Quando la leva del meccanismo viene premuta nella posizione inferiore, l'altalena viene fissata immobile (Foto 10).

Quando la leva del meccanismo viene sollevata nella posizione superiore, il blocco viene rimosso e l'altalena può eseguire un movimento di oscillazione libero.


Prima di attivare la funzione oscillazione, assicurarsi che il meccanismo sia nella posizione corretta.

4. Descrizione del pannello di controllo

- 1- Pulsante On/Off: quando si preme il pulsante, l'alimentazione si accende e sullo schermo viene visualizzato "0", quando si preme nuovamente il pulsante, l'alimentazione si spegne;
- 2- Interruttore del grado di rotazione: regolabile fino a 5 gradi;
- 3- Temporizzatore di oscillazione: con tre possibili periodi di oscillazione di 8, 15 e 30 minuti;
- 4- Pulsante di accensione/pausa: basta premere il pulsante per avviare il suono.
con una breve pressione si cambia la melodia; Premendo a lungo e tenendo premuto il pulsante per un massimo di 8 secondi si disattiva l'audio;
- 5- Pulsante del sensore di oscillazione: premere il pulsante per attivare la funzione intelligente, quindi sullo schermo verrà visualizzato il numero "3". Quando il bambino si addormenta, l'altalena smetterà automaticamente di oscillare e quando il bambino si sveglia o si muove durante il sonno, l'altalena inizierà automaticamente a oscillare. Per disattivare questa funzione premere nuovamente lo stesso pulsante e il display visualizzerà il numero "0";
- 6- Indicatore del grado di oscillazione;
- 7- Indicatore USB acceso: dopo che la spia USB appare sullo schermo, premere il pulsante di aumento del volume;
- 8- Indicatore della velocità di oscillazione;
- 9- Indicatore del telecomando;
- 10- Indicatore meteorologico;
- 11- Pulsante di riduzione del volume;
- 12- Pulsante di aumento del volume
- tenere premuti a lungo i pulsanti 11 e 12 aumentare o diminuire il volume;
- 13- Indicatore di connessione Bluetooth -
abilitare la funzione Bluetooth sul tuo dispositivo, quindi imposta PT BABY per abbinarlo all'altalena. Attiva e regola l'audio del tuo dispositivo.
Dopo averli associati al Bluetooth una volta, in futuro la connessione può essere automatica.

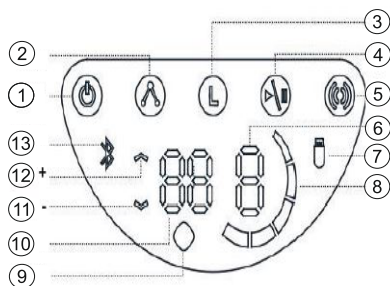

5. Descrizione dei pulsanti del telecomando

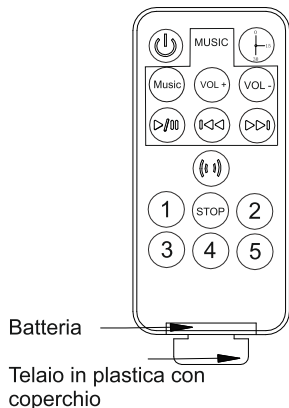

- Acceso/Spento



- Impostazione del tempo di oscillazione



- Aumentare il volume



- Volume più basso



- Avviare/mettere in pausa la musica



- Melodia precedente



- Melodia successiva



- Attivare il sensore di movimento



- STOP - disattivazione dell'oscillazione



- Avvia la musica immediatamente dopo aver acceso l'altalena



- Pulsanti di selezione del grado di oscillazione

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Inserire 4 batterie alcaline AA da 1,5 V (non incluse nel set) come indicato all'interno del vano batterie.

Suggerimento: si consiglia di utilizzare batterie alcaline per un funzionamento più lungo.

- Riposizionare il coperchio.

- Se il prodotto inizia a funzionare male, rimuovere le batterie e quindi reinserirle.

- Quando il suono inizia a svanire o a interrompersi, è ora che un adulto sostituisca le batterie!

Per cambiare la batteria del telecomando, premere il pulsante in basso e rimuovere la batteria (Foto 11).

Mettere una batteria di tipo CR2025 3V seguendo la direzione "+" e "-" indicato sul retro del telecomando.



Tutelare l'ambiente non disperdendo questo prodotto insieme ai rifiuti domestici (2012/19/EU). Controllare le raccomandazioni delle Autorità locali relativamente al riciclaggio dei rifiuti (solo in Europa).

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DELLE BATTERIE

ATTENZIONE! In singoli casi dalle batterie possono fuoriuscire dei liquidi che possono causare ustione chimica o possono danneggiare il prodotto. Per prevenire la fuoriuscita dalle batterie:

- Mettere le batterie come indicato sulla parte interna del vano delle batterie.

- Non caricare batterie che non sono ricaricabili.

- Non mescolare vari tipi di batterie o batterie nuove e usate.

- Mettere le batterie con la polarità corretta /+ e -/.

- Le batterie esauste devono essere rimosse dal prodotto. Disperdere le batterie in sicurezza. Non disperdere le batterie nel fuoco. Le batterie possono esplodere o fuoriuscire. Conservare le batterie utilizzate lontano dalla portata dei bambini.

- Non causare corto circuito nelle batterie.

- Qualora non si utilizzi questo prodotto per un lungo periodo, rimuovere le batterie.

- Utilizzare solo batterie uguali o batterie dello stesso tipo secondo le raccomandazioni.

- Rimuovere le batterie dal prodotto prima di ricaricarle.

- Qualora si utilizzino delle batterie ricaricabili la ricarica deve essere effettuata sotto il controllo di un adulto.

- L'adattatore utilizzato con il prodotto deve essere regolarmente controllato per danneggiamenti al cavo, alla spina, al corpo e alle altre parti e in caso di tale danneggiamento non si deve utilizzare.

- Il prodotto deve essere utilizzato solo con l'adattatore raccomandato.

- Qualora si utilizza l'adattatore tenerlo lontano dalla portata dei bambini!

Le batterie contengono delle sostanze che possono inquinare l'ambiente. Non disperdere le batterie insieme ai rifiuti urbani ordinari ma consegnarlo in un punto di raccolta di batterie specializzato. Rimuovere sempre la batteria prima di disperdere il dispositivo o di consegnarlo in un punto ufficiale di raccolta di rifiuti.

IMPORTANTE! Dopo la scadenza dell'uso del dispositivo non disperderlo assieme ai rifiuti urbani ordinari ma consegnarlo in un punto di raccolta specializzato dove sarà riciclato. In questo modo potete agevolare alla tutela dell'ambiente.

PULIZIA E CURE

Per pulire si prega di vedere le istruzioni sull'etichetta. Istruzioni di lavaggio della tappezzeria:

A mano a temperatura massima di 30°C e con un detersivo morbido. Non stirare. Non lavare a secco.

Non biancheggiare. Non asciugare in asciugatrice. Lasciare asciugare all'ambiente.

Controllare la resistenza dei tessuti e delle cuciture dopo ogni lavaggio. Non lasciare il prodotto esposto alla luce del sole per un lungo periodo di tempo; i tessuti possono scolorirsi. Telaio di supporto, arco giochi: passare con un panno umido pulito e sapone morbido e asciugare bene. Non utilizzare dei detergenti forti o abrasivi. Non lavare il telaio di supporto con acqua. Non immergere l'arco giochi in acqua.

CONSERVAZIONE

1. Rimuovere le batterie e conservare lontano dalla portata dei bambini.

IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET GARDER POUR RÉFÉRENCE FUTURE!

FR

ATTENTION

- 1. ATTENTION!** Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance!
 - 2. ATTENTION!** Arrêtez d'utiliser le produit lorsque l'enfant commence à se tenir debout et à marcher.
 - 3. ATTENTION!** Ne jamais utiliser ce produit sur une surface en hauteur (par exemple, une table).
 - 4. ATTENTION!** Toujours utiliser les systèmes de retenue!
 - 5. ATTENTION!** Pour éviter les blessures, s'assurer que les enfants ne sont pas à proximité lors du pliage et du dépliage du produit !
 - 6. ATTENTION!** Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit!
 - 7. ATTENTION!** N'utilisez jamais le le pare-soleil avec arche d'activités pour déplacer le produit !
 - 8. ATTENTION!** Ne pas déplacer et ne pas soulever ce produit ! quand le bébé est à l'intérieur !
 - 9. ATTENTION!** Quand le produit est branché à un lecteur musical, s'assurer que le volume du lecteur est bas!
 - 10. ATTENTION!** Tenez éloigné du feu!
 - 11. ATTENTION!** Ce produit contient une pile ronde. En cas d'ingestion, la pile ronde peut provoquer de graves brûlures chimiques internes !
 - 12. ATTENTION!** Jetez immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez que des piles ont pu être avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin !
- EN 12790-1/2:2023, EN 62115, EN 71**



EXIGENCES DE SÉCURITÉ

- 1.** Âge approprié : de 0 mois à environ 12 mois.
- 2.** Ne laissez jamais l'enfant dormir dans le produit. Ce produit ne remplace pas un berceau ou un lit d'enfant. Si votre enfant a besoin de dormir, il doit être placé dans un berceau ou un lit.
- 3.** N'utilisez pas le produit si des composants sont cassés ou manquants.
- 4.** N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant.
- 5.** Vérifiez régulièrement la présence de pièces détachées ! Inspectez, entretenez, nettoyez et/ou lavez régulièrement le produit.
- 6.** Pour éviter les blessures, assurez-vous que les enfants sont éloignés lors du dépliage et du pliage du produit.
- 7.** Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit comme un jouet.
- 8.** Le pare-soleil avec arche d'activités est un élément supplémentaire. Le pare-soleil avec arche d'activités doit être installé par un adulte. Gardez le pare-soleil avec arche d'activité non assemblé hors de portée des enfants.
- 9.** N'attachez pas de ficelles ni de supports supplémentaires au jouet. Ne modifiez pas le jouet et ne l'adaptez pas à d'autres objets. N'attachez pas les jouets ensemble. Prenez le jouet de l'enfant endormi.
- 10.** Le jouet doit être placé hors de portée de l'enfant. Pour éviter d'éventuelles blessures par enchevêtrement, retirez ce jouet lorsque l'enfant commence à essayer de se lever sur ses mains et ses genoux pour ramper.
- 11.** Placez le produit sur des surfaces horizontales et planes.
- 12.** Ne jamais utiliser sur une surface molle (lit, canapé, oreiller) car le produit pourrait basculer et provoquer une suffocation à cause de la surface molle.
- 13.** Pour usage domestique uniquement.
- 14.** N'utilisez pas le produit avec plus d'un enfant en même temps.
- 15.** Lors du réglage de la position du dossier, assurez-vous que le mécanisme est bien verrouillé dans la position sélectionnée.
- 16.** Utilisez la position verticale uniquement lorsque l'enfant a développé suffisamment de contrôle du haut du corps pour rester assis sans se pencher en avant.

17. Ne laissez pas le produit à proximité d'un ventilateur en marche, de sources de chaleur, d'objets pointus et de récipients contenant de l'eau.
18. L'assemblage doit être effectué par un adulte.
19. Le colis contient de petites pièces non assemblées.
20. Les images sur la page de titre et à l'intérieur des instructions sont données à titre d'exemple et peuvent différer du produit réel.
21. Avant la première utilisation du produit, retirez-en tous les supports publicitaires, ainsi que les dispositifs utilisés pour les fixer au produit.
22. Avant utilisation, retirez et jetez tous les sacs en plastique et matériaux d'emballage et gardez-les hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

PIÈCES

Photo A

1. Support de base
2. Base
3. Tube longitudinal arrière

4. Tube longitudinal avant (gauche, droite) - 2 unités.
5. Pare-soleil
6. Revêtement
7. Télécommande
8. Adaptateur

ASSEMBLAGE

IMPORTANT : Le produit doit être assemblé par un adulte !

1. Montez les deux pieds de support sur le support de base, puis vissez les vis dans les trous à l'aide d'un outil (non inclus) (Photo 1).
2. Assemblez l'essieu de base au trou du châssis (Photo 2). Pour le retirer, appuyez sur le bouton vers l'intérieur, puis tirez l'essieu vers le haut.
3. Assemblez les tubes longitudinaux avant à la base en appuyant sur leurs essieux (Photo 3). Assurez-vous que les pinces sont visibles dans les trous de la base une fois les tubes installés.
4. Passez le tube longitudinal arrière à travers le contour du revêtement.
5. Assemblez les tubes longitudinaux avant et arrière avec les pinces visibles à travers les trous des tubes arrière (Photo 4).
6. Couvrez la base du berceau avec le revêtement, puis collez les bandes Velcro les unes aux autres sur le dessous.
7. Installez le pare-soleil (Photo 5).

Important! Retirez le film protecteur de l'écran.

UTILISATION DES CEINTURES

1. Placez l'adoucisseur dans le berceau.
2. Connectez les éléments en plastique des ceintures d'épaules et latérales, puis fixez-les à la boucle (Photo 6). Utilisez les boucles de ceinture pour les ajuster à la longueur souhaitée (Photo 7).
3. Pour régler le dossier, tirez sur les extrémités libres des sangles situées sous le revêtement ou appuyez sur la boucle pour les libérer.

UTILISATION

1. **Piles.** Lorsque vous utilisez des piles, débranchez l'adaptateur secteur du secteur et retirez la fiche d'alimentation du produit. Attention : Dans le cas contraire, le produit ne peut pas être utilisé avec l'alimentation par batterie. Ce produit utilise 4 pièces. Piles AA 1,5 V. Appuyez légèrement vers l'intérieur le couvercle du compartiment à piles situé sous la partie inférieure du revêtement et soulevez-le pour insérer les piles (Photo 8). Ils doivent être placés en respectant la polarité indiquée "+" et "-" !
2. **Adaptateur** - Connectez la sortie de l'adaptateur à la prise d'alimentation de l'appareil (Photo 9). Branchez l'adaptateur sur la prise de courant.

ATTENTION !!! Pour votre sécurité, veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine. Tension d'entrée : AC 100-240 V 50/60 Hz 0,6 A Max / Tension de sortie : DC 6 V 1000 mA. (Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation d'un adaptateur secteur autre que celui spécifié par le fabricant.) N'utilisez pas un adaptateur secteur endommagé. Ne mettez pas la fiche de l'adaptateur secteur en contact avec des fils, tels que des anneaux. Ne laissez pas l'enfant jouer avec l'adaptateur ou les piles ! Gardez l'adaptateur hors de portée des enfants lorsqu'il est branché et sous tension !

Les transformateurs utilisés pour la berceau pour bébé doivent être vérifiés périodiquement pour détecter tout dommage au niveau du câble, de la prise, du boîtier et d'autres pièces, et en cas de tels dommages, ils ne doivent pas être utilisés ! La berceau pour bébé ne doit être utilisé qu'avec le transformateur recommandé.


3. **Mécanisme de fixation** - lorsque le levier du mécanisme est enfoncé en position basse, le berceau est fixé en place (Photo 10).

Lorsque le levier du mécanisme est relevé en position supérieure, le verrou est retiré et le berceau peut pivoter librement.


Avant d'activer la fonction swing, assurez-vous que le mécanisme est réglé sur la bonne position.

4. Description du panneau de commande

- 1- Bouton On/Off (marche/arrêt) - lorsque vous appuyez sur le bouton, l'alimentation est allumée et « 0 » apparaît sur l'écran, lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton, l'alimentation est éteinte ;
 - 2- Interrupteur de niveau de bascule - réglage jusqu'à 5 niveaux ;
 - 3- Minuterie de bascule - avec trois périodes de swing possibles de 8, 15, 30 minutes ;
 - 4- Bouton Power/Pause - avec une simple pression sur le bouton vous activez le démarrage du son. un appui court change la mélodie ; Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 8 secondes maximum permet de couper le son ;
 - 5- Bouton du capteur de bascule - appuyez sur le bouton pour activer la fonction intelligente, puis le chiffre « 3 » apparaîtra sur l'écran. Lorsque l'enfant s'endort, le berceau s'arrête automatiquement de se balancer, et lorsque l'enfant se réveille ou bouge pendant son sommeil, le berceau commence automatiquement à se balancer. Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur le même bouton et le chiffre « 0 » apparaîtra sur l'écran ;
 - 6- Indicateur de degré de bascule ;
 - 7- Indicateur USB allumé - après l'apparition du voyant USB sur l'écran, appuyez sur le bouton d'activation du volume ;
 - 8- Indicateur de vitesse de bascule ;
 - 9- Indicateur de télécommande ;
 - 10- Indicateur de durée ;
 - 11- Bouton de réduction du volume ;
 - 12- Bouton d'augmentation du volume
- en appuyant longuement sur les boutons 11 et 12 augmenter ou diminuer le volume ;
- 13- Indicateur de connexion Bluetooth - activer la fonction Bluetooth sur votre appareil, puis configurez PT BABY pour l'associer au support. Activez et réglez le son depuis votre appareil.
- Une fois que vous les avez couplés avec Bluetooth une fois, à l'avenir la connexion peut être effectuée automatiquement

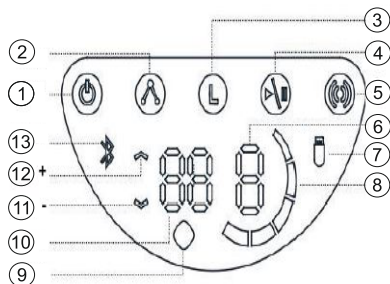

5. Description des boutons de la télécommande

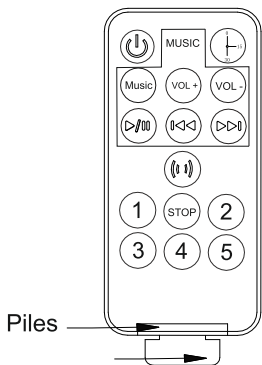

Piles

Cadre en plastique avec un couvercle



- Marche / Arrêt



- Configuration de la durée de bascule



- Augmentation du volume



- Réduction du volume



- Marche / pause de la musique



- Mélodie précédente



- Mélodie suivante



- Activation du capteur de mouvement



- ARRÊT – arrêt de bascule



- Démarrage de la musique immédiatement après avoir allumé le berceau



- Boutons de sélection du niveau de bascule

REEMPLACEMENT DES PILES

Placez 4 piles alcalines AA 1,5 V (non incluses) comme indiqué à l'intérieur du compartiment à piles.

Conseil : nous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour un fonctionnement plus long.

- Remettez le bouchon.

- Si le produit commence à mal fonctionner, retirez les piles puis réinsérez-les.

- Lorsque le son commence à faiblir ou à s'arrêter, il est temps de faire remplacer les piles par un adulte !

Pour changer la pile de la télécommande, pressez le bouton au fond et retirez la pile (Photo 11). Mettez 1 pile du type CR2025 3V en suivant les sens „+“ et „-“ indiqués sur le dos de la télécommande.



Protégez l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Vérifiez les recommandations de recyclage de vos autorités locales (Europe uniquement).

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ DES PILES

ATTENTION! Dans certains cas, les piles peuvent laisser échapper des liquides susceptibles de provoquer des brûlures chimiques ou d'endommager le produit. Pour éviter les fuites de piles :

- Insérez les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment à piles.

- Ne chargez pas de piles non rechargeables.

- Ne mélangez pas différents types de piles ni des piles neuves et usagées.

- Insérez les piles en respectant la polarité /+ et -/.

- Les piles épuisées doivent être retirées du produit. Jetez les piles en toute sécurité. Ne jetez pas les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou fuir. Gardez les piles usagées hors de portée des enfants.

- Ne causez pas de courts-circuits des piles.

- Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, veuillez retirer les piles.

- Utilisez uniquement des piles identiques ou du même type que celles recommandées.

- Retirez les piles du produit avant de les charger.

- Si vous utilisez des piles rechargeables, la recharge doit être effectuée sous la surveillance d'un adulte.

- L'adaptateur utilisé avec le produit doit être régulièrement vérifié pour détecter tout dommage au niveau du câble, de la fiche, du boîtier et d'autres pièces, et en cas de tels dommages, il ne doit pas être utilisé.

- Le produit ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur recommandé.

- Lorsque vous utilisez un adaptateur, gardez-le hors de portée des enfants !

Les piles contiennent des substances qui peuvent polluer l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères ordinaires, mais déposez-les dans un point de collecte spécialisé pour les piles. Retirez toujours la pile avant de jeter l'appareil ou de le remettre à un point de collecte des déchets officiel.

IMPORTANT ! A la fin de la durée de vie de l'appareil, ne le jetez pas avec les ordures ménagères normales, mais remettez-le au point de collecte officiel pour le recycler. De cette manière, vous contribuerez à protéger l'environnement.

NETTOYAGE ET SOINS

Pour le nettoyage, veuillez-vous référer aux instructions sur l'étiquette. Instructions de lavage du rembourrage :

Lavage à la main à 30°C maximum et avec un détergent doux. Ne repassez pas. Ne nettoyez pas à sec. Ne pas javelliser. Ne pas sécher en machine. Sécher naturellement.

Vérifiez la durabilité des tissus et des coutures après chaque lavage. Ne laissez pas le produit exposé au soleil pendant une longue période ; les tissus peuvent se décolorer. Châssis de support, poignée de jouet : essuyer avec un chiffon propre et humide et du savon doux et bien sécher. N'utilisez pas de nettoyants puissants ou abrasifs. Ne lavez pas le châssis de support avec de l'eau. Ne plongez pas l'arche de jeu dans l'eau.

STOCKAGE

1. Retirez les piles et stockez hors de portée des enfants.

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ !

BG

ВНИМАНИЕ

- 1. ВНИМАНИЕ!** Никога не оставяйте детето без надзор!
 - 2. ВНИМАНИЕ!** Прекратете използването на продукта, когато детето започне да стои право и да ходи.
 - 3. ВНИМАНИЕ!** Никога не използвайте този продукт по повдигнати повърхности (например маса)!
 - 4. ВНИМАНИЕ!** Винаги закопчавайте предпазните колани (Винаги използвайте системите за обезопасяване)!
 - 5. ВНИМАНИЕ!** За да избегнете наранявания, се уверете, че при операциите по отваряне и затваряне на продукта децата са далеч!
 - 6. ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте децата да играят с този продукт!
 - 7. ВНИМАНИЕ!** Никога не използвайте сенника с играчки за местене на продукта!
 - 8. ВНИМАНИЕ!** Не премествайте и не повдигайте този продукт, когато детето е в него!
 - 9. ВНИМАНИЕ!** Когато продуктът е свързан към музикален плейър, се уверете, че силата на звука на музикалния плейър е настроена на ниски стойности!
 - 10. ВНИМАНИЕ!** Дръжте далеч от огън!
 - 11. ВНИМАНИЕ!** Този продукт съдържа кръгла батерия. Ако бъде погълната, кръглата батерия може да причини тежки вътрешни химически изгаряния!
 - 12. ВНИМАНИЕ:** Незабавно изхвърлете използваните батерии. Пазете новите и използваните батерии далеч от обсега на деца. Ако се съмнявате, че батериите може да са били погълнати или поставени в която и да е част от тялото, незабавно потърсете медицинска помощ!
- БДС EN 12790-1/2:2023, БДС EN 62115, БДС EN 71



ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Подходяща възраст: от 0 месеца до към 12 месеца.
- Никога не оставяйте детето да спи в този продукт. Този продукт не замества кошара или детско легло. В случай, че Вашето дете трябва да спи, тогава трябва да бъде поставено в подходяща кошара или детско легло.
- Не използвайте продукта, ако някои компоненти са счупени или липсват.
- Не използвайте аксесоари или резервни части, различни от одобрените от производителя.
- Редовно проверявайте за разхлабени части! Редовно преглеждайте, поддържайте, почиствайте и/или измивайте продукта.
- За да избегнете наранявания, се уверете, че при операциите по разгъването и сгъването на продукта децата са далеч.
- Не позволявайте на деца да използват този продукт като играчка.
- Сенникът с играчки е допълнителен артикул. Сенникът с играчки трябва да бъде монтиран от възрастен. Пазете немонтираният сенник с играчки далеч от достъпа на деца.
- Не прикачайте допълнителни конци и държачи към играчката. Не променяйте играчката и не я приготвяйте към други предмети. Не връзвайте играчките заедно. Вземете играчката от спящото дете.
- Играчката да се закрепва извън обсега на детето. За да се избегне възможно нараняване чрез заплитане, отстранете тази играчка, когато детето започва да се опитва да се повдигне на своите ръце и колени в положение за пълзене
- Поставяйте продукта върху хоризонтални и равни повърхности.
- Никога не използвайте върху мека повърхност (легло, диван, възглавница), защото продуктът може да се преобърне и да бъде причинено задушаване от меката повърхност.
- За употреба само в домашни условия.
- Не използвайте продукта с повече от едно дете едновременно.
- При регулиране положението на облегалката следва да се уверите, че механизмът е добре заключен в избраната позиция.
- Използвайте изправената позиция, само когато детето достатъчно е развило контрола на горната част на тялото си, за да може да остане седнало без да се накланя напред.

17. Не оставяйте продукта до работещ вентилатор, източници на топлина, остри предмети и съдове с вода.
18. Необходимо е сглобяването да се извърши от възрастен.
19. Опаковката съдържа малки части в неслобено състояние.
20. Изображенията на заглавната страница и вътре в инструкцията са примерни и може да се различават от действителния продукт.
21. Преди първата употреба на продукта отстранете от него всички рекламни материали, както и използваните приспособления за прикрепването им към продукта.
22. Преди употреба отстранете и изхвърлете всички пластмасови торбички и опаковъчни материали и ги дръжте далеч от деца, за да избегнете опасност от задушаване.

ЧАСТИ

Снимка А

1. Стойка за основата
2. Основа
3. Надлъжна тръба задна

4. Надлъжна тръба предна (лява, дясна) - 2 бр.
5. Сенник
6. Тапицерна
7. Дистанционно
8. Адаптер

СГЛОБЯВАНЕ

ВАЖНО: Продуктът трябва да бъде сглобен от възрастен!

1. Монтирайте двата подпорни крака към стойката на основата, след което завийте винтовете в отворите с помощта на инструмент (не е включен в комплекта) (Снимка 1).
2. Асемблирайте оста на основата към отвора на рамката (Снимка 2). За демониране натиснете бутона навътре, след което издърпайте оста нагоре.
3. Сглобете предните надлъжни тръби към основата, като натиснете щифтовете им (Снимка 3). Уверете се, че след монтирането на тръбите щифтове се виждат в отворите на основата.
4. Прекарайте задната надлъжна тръба през обиколника на тапицериата.
5. Асемблирайте предни към задни надлъжни тръби като щифтовете се покажат през отворите на задните тръби (Снимка 4).
6. Покрийте с тапицерна основата на люлката, след което залепете една към друга велкро лентите от долната страната.
7. Монтирайте сенника (Снимка 5).

Важно! Премахнете предпазното фолио от дисплея.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОЛАНИТЕ

1. Сложете омекотителя в люлката.
2. Свържете пластмасовите елементи на раменните и страничните колани, след което ги закопчайте към катарамата (Снимка 6). Използвайте токите на коланите за да ги регулирате до желаната дължина (Снимка 7).
3. За да регулирате облегалката издърпайте свободните краища на коланите намиращи се от долната страна на тапицериата или натиснете катарамата за да ги отпуснете.

ИЗПОЛЗВАНЕ

1. **Батерии.** Когато се използват батерии, изключете променливо токовия адаптер от мрежата и извадете захранващата буса от продукта. **Внимание:** В противен случай продуктът не може да бъде използван със захранване от батерии. Този продукт използва 4бр. батерии тип AA 1,5 V.

Натиснете капачето на отделението за батерии, намиращо се под долната част на тапицериата леко навътре и го повдигнете нагоре за да поставите батериите (Снимка 8).

Те трябва да бъдат поставени в съответствие с посочената полярност "+ "и" - "!

2. **Адаптер** - Свържете изхода на адаптера със захранващата буса на устройството (Снимка 9). Включете адаптера към контакта на захранващата мрежа.

ВНИМАНИЕ !!! С оглед на вашата безопасност, моля използвайте оригиналния захранващ адаптер. Входящо напрежение : AC 100-240 V 50/60 Hz / Изходящо напрежение : DC 6 V 1000mA. (Производителът не носи отговорност за всякакви загуби, нанесени поради употребата на различни от предвидения от производителя захранващ адаптер.) Не използвайте повреден захранващ адаптер. Не контактувайте със щепсела на захранващия адаптер с проводници, например с пръстени. Не позволявайте на детето да си играе с адаптера или батериите! Пазете адаптера от достъпа на детето, когато е включен в мрежата и е под напрежение!

Трансформаторите, използвани за бебешката люлка, трябва периодично да бъдат проверявани за повреди по кабела, щепсела, корпуса и други части, и в случай на такива повреди, не трябва да бъдат използвани! Детската люлка трябва да се използва единствено с препоръчания трансформатор.


3. **Фиксиращ механизъм** - при натискане на лостчето на механизма в долно положение се фиксира люлката неподвижно (Снимка 10).

При повдигане на лостчето на механизма в горна позиция - се премахва блокировката и люлката може да извършва свободно движение на люлеене.

Преди да активирате функцията на люлеене се уверете, че механизма е настроен в правилната позиция.

4. Описание на контролния панел

- 1- Бутон за включване/ изключване - при натискане на бутона се включва захранването и се появява на дисплея „0“, при повторно натискане на бутона изключват захранването;
 - 2- Превключвател на степента на люлеене - регулиране до 5 степени;
 - 3- Таймер за люлеене - с три възможни времеви периода на люлеене от 8, 15, 30 минути;
 - 4- Бутон за включване/ пауза - с едно натискане на бутона активирате стартирането на звука. при кратко натискане сменят мелодията; при продължително натискане и задържане на бутона до 8 секунди изключват звука;
 - 5- Бутон за сензор на люлеене - натиснете бутона за да активирате интелигентната функция, след което на дисплея ще се появи числото „3“. Когато детето заспи люлката автоматично ще спре люлеенето, а при събуждане му или при негово движение по време на сън люлката автоматично стартира люлеенето. За деактивиране на тази функция натиснете отново същият бутон и на дисплея ще се покаже числото „0“;
 - 6- Индикатор за степен на люлеене ;
 - 7- Индикатор за включена USB - след като светлинният индикатор на USB се появи на дисплея натиснете бутона за активиране на звука;
 - 8-Индикатор за скорост на люлеене;
 - 9- Индикатор за дистанционно управление;
 - 10- Индикатор за времето;
 - 11- Бутон за намаляване на силата на звука;
 - 12- Бутон за увеличаване на силата на звука - чрез продължително задържане на бутона 11 и 12 увеличавате или намалявате силата на звука;
 - 13- Индикатор за свързване чрез bluetooth - активирайте функцията Bluetooth на вашето устройство, след което задайте PT BABY за да го съедините с люлката. Активирайте и регулирайте звука от вашето устройство. След като ги съедините с Bluetooth веднъж, в бъдеще свързването може да става автоматично
5. Описание на бутоните за дистанционно управление

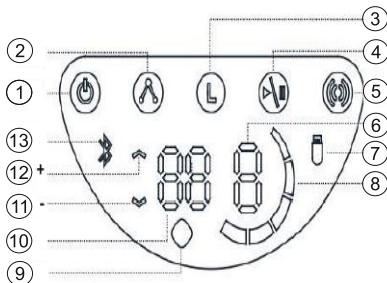

- Намаляване на звука

- Старт / пауза на музика

- Предходна мелодия

- Следваща мелодия

- Активиране сензор за движение

- СТОП - изключване на люлеенето

- Стартиране на музика непосредствено след включване на люлката

- Бутони за избиране на степен на люлеене

- Вкл. / Изкл.

- Настройка на времето за люлеене

- Увеличаване на звука

СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

Поставете 4бр. 1,5V тип AA алкални батерии (не са включени в комплекта) както е посочено от вътрешната страна на отделението за батерии.

Съвет: Препоръчваме употребата на алкални батерии за по-дълга работа.

- Поставете обратно капачето.

- Ако продуктът започне да работи неправилно премахнете батериите и след това ги поставете отново.

- Когато звукът започне да отслабва или спре, е време батериите да се сменят от възрастен!

За смяна на батерията на дистанционното, натиснете бутона на дъното и издърпайте батерията (Снимка 11). Поставете 1бр батерия тип CR2025 3V като следвате полярността “+” и “-“изписани на гърба на дистанционното.



Пазете околната среда, като не изхвърляте този продукт с домашни отпадъци (2012/19/ЕС). Проверете препоръките на местните власти относно рециклирането (само в Европа).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТТА НА БАТЕРИЯТА

ВНИМАНИЕ! В отделни случаи от батериите могат да потекат течности, които могат да причинят химично изгаряне или да повредят продукта. За да предотвратите теч от батериите:

- Поставете батериите, както е показано във вътрешността на отделението за батерии.

- Не зареждайте батерии, които не се зареждат.

- Не смесвайте различни типове батерии или нови и употребявани батерии.

- Поставете батериите с правилния поляритет /+ и -/.

- Изтощените батерии трябва да се отстранят от продукта. Изхвърляйте батериите безопасно. Не изхвърляйте батериите в огън. Батериите могат да експлодират или потекат. Съхранявайте използваните батерии далеч от деца.

- Не предизвиквайте късо съединение в батериите.

- Ако не използвате този продукт за дълго време, отстранете батериите.

- Използвайте само еднакви батерии или батерии от един тип, според препоръките.

- Извадете батериите от продукта преди да ги заредите.

- Ако използвате батерии, които могат да се зареждат, зареждането да се извършва под контрола на възрастен.

- Адаптерът, използван с продукта, трябва редовно да се проверява за повреда на кабела, щепсела, корпуса и други части и в случай на такава повреда не трябва да се използва.

- Продуктът трябва да се използва само с препоръчания адаптер.

- Когато използвате адаптер, дръжте адаптера далеч от деца!

Батериите съдържат вещества, които могат да замърсят околната среда. Не изхвърляйте батериите заедно с обикновените битови отпадъци, а ги предайте в специализиран пункт за събиране на батерии. Винаги изваждайте батерията, преди да изхвърлите уреда или го предадете в официален пункт за отпадъци.

ВАЖНО! След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда.

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ

За почистване, моля, вижте инструкциите на етикета. Инструкции за пране на тапицерията:

Ръчно пране при максимум 30°C и с мек перилен препарат. Не гладете. Не подлагайте на химическо чистене. Не избелвайте. Не сушете в сушилна машина. Сушете по естествен път.

Проверявайте издръжливостта на тъканите и шевовете след всяко пране.

Не оставяйте продукта изложен на слънце за дълъг период от време; тъканите могат да се обезцветят.

Поддържаща рамка, гриф с играчки: избършете с влажна чиста кърпа и мек сапун и подсушете добре. Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати. Не мийте поддържащата рамка с вода. Не потапяйте грифа с играчки във вода.

СЪХРАНЕНИЕ

1. Премахнете батериите и съхранете далеч от деца.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ!

GR

ΠΡΟΣΟΧΗ

- 1. ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη!
- 2. ΠΡΟΣΟΧΗ!** Σταματήστε την χρήση του προϊόντος, όταν το παιδί αρχίσει να κάθεται όρθιο και να βαδίζει.
- 3. ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε υπερυψωμένες επιφάνειες (π.χ. ένα τραπέζι).
- 4. ΠΡΟΣΟΧΗ!** Χρησιμοποιείτε πάντα τα συστήματα συγκράτησης!
- 5. ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για να αποφύγετε τραυματισμούς, να βεβαιώνετε ότι τα παιδιά βρίσκονται μακριά κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του προϊόντος!
- 6. ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην αφήνετε το παιδί να παίζει με αυτό το προϊόν!
- 7. ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το σκίαστρο με παιχνίδια για να μετακινήσετε το προϊόν!
- 8. ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην μετακινείτε ή σηκώνετε αυτό το προϊόν με το παιδί μέσα!
- 9. ΠΡΟΣΟΧΗ!** Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο με μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, να βεβαιώνετε ότι η ένταση της συσκευής είναι ρυθμισμένη σε χαμηλή τιμή!
- 10. ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κρατήστε μακριά από φλόγα.
- 11. ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αυτό το προϊόν περιέχει στρογγυλή μπαταρία. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, η στρογγυλή μπαταρία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά χημικά εγκαύματα.
- 12. ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αμέσως απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Φυλάξτε τις καινούριες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από την πρόσβαση παιδιών. Σε περίπτωση αμφιβολιών από κατάποση των μπαταριών ή τοποθέτηση των μπαταριών σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αμέσως ζητήστε ιατρική βοήθεια.

EN 12790-1/2:2023, EN 62115, EN 71

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Κατάλληλη ηλικία: από 0 μηνών έως περίπου 12 μηνών.
- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί να κοιμάται σ' αυτό το προϊόν. Αυτό το προϊόν δεν αντικαθιστά παρκοκρέβατο ή παιδικό κρεβάτι. Σε περίπτωση που το παιδί σας πρέπει να κοιμηθεί, τότε πρέπει να βάλετε το παιδί σε κατάλληλο παρκοκρέβατο ή σε παιδικό κρεβάτι.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποια στοιχεία είναι σπασμένα ή λείπουν.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, τα οποία διαφέρουν από τα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Τακτικά ελέγχετε για χαλαρά εξαρτήματα. Τακτικά εξετάζετε, συντηρείτε, καθαρίζετε και/ή πλύνετε το προϊόν.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς, βεβαιωθείτε, ότι με το άνοιγμα και το κλείσιμο του προϊόντος τα παιδιά βρίσκονται μακριά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν σαν παιχνίδι.
- Το σκίαστρο με παιχνίδια είναι συμπληρωματικό προϊόν. Το σκίαστρο με παιχνίδια πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικο άτομο. Διατηρήστε το ασυναρμολογήτο σκίαστρο μακριά από την πρόσβαση παιδιών.
- Μη συνδέετε συμπληρωματικές κλωστές και μέσα συγκράτησης στο παιχνίδι. Μη τροποποιείτε το παιχνίδι και μην το προσαρμόζετε σε άλλα αντικείμενα. Μη δένετε τα παιχνίδια μαζί. Πάρτε το παιχνίδι από το παιδί όταν κοιμάται.
- Το παιχνίδι να στηριχθεί εκτός των πλαισίων της πρόσβασης του παιδιού. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό μέσω παγίτευσης, αφαιρέστε αυτό το παιχνίδι, όταν το παιδί αρχίσει να προσπαθεί να σηκώνεται στα χέρια και στα γόνατά του σε θέση να μπουσουλάει.
- Τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε οριζόντιες ή σε επίπεδες επιφάνειες.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πάνω σε μαλακή επιφάνεια (κρεβάτι, καναπέ, μαξιλάρι), επειδή το προϊόν μπορεί να ανατραπεί και να προκαλέσει πνιγμός από τη μαλακή επιφάνεια.
- Για χρήση μόνο σε οικιακές συνθήκες.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν με περισσότερα του ενός παιδιά ταυτόχρονα.
- Με την ρύθμιση της θέσης της πλάτης πρέπει να βεβαιωθείτε, ότι ο μηχανισμός ασφαλίστηκε καλά στην επιλεγμένη θέση.
- Χρησιμοποιείτε όρθια θέση, μόνο όταν το παιδί σε αρκετό βαθμό έχει αναπτύξει τον έλεγχο του άνω μέρους του σώματός του, προκειμένου να μπορέσει να μείνει καθιστό και χωρίς να σκύβει μπροστά.
- Μη αφήνετε το προϊόν κοντά σε ανεμιστήρα σε λειτουργία, πηγές θερμότητας, αιχμηρά αντικείμενα ή δοχεία με νερό.



CE

18. Είναι απαραίτητο η συναρμολόγηση να πραγματοποιηθεί από ενήλικο άτομο.
19. Η συσκευασία περιέχει μικρά ασυναρμολογήτα εξαρτήματα.
20. Οι εικόνες στην αρχική σελίδα και μέσα στις οδηγίες είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.
21. Πριν την πρώτη χρήση του προϊόντος αφαιρέστε από το προϊόν όλα τα διαφημιστικά υλικά, καθώς επίσης τα προσαρτήματα για την στήριξή τους στο προϊόν.
22. Πριν την χρήση αφαιρέστε και απορρίψτε όλες τις πλαστικές σακούλες και υλικά συσκευασίας και κρατήστε μακριά από παιδιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Φωτογραφία Α

1. Σταντ για την βάση
2. Βάση
3. Πίσω επιμήκης σωλήνας

4. Μπροστινός επιμήκης σωλήνας (αριστερός, δεξής) - 2 τεμ.
5. Σκίαστρο
6. Επένδυση
7. Τηλεχειριστήριο
8. Προσαρμογέας

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικο άτομο!

1. Συναρμολογήστε τα δύο πόδια στήριξης στο σταντ της βάσης, μετά το οποίο σφίξτε τις βίδες στις οπές με την βοήθεια εργαλείου (δεν συμπεριλαμβάνεται στο σετ) (Φωτογραφία 1).
2. Συναρμολογήστε τον άξονα της βάσης στην οπή του πλαισίου (Φωτογραφία 2). Για να αποσυναρμολογήσετε πατήστε το κουμπί προς τα μέσα, μετά το οποίο τραβήξτε τον άξονα προς τα επάνω.
3. Συναρμολογήστε τους μπροστινούς επιμήκεις σωλήνες στην βάση, πατώντας τα πειράκια τους (Φωτογραφία 3). Βεβαιωθείτε, ότι μετά την συναρμολόγηση των σωλήνων, τα πειράκια φαίνονται στις οπές της βάσης.
4. Πετάστε τον πίσω επιμήκη σωλήνα από τις πάντες της επένδυσης.
5. Συναρμολογήστε τους μπροστινούς στους πίσω επιμήκεις σωλήνες όπως τα πειράκια πρέπει να εμφανιστούν από τις οπές των πίσω σωλήνων (Φωτογραφία 4).
6. Καλύψτε με επένδυση την βάση της κούνιας, μετά το οποίο κολλήστε τη μια στην άλλη τις ταινίες Velcro από την κάτω πλευρά.
7. Συναρμολογήστε το σκίαστρο (Φωτογραφία 5).

Προσοχή! Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον οθόνη.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ

1. Βάλτε το μαξιλαράκι στην κούνια.
2. Συνδέστε τα πλαστικά στοιχεία των ζωνών ώμων και των πλαισίων ζωνών, μετά το οποίο κουμπώστε στην πόρπη (Φωτογραφία 6). Χρησιμοποιήστε τις αγκράφες των ζωνών για να ρυθμίσετε μέχρι το επιθυμητό μήκος (Φωτογραφία 7).
3. Για να ρυθμίσετε την πλάτη τραβήξτε τις ελεύθερες άκρες των ζωνών, οι οποίες βρίσκονται στην κάτω πλευρά της επένδυσης ή πατήστε την πόρπη για να τις χαλαρώσετε.

ΧΡΗΣΗ

1. Μπαταρίες. Όταν χρησιμοποιούνται μπαταρίες, απενεργοποιήστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος από το δίκτυο και βγάλτε το τροφοδοτικό βύσμα από το προϊόν. Προσοχή: Στην αντίθετη περίπτωση το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τροφοδότηση από τις μπαταρίες. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί 4 τεμ. μπαταριών τύπου AA 1,5 V. Πατήστε το καπάκι της θήκης μπαταριών, το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος της ταπετασαρίας ελαφρώς προς τα μέσα και σηκώστε προς τα επάνω για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες (Φωτογραφία 8).

Οι ίδιες πρέπει να τοποθετηθούν ανάλογα με την αναφερόμενη πολικότητα "+" και "-".

2. Προσαρμογέας - Συνδέστε την έξοδο του προσαρμογέα με το τροφοδοτικό βύσμα της συσκευής (Φωτογραφία 9). Συνδέστε τον προσαρμογέα στην πρίζα του τροφοδοτικού δικτύου.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Για δική σας ασφάλεια, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον γνήσιο τροφοδοτικό προσαρμογέα. Τάση εισόδου: AC 100-240 V 50/60 Hz 0.6A Max / Τάση εξόδου: DC 6 V 1000mA. (Ο κατασκευαστής δεν φέρει την ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες, οι οποίες προκλήθηκαν λόγω χρήσης διαφορετικών προσαρμογέων τροφοδότης σε σύγκριση με τους προσαρμογείς τροφοδότησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.). Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα τροφοδότησης, ο οποίος παρουσιάζει βλάβες. Μην επιτρέπετε την επαφή του ρευματολήπτη του προσαρμογέα τροφοδότησης με αγωγούς, όπως παραδείγματος χάρι δακτυλίδια. Μην αφήνετε το παιδί να παίζει με τον προσαρμογέα ή με τις μπαταρίες. Κρατήστε τον προσαρμογέα μακριά από την πρόσβαση του παιδιού, όταν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και είναι υπό τάση.

Οι μετασχηματιστές, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την βρεφική κούνια, πρέπει κατά περιόδους να ελέγχονται για βλάβες του καλωδίου, του ρευματολήπτη, του σώματος και των άλλων μερών και σε περίπτωση τέτοιων βλαβών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η παιδική κούνια πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον συνιστώμενο μετασχηματιστή.


3. Μηχανισμός στερέωσης - Σε περίπτωση πατήματος του μοχλού του μηχανισμού στην κάτω θέση, η κούνια σταθεροποιείται ακίνητη (Φωτογραφία 10).

Σε περίπτωση που ο μοχλός του μηχανισμού σηκωθεί σε πάνω θέση – αφαιρείται η ασφάλεια της κούνιας και δύναται να πραγματοποιείται ελεύθερη κίνηση ταλάντευσης.

Πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντευσης, βεβαιωθείτε, ότι ο μηχανισμός ρυθμίστηκε στην σωστή θέση

4. Περιγραφή του πίνακα ελέγχου

- 1- Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης – σε περίπτωση πατήματος του κουμπιού ενεργοποιείται η τροφοδότηση και εμφανίζεται στην οθόνη «0», ενώ με το επαναληπτικό πάτημα του κουμπιού η τροφοδότηση απενεργοποιείται.
- 2- Διακόπτης ρύθμισης του βαθμού ταλάντευσης – ρύθμιση έως 5 βαθμίδες.
- 3- Χρονοδιακόπτης για την ταλάντευση – με τρεις δυνατές χρονικές περιόδους ταλάντευσης 8, 15, 30 λεπτών.
- 4- Κουμπί ενεργοποίησης / παύσης – με ένα πάτημα του κουμπιού ενεργοποιείτε τον ήχο. Με σύντομο πάτημα αλλάζετε τη μελωδία. Με παρατεταμένο πάτημα και κράτημα του κουμπιού με διάρκεια έως 8 δευτερολέπτων απενεργοποιείτε τον ήχο.
- 5- Κουμπί για αισθητήρα ταλάντευσης – πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη λειτουργία, μετά το οποίο στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός «3». Όταν το παιδί κοιμηθεί η κούνια θα σταματήσει αυτόματα την ταλάντευση, ενώ με το ξύπνημα του παιδιού ή σε περίπτωση κίνησης κατά την διάρκεια του ύπνου η κούνια αυτόματα θα εκκινήσει ταλάντευση. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός «0».
- 6- Ένδειξη για τον βαθμό ταλάντευσης.
- 7- Ένδειξη για ενεργοποιημένο USB – αφού η φωτεινή λυχνία του USB εμφανιστεί στην οθόνη πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον ήχο.
- 8- Ένδειξη για την ταχύτητα ταλάντευσης.
- 9- Ένδειξη για χειρισμό εξ αποστάσεως.
- 10- Ένδειξη για τον χρόνο.
- 11- Κουμπί μείωσης της έντασης του ήχου.
- 12- Κουμπί για την αύξηση της έντασης του ήχου – μέσω παρατεταμένου κρατήματος των κουμπιών 11 και 12 αυξάνετε ή μειώνετε την ένταση του ήχου.
- 13- Ένδειξη για σύνδεση μέσω bluetooth – ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην δική σας συσκευή, μετά το οποίο επιλέξετε PT BABY για την σύζευξη με την κούνια. Ενεργοποιήστε και ρυθμίστε τον ήχο της δικής σας συσκευής. Αφού προβείτε σε σύζευξη με Bluetooth μια φορά, στο μέλλον η σύνδεση μπορεί να γίνεται αυτόματα.

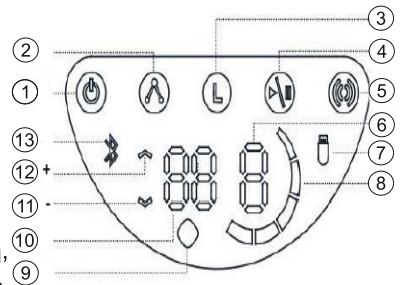

5. Περιγραφή των κουμπιών για χειρισμό εξ αποστάσεως



Πλαστικό πλαίσιο με καπάκι



- Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση



- Ρύθμιση του χρόνου ταλάντευσης



- Αύξηση της έντασης του ήχου



- Μείωση της έντασης του ήχου



- Εκκίνηση / παύση της μουσικής



- Μεταβατική μελωδία



- Ακόλουθη μελωδία



- Ενεργοποίηση αισθητήρα κίνησης



- ΣΤΟΠ – απενεργοποίηση της ταλάντευσης



- Εκκίνηση μουσικής άμεσα μετά την ενεργοποίηση της κούνιας



- Κουμπί για την επιλογή του βαθμού ταλάντευσης

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Τοποθετήστε 4 τεμ. 5V τύπου AA αλκαλικών μπαταριών (δεν συμπεριλαμβάνονται στο σετ) όπως αναφέρεται στην εσωτερική πλευρά της θήκης μπαταριών.

Συμβουλή: Συστήνουμε την χρήση αλκαλικών μπαταριών για μακρύτερη λειτουργία.

- Επανατοποθετήστε το καπάκι.

- Σε περίπτωση που το προϊόν αρχίσει να λειτουργεί εσφαλμένα αφαιρέστε τις μπαταρίες και στην συνέχεια τοποθετήστε ξανά.

- Σε περίπτωση που ο ήχος αρχίσει να χαμηλώνει ή σταματήσει, ήρθε η ώρα οι μπαταρίες να αντικατασταθούν από ενήλικο άτομο.

Μην σφίγγετε υπερβολικά. Για να αλλάξετε την μπαταρία στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί στο κάτω μέρος και βγάλτε την μπαταρία (Εικόνα 11). Τοποθετήστε 1 τεμάχιο μπαταρίας τύπου CR2025 3V ακολουθώντας την πολικότητα «+» και «-» όπως αναγράφεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.



Φυλάξτε το περιβάλλον, μη απορρίπτοντας αυτό το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα (2012/19/ΕC). Ελέγξτε τις συστάσεις των τοπικών αρχών σε σχέση με την ανακύκλωση (μόνο στην Ευρώπη).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε χωριστές περιπτώσεις από τις μπαταρίες μπορούν να διαρρεύσουν υγρά, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν χημικό έγκαυμα ή να βλάψουν το προϊόν. Για να αποτρέψετε διαρροή των μπαταριών:

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες, όπως απεικονίζεται στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών.

- Μη φορτίζετε μπαταρίες, οι οποίες δεν είναι επαναφορτιζόμενες.

- Μη αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα /+ και -/.

- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το προϊόν. Απορρίψτε τις μπαταρίες ασφαλώς. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φλόγα. Οι μπαταρίες μπορούν να εκραγούν ή να διαρρεύσουν. Αποθηκεύετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.

- Μη προκαλείτε βραχυκύκλωμα στις μπαταρίες.

- Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε τις μπαταρίες.

- Χρησιμοποιήστε μόνο ίδιες μπαταρίες ή μπαταρίες ίδιου τύπου, σύμφωνα με τις συστάσεις.

- Βγάλτε τις μπαταρίες από το προϊόν πριν τις φορτίσετε.

- Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε μπαταρίες, οι οποίες μπορούν να φορτίζονται, η φόρτιση πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο γονέα.

- Ο προσαρμογέας, ο οποίος χρησιμοποιείται μαζί με το προϊόν, πρέπει τακτικά να ελέγχεται για βλάβη του καλωδίου, του φις, του σώματος και άλλων μερών και σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιας βλάβης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον συνιστώμενο προσαρμογέα.

- Όταν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα, κρατήστε τον προσαρμογέα μακριά από παιδιά.

Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε τις μπαταρίες σε ειδική μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά το τέλος της προθεσμίας εκμετάλλευσης της συσκευής μην απορρίπτετε μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε σε επίσημη μονάδα συλλογής, όπου να ανακυκλωθεί. Μ' αυτόν τον τρόπο εσείς βοηθάτε για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

Για να καθαρίσετε, παρακαλώ, βλέπτε τις οδηγίες στην ετικέτα. Οδηγίες πλυσίματος της ταπετσαρίας:

Πλύσιμο στο χέρι σε μέγιστη θερμοκρασία 30°C με απαλό απορρυπαντικό. Μη σιδερώνετε. Μην καθαρίζετε σε καθαριστήριο. Μην λευκάνετε. Μην στεγνώνετε σε στεγνωτήριο. Στεγνώστε με φυσικό τρόπο. Ελέγχετε την ανθεκτικότητα των υφασμάτων και των ραφών μετά από κάθε πλύσιμο. Μην αφήνετε το προϊόν σε ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα υφάσματα μπορούν να αποχρωματιστούν.

Πλαίσιο συγκράτησης, μπάρα παιχνιδιών: σκουπίστε με υγρό καθαρό πανί και με μαλακό σαπούνι και στεγνώστε καλά. Μην χρησιμοποιείτε έντονα ή λειαντικά καθαριστικά. Μην πλύνετε το πλαίσιο συγκράτησης με νερό. Μην βουτάτε την μπάρα παιχνιδιών σε νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Βγάλτε τις μπαταρίες και διατηρήστε μακριά από παιδιά

ملاحظة مهمة! اقرأ الدليل بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل!

AR

تحذير



1. تحذير! يحظر ترك الطفل دون إشراف أو مراقبة!
2. تحذير! توقف عن استخدام المنتج عندما يبدأ الطفل في الوقوف والمشي.
3. تحذير! توقف عن استخدام المنتج عندما يبدأ الطفل في الوقوف!
4. تحذير! يحظر استخدام هذا المنتج على سطح مرتفع مثل: الطاولة!
5. تحذير! لتجنب الإصابة، تأكد من إبعاد الأطفال عند فتح هذا المنتج وطيّه!
6. تحذير! لا تدع الأطفال تلعب بهذا المنتج.
7. تحذير! لا تستخدم المظلة مع الألعاب لنقل المنتج أبدًا!
8. تحذير! لا تحرك هذا المنتج أو ترفعه إذا كان الطفل موجودًا بداخله.
9. تحذير! عندما يكون المنتج متصلًا بمشغل موسيقي، تكد من ضبط مستوى صوت مشغل الموسيقى على قيمة منخفضة.
10. تحذير! تحتوي البطاريات على مواد يمكن أن تلوث البيئة. ألا تتخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية العادية، واحتفظ بها في نقطة تجميع متخصصة للبطاريات. لا دائما البطاريات قبل التخلص من الجهاز أو تمريره إلى نقطة تجميع رسمية.
11. تحذير! تحتوي البطاريات على مواد يمكن أن تلوث البيئة. لا تتخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية العادية، واحتفظ بها في نقطة تجميع متخصصة للبطاريات. أزل دائما البطاريات قبل التخلص من الجهاز أو تمريره إلى نقطة تجميع رسمية.
12. تحذير! ملاحظة مهمة! بعد التوقف عن استخدام المنتج، لا تتخلص منه مع النفايات الشائعة. خذها إلى نقطة متخصصة لإعادة تدويره بهذه الطريقة تحافظ على سلامة البيئة.



EN 12790-1/2:2023, EN 62115, EN 71

متطلبات السلامة

1. العمر المناسب: من 0 شهر حتى 12 شهر.
2. لا تدع طفلك ينام في هذا المنتج. لا يحل هذا المنتج محل سرير الأطفال أو السرير العادي. إذا نام الطفل، فيجب وضعه في سرير أطفال أو سرير مناسب.
3. لا تستخدم المنتج إذا تعرضت أحد مكوناته للكسر أو الفقدان.
4. لا تستخدم ملحقات أو قطع غيار بخلاف تلك التي اعتمدتها الشركة المصنعة.
5. تحقق بانتظام من الأجزاء المفكوكة! قم بإجراء فحص روتيني وصيانة للمنتج وتنظيفه و/ أو غسله بانتظام.
6. لتجنب الإصابة، تأكد من إبعاد الأطفال عند فتح المنتج وطيّه!
7. لا تدع الأطفال يستخدمون هذا المنتج كلعبة.
8. المظلة مع الألعاب عنصر إضافي. يجب تركيبها بواسطة شخص بالغ. احتفظ بالمظلة غير المركبة بعيدًا عن متناول الأطفال.
9. لا توصل الأسلاك والمثبتات الإضافية باللعبة. لا تغير اللعبة ولا تعدلها باستخدام أغراض أخرى! لا تربط الألعاب معًا. أزل الألعاب من الطفل النائم.
10. أبقي هذه اللعبة بعيدًا عن متناول الطفل. لمنع الإصابة المحتملة بالتشابك، أزل هذه اللعبة عندما يبدأ الطفل في محاولة الوقوف على يديه وركبتيه في وضع الحبو.
11. ضع المنتج على أسطح أفقية ومتساوية.
12. لا تستخدم المنتج أبدًا على سطح ناعم (سريّر، أريكة، وسادة) لأن المنتج يمكن أن ينقلب ويسبب الاختناق على الأسطح الناعمة.
13. للاستخدام المنزلي فقط.
14. لا تستخدم المنتج مع أكثر من طفل واحد في نفس الوقت.
15. عند ضبط مسند الظهر، يجب التأكد من قفل الآلية بشكل جيد في الوضع المختار.
16. استخدم الوضع المستقيم فقط عندما يكون الطفل قد طور تحكم كاف في الجزء العلوي من الجسم للجلوس دون الميل إلى الأمام.
17. لا تترك المنتج بالقرب من مروحة قيد التشغيل ومصادر الحرارة والأغراض الحادة وأوعية المياه.
18. يلزم التجميع من قبل البالغين.
19. تحتوي العبوة على أجزاء صغيرة في حالتها غير المجمعة.
20. الصور الموجودة على صفحة العنوان وفي دليل التعليمات هي صور توضيحية فقط، وقد تختلف عن المنتج الحقيقي.
21. المنتج لأول مرة، أزل جميع المواد الإعلانية منه وكذلك المواد المستخدمة في لصقها بالمنتج.
22. قبل الاستخدام، أزل جميع الأكياس البلاستيكية ومواد التغليف وتخلص منها واحتفظها بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب خطر الاختناق.

الأجزاء

الصورة A

1. مسند القاعدة
2. القاعدة
3. الأنبوب الطولي الخلفي
4. الأنبوب الطولي الأمامي (اليسار، اليمين) قطعة عدد 2
5. السقف الشمسي
6. التنجيد
7. جهاز التحكم عن بعد
8. المحول

التجميع

- هام:** يجب أن يتم تجميع المنتج بواسطة شخص بالغ!
1. قم بتركيب الأرجل الداعمة إلى دعامة القاعدة، ثم قم بتثبيت البراغي في الفتحات باستخدام الأداة (غير متوفرة في العبوة) (الصورة 1).
 2. قم بتجميع المحور الأساسي إلى الفتحة في الإطار (الصورة 2). لإزالة المحور، اضغط على الزر إلى الداخل، ثم اسحب المحور إلى الأعلى.
 3. قم بتجميع الأنابيب الطولية الأمامية إلى القاعدة، مع التأكد من تثبيت الدبابيس في الفتحات الموجودة في القاعدة (الصورة 3). تأكد من أن الدبابيس ظاهرة في الفتحات بعد تثبيت الأنابيب.
 4. مرر الأنبوب الطولي الخلفي عبر الحواف المحيطة بالتنجيد.
 5. قم بتجميع الأنابيب الطولية الأمامية مع الأنابيب الخلفية بحيث تظهر الدبابيس من خلال الفتحات في الأنابيب الخلفية (الصورة 4).
 6. غطي قاعدة الأرجوحة بالتنجيد، ثم قم بلصق أشرطة الفيلكرو مع بعضها من الجهة السفلية.
 7. قم بتركيب السقف الشمسي (الصورة 5).
- هام!** قم بإزالة الغلاف الواقي من الشاشة.

استخدام الأحزمة

1. ضع الوسادة في الأرجوحة.
2. قم بتوصيل العناصر البلاستيكية للأحزمة الجانبية والكثيفة، ثم اغلقها في المشبك (الصورة 6). استخدم مشابك الأحزمة لضبط طولها إلى الطول المطلوب (الصورة 7).
3. لتعديل مسند الظهر، اسحب الأطراف الحرة للأحزمة الموجودة أسفل التنجيد أو اضغط على المشبك لتخفيفها.

الاستخدام

1. البطاريات

- عند استخدام البطاريات، قم بفصل محول التيار المتردد من الشبكة الكهربائية وأزل قابس الطاقة من المنتج **تنبيه:** في حال عدم القيام بذلك، لا يمكن استخدام المنتج بالطاقة من البطاريات. يستخدم هذا المنتج 4 بطاريات من نوع AA 1.5 V. اضغط على غطاء قسم البطاريات الموجود أسفل التنجيد برفق وارفعه للأعلى لوضع البطاريات (الصورة 8). يجب أن يتم وضع البطاريات وفقاً للقطبية المحددة “+“ و “-“.

2. المحول

- قم بتوصيل خرج المحول بمنفذ الطاقة في الجهاز (الصورة 9). ثم قم بتوصيل المحول بمأخذ الكهرباء **تنبيه!!**

من أجل سلامتك، يرجى استخدام المحول الأصلي.

الجهد الداخل / الخارج: AC 100-240 V 50/60 Hz 0.6A Max ~ DC 6 V 1000mA

(المصنع غير مسؤول عن أي خسائر قد تحدث نتيجة لاستخدام محول طاقة مختلف عن الذي يوصي به المصنع). لا تستخدم محول طاقة تالف.

لا تلمس قابس محول الطاقة بأسلاك، مثل الخواتم.

لا تسمح للطفل باللعب بالمحول أو البطاريات!

احفظ المحول بعيداً عن متناول الأطفال عندما يكون متصلاً بالكهرباء.

يجب فحص المحولات المستخدمة في أرجوحة الأطفال بانتظام للتأكد من عدم وجود تلف في الأسلاك أو القابس أو الهيكل أو أي أجزاء أخرى، وفي حالة وجود أي تلف، يجب عدم استخدامها! يجب استخدام أرجوحة الأطفال فقط مع المحول الموصى به.

3. آلية التثبيت


عند الضغط على رافعة الآلية للأسفل، يتم تثبيت الأرجوحة في وضع ثابت (الصورة 10). عند رفع الرافعة في

الوضع العلوي، يتم إزالة القفل ويمكن للأرجوحة التحرك بحرية في حركة التآرجح.

قبل تفعيل وظيفة التآرجح، تأكد من أن الآلية تم ضبطها في الوضع الصحيح.

4. وصف لوحة التحكم

1. زر التشغيل/إيقاف التشغيل - عند الضغط على الزر يتم تشغيل الجهاز ويظهر الرقم "0" على الشاشة، وعند الضغط مرة أخرى يتم إيقاف تشغيل الجهاز.
2. مفتاح ضبط درجة التآرج - يتيح لك تعديل درجة التآرج إلى 5 مستويات.
3. مؤقت التآرج - يوفر ثلاث فترات زمنية للاهتزاز: 8، 15، 30 دقيقة.
4. زر التشغيل/إيقاف مؤقت الصوت - بضغطه واحدة يتم تفعيل الصوت. عند الضغط القصير، يتم تغيير اللحن. عند الضغط مع الاستمرار لمدة تصل إلى 8 ثوانٍ، يتم إيقاف الصوت.
5. زر مستشعر التآرج الذكي - اضغط على الزر لتفعيل وظيفة التآرج الذكي، ثم سيظهر الرقم "3" على الشاشة. عندما ينام الطفل، سينتوقف التآرج تلقائيًا. وعند استيقاظه أو تحركه أثناء النوم، سيبدأ التآرج تلقائيًا. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على نفس الزر مرة أخرى وسيظهر الرقم "0" على الشاشة.
6. مؤشر درجة التآرج - يعرض مستوى التآرج الحالي.
7. مؤشر تشغيل USB - بعد ظهور مؤشر الإضاءة لـ USB على الشاشة، اضغط على الزر لتفعيل الصوت.
8. مؤشر سرعة التآرج
9. مؤشر التحكم عن بُعد
10. مؤشر الوقت.
11. زر تقليل درجة الصوت.
12. زر زيادة درجة الصوت
- لتقليل أو زيادة درجة الصوت يتم عن طريق الضغط المستمر على الأزرار 11 و 12.

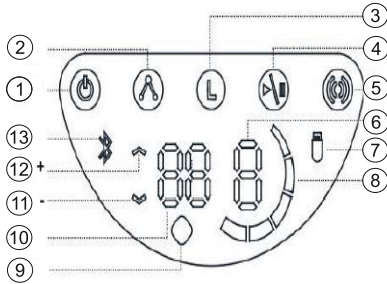


13. مؤشر الاتصال عبر Bluetooth

قم بتفعيل وظيفة Bluetooth على جهازك، ثم اختر PT BABY للاتصال مع الأرجوحة. قم بتفعيل وضبط الصوت من جهازك. بعد الاقتران عبر Bluetooth مرة واحدة، سيكون الاتصال تلقائيًا في المستقبل.

5- وصف الأزرار لجهاز التحكم عن بُعد

- VOL - خفض الصوت
- تشغيل / إيقاف الموسيقى
- الموسيقى السابقة
- الموسيقى التالية
- تفعيل مستشعر الحركة
- إيقاف - إيقاف التآرج
- تشغيل الموسيقى فورًا بعد تشغيل الأرجوحة
- أزرار لاختيار درجة التآرج

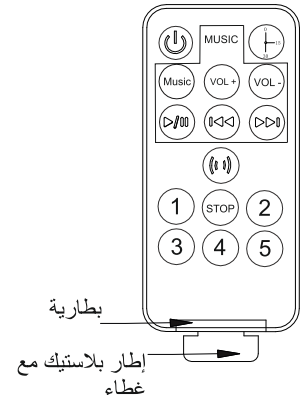

- تشغيل / إيقاف
- ضبط وقت التآرج
- زيادة الصوت

تغيير البطاريات

ضع 4 بطاريات من نوع AA بجهد 1.5 V (غير مدرجة في العبوة) كما هو موضح في الجزء الداخلي من حجرة البطاريات.

نصيحة : نوصي باستخدام البطاريات القلوية للحصول على أداء أفضل وأطول.

- قم بإعادة تركيب الغطاء بعد وضع البطاريات.
- إذا بدأ الجهاز في العمل بشكل غير صحيح، قم بإزالة البطاريات ثم أعد تركيبها.
- عندما يبدأ الصوت في الضعف أو يتوقف، حان وقت تغيير البطاريات بواسطة شخص بالغ.

لاستبدال بطارية جهاز التحكم عن بعد، اضغط على الزر الموجود بالأسفل واسحب البطارية للخارج. الصورة 11 ضع بطارية نوع CR2025 3 فولت باتباع القطبية "+" و "-" الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد.



احم البيئة من خلال عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية (EC/19/2012).

تحقق من التوصيات المقدمة إلى السلطات المحلية بشأن إعادة التدوير (لأوروبا فقط).

معلومات تخص سلامة البطاريات

تحذير! في بعض الحالات الخاصة، قد يتسرب السائل من البطارية مما قد يسبب حرقاً كيميائياً أو تلف المنتج. لتجنب تسرب البطارية:

- أدخل البطاريات كما هو موضح داخل حجرة البطارية.
- لا يجوز إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- لا يجوز الخلط بين الأنواع المختلفة من البطاريات أو البطاريات الجديدة والمستعملة؛
- يجب إدخال البطاريات بالقطبية الصحيحة + / -.
- يجب إزالة البطاريات المستعملة من المنتج. تخلص بعناية من نفايات البطاريات. لا تتخلص من البطاريات في النار. قد تنفجر البطارية أو تتسرب. احتفظ بنفايات البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تقصر دائرة أطراف البطارية.
- إذا لم تستخدم هذا المنتج لفترة طويلة، أزل البطاريات.
- استخدم فقط البطاريات المتشابهة أو بطاريات من نوع واحد حسب الحاجة.
- أخرج البطاريات من المنتج قبل إعادة شحنها.
- إذا كنت تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن، فيجب أن يكون الشحن تحت إشراف البالغين.
- يجب فحص المهايئ المستخدم مع المنتج بشكل منتظم بحثاً عن أي تلف في السلك والقايس والعلبة والأجزاء الأخرى، وفي حال حدوث مثل هذه الأضرار، يجب عدم استخدامه.
- يجب استخدام المنتج فقط مع المهايئ الموصى به.
- عند استخدام المهايئ، احتفظ بالمهايئ بعيداً عن متناول الأطفال!

تحتوي البطاريات على مواد يمكن أن تلوث البيئة. لا تتخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية العادية، واحتفظ بها في نقطة تجميع متخصصة للبطاريات. أزل دائماً البطاريات قبل التخلص من الجهاز أو تمريره إلى نقطة تجميع رسمية.

ملاحظة مهمة! بعد التوقف عن استخدام المنتج، لا تتخلص منه مع النفايات الشائعة. خذها إلى نقطة متخصصة لإعادة تدويره. بهذه الطريقة تحافظ على سلامة البيئة.

الصيانة والعناية

للتنظيف، يرجى اتباع التعليمات الموجودة على الملصق. تعليمات غسل الفرش:

غسل يدوي بحد أقصى 30 درجة مئوية ومع منظف معتدل. لا تكويه. لا تنظفه تنظيفاً جافاً. لا تستخدم مبيض الأقمشة. لا تستخدم التجفيف الآلي. اتركه يجف بشكل طبيعي.

تحقق من متانة القماش والغرز بعد كل غسلة.

لا تترك المنتج معرضاً لأشعة الشمس لفترة طويلة؛ قد يتغير لون الأقمشة.

الإطار الداعم، وحامل الألعاب مع الألعاب: امسحه بقطعة قماش نظيفة ممبللة وصابون ناعم وجففه جيداً. لا تستخدم الم

تغمر حامل الألعاب بالألعاب في الماء.

التخزين

1. أزل البطاريات و خزنها بعيداً عن متناول الأطفال.

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN!

DE

WARNUNG!

- 1. WARNUNG!** Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt!
 - 2. WARNUNG!** Beenden Sie die Anwendung des Produkts, wenn das Kind beginnt, aufrecht zu stehen und zu laufen.
 - 3. WARNUNG!** Verwenden Sie dieses Produkt niemals auf erhöhten Oberflächen (z. B. einem Tisch)
 - 4. WARNUNG!** Benutzen Sie immer die Sicherheitssysteme!
 - 5. WARNUNG!** Um Verletzungen zu vermeiden, ist sicherzustellen, dass Kinder beim Auf- und Zusammenklappen dieses Produktes fern gehalten werden.
 - 6. WARNUNG!** Kinder nicht mit diesem Produkt spielen lassen.
 - 7. WARNUNG!** Benutzen Sie den Baldachin mit Spielzeug niemals zum Bewegen des Produkts!
 - 8. WARNUNG!** Dieses Produkt nicht bewegen oder anheben, wenn sich das Baby darin befindet.(wenn zutreffend)
 - 9. WARNUNG!** Wenn das Produkt an einen MP3-Player angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des MP3-Players auf eine niedrige Stufe eingestellt ist.
 - 10. WARNUNG!** Von Feuer fernhalten!
 - 11. WARNUNG!** Dieses Produkt enthält eine Rundbatterie. Beim Verschlucken der Rundbatterie kann es zu schweren inneren Verätzungen kommen!
 - 12. WARNUNG!** Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt oder in Körperteile eingeführt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf!!
- EN 12790-1/2:2023, EN 62115, EN 71**



SICHERHEITSANFORDERUNGEN



1. Geeignetes Alter: von 0 Monaten bis etwa 12 Monaten.
2. Lassen Sie das Kind niemals in diesem Produkt schlafen. Dieses Produkt ist kein Ersatz für einen Stubenwagen oder Kinderbett. Für den Fall, dass Ihr Kind schlafen muss, sollte es in einem geeigneten Stubenwagen oder Kinderbett untergebracht werden.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Komponenten defekt sind oder fehlen.
4. Verwenden Sie kein anderes Zubehör oder Ersatzteile als die vom Hersteller zugelassenen.
5. Regelmäßig auf lose Teile prüfen! Überprüfen, warten, reinigen und/oder waschen Sie das Produkt regelmäßig.
6. Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Kinder beim Auf- und Zusammenklappen des Produkts nicht in der Nähe sind.
7. Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt als Spielzeug zu verwenden.
8. Der Baldachin mit Spielzeug ist ein Zusatzartikel. Der Baldachin mit Spielzeug muss von einem Erwachsenen montiert werden. Bewahren Sie den unmontierten Baldachin mit Spielzeug außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
9. Befestigen Sie keine zusätzlichen Schnüre und Halterungen am Spielzeug. Verändern Sie das Spielzeug nicht und passen Sie es nicht an andere Gegenstände an. Binden Sie keine Spielzeuge zusammen. Nehmen Sie das Spielzeug vom schlafenden Kind.
10. Das Spielzeug muss außerhalb der Reichweite des Kindes befestigt werden. Um mögliche Verletzungen durch Verfangen zu vermeiden, entfernen Sie dieses Spielzeug, wenn das Kind versucht, sich auf Händen und Knien in eine Krabbelposition zu erheben
11. Stellen Sie das Produkt auf horizontale und ebene Flächen.
12. Niemals auf einer weichen Oberfläche (Bett, Couch, Kissen) verwenden, da das Produkt aufgrund der weichen Oberfläche umkippen und zum Ersticken führen kann.
13. Nur für den Heimgebrauch.
14. Benutzen Sie das Produkt nicht mit mehr als einem Kind gleichzeitig.
15. Beim Verstellen der Rückenlehnenposition sollten Sie darauf achten, dass der Mechanismus in der gewählten Position gut eingerastet ist.
16. Verwenden Sie die aufrechte Position nur, wenn das Kind genügend Kontrolle über den Oberkörper entwickelt hat, um sitzen zu bleiben, ohne sich nach vorne zu beugen.
17. Lassen Sie das Produkt nicht in der Nähe eines laufenden Ventilators, von Wärmequellen, scharfen Gegenständen und Behältern mit Wasser.

18. Der Aufbau muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
19. Die Verpackung enthält Kleinteile in unmontiertem Zustand.
20. Die Abbildungen auf dem Deckblatt und in der Anleitung sind Richtwerte und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
21. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch des Produkts alle Werbematerialien sowie die Vorrichtungen, mit denen sie am Produkt befestigt wurden.
22. Entfernen und entsorgen Sie vor dem Gebrauch alle Plastiktüten und Verpackungsmaterialien und halten Sie sie von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

TEILE

Foto A

1. Basisständer
2. Basis
3. Hinteres Längsrohr

4. Vorderes Längsrohr (links, rechts) – 2 Stk.
5. Baldachin
6. Polsterung
7. Fernbedienung
8. Adapter

MONTAGE

WICHTIG: Der Zusammenbau des Produktes muss durch einen Erwachsenen erfolgen!

1. Montieren Sie die beiden Stützbeine am Basisständer und schrauben Sie anschließend die Schrauben mit einem Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Löcher (Foto 1).
2. Montieren Sie die Basisachse am Rahmenloch (Foto 2). Zum Entfernen drücken Sie den Knopf nach innen und ziehen Sie dann die Achse nach oben.
3. Befestigen Sie die vorderen Längsrohre an der Basis, indem Sie ihre Stifte eindrücken (Foto 3). Achten Sie darauf, dass die Stifte nach der Montage der Rohre in den Löchern der Basis sichtbar sind.
4. Das hintere Längsrohr durch die Umrandung der Polsterung führen.
5. Montieren Sie die vorderen und hinteren Längsrohre so, dass die Stifte durch die Löcher in den hinteren Rohren sichtbar sind (Foto 4).
6. Den Boden der Schaukel mit Polsterstoff bespannen, anschließend die Klettstreifen auf der Unterseite miteinander verkleben.
7. Montieren Sie das Baldachin (Foto 5).

Wichtig! Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.

VERWENDUNG DER GURTE

1. Legen Sie das Polster in die Schaukel.
2. Verbinden Sie die Kunststoffeilelemente der Schulter- und Seitengurte und befestigen Sie sie anschließend an der Schnalle (Foto 6). Mithilfe der Gürtelschnallen können Sie diese auf die gewünschte Länge einstellen (Bild 7).
3. Um die Rückenlehne zu verstellen, ziehen Sie an den freien Enden der Gurte an der Unterseite der Polsterung oder drücken Sie auf die Schnalle, um sie zu lösen.

VERWENDUNG

1. Batterien. Bei Verwendung von Batterien trennen Sie den Netzadapter vom Stromnetz und ziehen Sie den Netzstecker vom Produkt. Achtung: Andernfalls kann das Produkt nicht im Batteriebetrieb verwendet werden. Dieses Produkt verwendet 4 Stück AA 1,5 V Batterien.

Zum Einlegen der Batterien drücken Sie den Batteriefachdeckel im unteren Polsterbereich leicht nach innen und heben Sie ihn an (Bild 8).

Dabei ist die angegebene Polarität „+“ und „-“ zu beachten!

2. Adapter – Verbinden Sie den Adapterausgang mit der Strombuchse des Geräts (Foto 9). Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.

AUFMERKSAMKEIT !!! Bitte verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit den Originaladapter. Eingangsspannung: AC 100 – 240 V 50/60 Hz 0,6 A max. / Ausgangsspannung: DC 6 V 1000 mA. (Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch die Verwendung eines anderen als des vom Hersteller vorgesehenen Netzadapters entstehen.) Verwenden Sie keinen beschädigten Netzadapter. Berühren Sie den Stecker des Netzadapters nicht mit Drähten, beispielsweise Ringen. Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Adapter oder den Batterien spielen! Bewahren Sie den Adapter im eingesteckten Zustand unter Spannung außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Die für die Babyschaukel verwendeten Transformatoren sollten regelmäßig auf Beschädigungen an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen überprüft werden und dürfen bei entsprechenden Beschädigungen nicht weiter verwendet werden! Die Babyschaukel darf nur mit dem empfohlenen Transformator verwendet werden.


3. Verriegelungsmechanismus – wenn der Hebel des Mechanismus in die untere Position gedrückt wird, wird die Schaukel an ihrer Stelle fixiert (Foto 10).

Durch Anheben des Hebels des Mechanismus in die obere Position wird die Sperre aufgehoben und die Schaukel kann eine freie Schwingbewegung ausführen.


Bevor Sie die Schwenkfunktion aktivieren, achten Sie darauf, dass der Mechanismus in der richtigen Position ist.

4. Beschreibung des Bedienfelds

- 1- Ein-/Aus-Taste – wenn Sie die Taste drücken, wird das Gerät eingeschaltet und „0“ erscheint auf dem Display, wenn Sie die Taste erneut drücken, wird das Gerät ausgeschaltet;
- 2- Schaukelstufen-Schalter - Einstellung bis zu 5 Stufen;
- 3- Schaukel-Timer – mit drei möglichen Schaukelzeiträumen von 8, 15, 30 Minuten;
- 4- Start / Pause-Taste – mit einem Tastendruck aktivieren Sie den Start des Tons.
ein kurzer Druck ändert die Melodie; Durch Drücken und Halten der Taste für bis zu 8 Sekunden wird der Ton stummgeschaltet.
- 5- Schaukelsensortaste - drücken Sie die Taste, um die Smart-Funktion zu aktivieren, dann erscheint die Zahl „3“ auf dem Display. Wenn das Kind einschläft, hört die Schaukel automatisch auf zu schaukeln, und wenn das Kind aufwacht oder sich im Schlaf bewegt, beginnt die Schaukel automatisch zu schaukeln. Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie dieselbe Taste erneut und die Zahl „0“ erscheint auf dem Display;
- 6- Schwinggradanzeige;
- 7- USB-Ein-Anzeige – nachdem die USB-Anzeige auf dem Display erscheint, drücken Sie die Lautstärkeaktivierungstaste;
- 8-Schwinggeschwindigkeitsanzeige;
- 9- Fernbedienungsanzeige;
- 10- Zeitanzeige;
- 11-Taste zur Verringerung der Lautstärke
- 12-Taste zur Erhöhung der Lautstärke
- durch langes Drücken der Tasten 11 und 12
die Lautstärke erhöhen oder verringern;
- 13-Bluetooth- Verbindungsanzeige -
Aktivieren Sie die Bluetooth -Funktion auf Ihrem Gerät,
Stellen Sie dann PT BABY so ein, dass es mit der Schaukel
gekoppelt wird. Aktivieren und passen Sie den Ton von Ihrem Gerät an.
Sobald Sie sie einmal mit Bluetooth gekoppelt haben, kann in der Zukunft
die Verbindung automatisch hergestellt werden

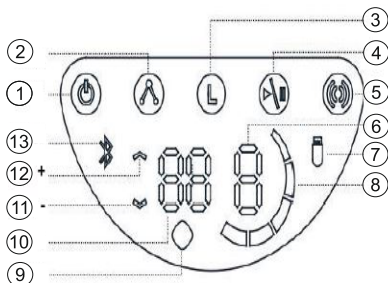

5. Beschreibung der Fernbedienungstasten

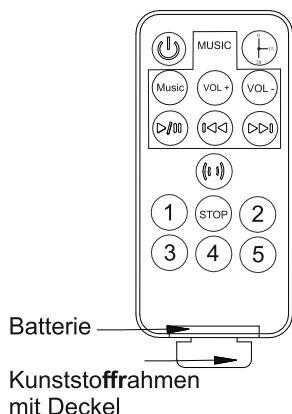

- Lautstärke verringern
- Musik starten/pausieren
- Vorherige Melodie
- Nächste Melodie
- Bewegungssensor aktivieren
- STOP - Ausschalten der Schaukel
- Musikstart direkt nach dem Einschalten der Schaukel
- Tasten zur Auswahl der Schwingstärke

- Ein / Aus
- Einstellung der Schwingzeit
- Lautstärke erhöhen

BATTERIEWECHSEL

Platzieren Sie 4 Stück 1,5 V AA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten), wie auf der Innenseite des Batteriefachs angegeben.

Tipp: Für einen längeren Betrieb empfehlen wir die Verwendung von Alkalibatterien.

- Setzen Sie die Kappe wieder auf.
- Wenn eine Fehlfunktion des Produkts auftritt, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie erneut ein.
- Wenn der Ton schwächer wird oder aufhört, müssen die Batterien von einem Erwachsenen ausgetauscht werden!

Um die Batterie an der Fernbedienung auszutauschen, drücken Sie die Taste an der Unterseite und ziehen Sie die Batterie heraus (Foto 11). 1 Stk. Batterie vom Typ CR2025 3V einlegen, indem Sie die Polarität „+“ und „-“ beachten, die auf der Rückseite der Fernbedienung angegeben ist.



Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgen (2012/19/EU). Überprüfen Sie die Recyclingempfehlungen Ihrer örtlichen Behörden (nur Europa).

INFORMATIONEN ZUR BATTERIE-SICHERHEIT

AUFMERKSAMKEIT! In einigen Fällen können aus Batterien Flüssigkeiten austreten, die zu Verätzungen führen oder das Produkt beschädigen können. Um ein Auslaufen der Batterie zu verhindern:

- Legen Sie die Batterien wie abgebildet in das Batteriefach ein.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf.
- Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien.
- Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität /+ und -/ ein./.
- Die leeren Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden. Entsorgen Sie die Batterien sicher. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Die Batterien können explodieren oder auslaufen. Bewahren Sie gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterien.
- Verwenden Sie nur identische Batterien oder Batterien des gleichen Typs wie empfohlen.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Produkt, bevor Sie sie aufladen.
- Wenn Sie wiederaufladbare Batterien verwenden, sollte das Aufladen unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
- Der mit dem Produkt verwendete Adapter sollte regelmäßig auf Schäden am Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen überprüft werden und im Falle einer solchen Beschädigung nicht verwendet werden.
- Das Produkt sollte nur mit dem empfohlenen Adapter verwendet werden.
- Halten Sie bei Verwendung eines Adapters den Adapter von Kindern fern!

Die Batterien enthalten Stoffe, die die Umwelt belasten können. Entsorgen Sie die Batterien nicht im normalen Hausmüll, sondern geben Sie sie an einer spezialisierten Sammelstelle für Batterien ab. Entfernen Sie immer die Batterie, bevor Sie das Gerät entsorgen oder es an einer offiziellen Sammelstelle abgeben.

WICHTIG! Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer nicht in den normalen Hausmüll, sondern geben Sie es an einer offiziellen Sammelstelle ab, wo es recycelt werden kann. So tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei.

REINIGUNG UND PFLEGE

Zur Reinigung beachten Sie bitte die Anweisungen auf dem Etikett. Anleitung zum Polsterwaschen:

Handwäsche bei maximal 30°C und mit einem Feinwaschmittel. Kein Bügeln. Reinige chemisch nicht. Nicht bleichen. Nicht im Trockner trocknen. Natürlich trocknen.

Überprüfen Sie nach jedem Waschen die Haltbarkeit von Stoffen und Nähten. Lassen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum der Sonne ausgesetzt. Die Stoffe können sich verfärben. Stützrahmen, Spielzeuggriff: Mit einem feuchten, sauberen Tuch und milder Seife abwischen und gut trocknen. Verwenden Sie keine starken oder scheuernden Reinigungsmittel. Waschen Sie den Stützrahmen nicht mit Wasser. Tauchen Sie das Spielzeuggriff nicht in Wasser.

AUFBEWAHRUNG

1. Entfernen Sie die Batterien und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

DŮLEŽITÉ! POZORNĚ PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE K DALŠÍMU POUŽITÍ!

CZ

POZOR

- 1. POZOR!** Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
 - 2. POZOR!** Přestaňte výrobek používat, když dítě začne vzpřímeně stát a chodit.
 - 3. POZOR!** Nikdy tento výrobek nepoužívejte na vyvýšených plochách (např. na stole).
 - 4. POZOR!** Vždy používejte zádržný systém.
 - 5. POZOR!** Aby nedošlo ke zranění zajistěte, aby děti během otevírání a zavírání výrobku byly dále v dostatečné vzdálenosti.
 - 6. POZOR!** Nenechávejte, aby si děti s tímto výrobkem hrály.
 - 7. POZOR!** K přemísťování výrobku nikdy nepoužívejte stříšku hračky!
 - 8. POZOR!** Výrobek nepřesunujte ani nezvedejte, jestliže se v něm dítě nachází. (je-li k dispozici)
 - 9. POZOR!** Je-li výrobek připojen k hudebnímu přehrávači, ujistěte se, že hlasitost debnítého přehrávače je nastavena na nízkou hodnotu.
 - 10. POZOR!** Chraňte před ohněm!
 - 11. POZOR!** Tento výrobek obsahuje kulatou baterii. V případě pohlcení může přičinit těžké vnitřní chemické popáleniny!
 - 12. POZOR:** Neprodleně vyhodte použité baterie. Nové i použité baterie chraňte v bezpečné vzdálenosti od dětí. V případě pochyb, že baterie byly pohlceny nebo se dostaly do kterékoliv části těla, ihned vyhledejte pomoc lékaře!
- EN 12790-1/2:2023, EN 62115, EN 71



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vhodné pro věk od 0 do 12 měsíců.
2. Nikdy nenechávejte dítě v sedačce spát. Tento výrobek nenahrazuje postýlku s ohrádkou nebo dětské lůžko. Pokud Vaše dítě musí spát, je nutné uložit jej do vhodné postýlky s ohrádkou nebo dětského lůžka.
3. Nepoužívejte tento výrobek, pokud jsou některé součásti rozbité nebo chybí.
4. Nepoužívejte doplňky nebo náhradní díly jiné, než schválené výrobcem.
5. Pravidelně kontrolujte, zda některé části nejsou uvolněné! Výrobek pravidelně prohlízejte, udržujte, čistěte a/nebo umývejte.
6. Při rozkládání a skládání sedačky se přesvědčte, že děti jsou v bezpečné vzdálenosti, aby nedošlo k poranění.
7. Nedovolujte dětem, aby tento výrobek používaly jako hračku.
8. Stříška hračky je doplňková položka. Stříšku hračky musí instalovat dospělá osoba. Nesmontovanou stříšku s hračkami uchovávejte mimo dosah dětí.
9. Nezavěšujte na hračku další provázky a držátka. Hračku neproměňujte a nepřizpůsobujte ji k jiným předmětům. Nesvazujte hračky dohromady. Spícímu dítěti hračku odeberte.
10. Hračka musí být upevněná mimo dosah dítěte. Aby se předešlo možnému poranění v důsledku zapletení, odstraňte tuto hračku, když se dítě začne pokoušet zvedat na ruce a kolena a lézt.
11. Výrobek ukládejte na vodorovné a rovné povrchy.
12. Nikdy jej neukládejte na měkký povrch (postel, gauč, polštář), protože sedačka se může obrátit a měkký povrch přičinit zadušení.
13. Používat pouze v domácích podmínkách.
14. Nepoužívejte pro víc než jedno dítě současně.
15. Při nastavování opěradla se musíte ujistit, že mechanismus je dobře uzamčený ve vybrané pozici.
16. Zvednutou polohu používejte, jen když dítě rozvinulo dostatečnou kontrolu horní části těla, aby mohlo zůstat sedět, aniž by se naklánělo dopředu.
17. Nenechávejte sedačku vedle činného ventilátoru, zdrojů tepla, ostrých předmětů a nádob s vodou.
18. Je nutné, aby montáž provedla dospělá osoba.

19. Balení obsahuje malé části v nesmontovaném stavu.

20. Obrázky na titulní straně i uvnitř návodu představují příklad a mohou se lišit od skutečného výrobku.

21. Před prvním použitím výrobku, odstraňte z něj všechny reklamní materiály, tak jako i použitá přizpůsobení na jejich připevnění k výrobku.

22. Před použitím odstraňte a vyhoďte všechny plastové sáčky a obalové materiály, dbejte, aby byli v bezpečné vzdálenosti od dětí, aby se předešlo nebezpečí udušení.

DÍLY

Foto A

1. Základní stojan

2. Základna

3. Zadní podélná trubka

4. Přední podélná trubka (levá, pravá) – 2 ks.

5. Slunečník

6. Čalounění

7. Dálkové ovládání

8. Adaptér

SESTAVENÍ

DŮLEŽITÉ: Výrobek musí sestavit dospělá osoba!

1. Namontujte dvě podpěrné nohy k základnímu stojanu a poté zašroubujte šrouby do otvorů pomocí nástroje (není součástí dodávky) (foto 1).

2. Namontujte základní osu k otvoru rámu (foto 2). Pro vyjmutí stiskněte tlačítko dovnitř a poté vytáhněte osu nahoru.

3. Připevněte přední podélné trubky k základně stisknutím jejich kolíků (foto 3). Ujistěte se, že kolíky jsou viditelné v otvorech v základně po instalaci trubek.

4. Protáhněte zadní podélnou trubku rámem čalounění.

5. Sestavte přední a zadní podélné trubky s kolíky procházejícími otvory v zadních trubkách (foto 4).

6. Základnu houpačky zakryjte čalouněním, poté k sobě na spodní straně přilepte pásy suchého zipu.

7. Nainstalujte slunečník (foto 5).

Důležité! Odstraňte ochrannou fólii z displeje.

POUŽÍVÁNÍ PÁSŮ

1. Umístěte změkčovač do houpačky.

2. Připojte plastové prvky ramenního a bočního pásu a poté je upevněte na přezku (foto 6). Pomocí přezek pásu je upravit na požadovanou délku (foto 7).

3. Pro nastavení opěradla zatáhněte za volné konce pásů umístěných na spodní straně čalounění nebo je uvolněte stisknutím přezky.

POUŽITÍ

1. Baterie. Při používání baterií odpojte síťový adaptér ze sítě a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu z výrobku. Upozornění: V opačném případě nelze produkt používat na baterie. Tento produkt používá 4 ks. baterie AA 1,5V.

Kryt přihrádky na baterie umístěný pod spodní částí čalounění mírně zatlačte dovnitř a nadzvedněte jej pro vložení baterií (foto 8).

Musí být umístěny v souladu s vyznačenou polaritou „+“ a „-“!

2. Adaptér – Připojte výstup adaptéru do napájecí zásuvky zařízení (foto 9). Zapojte adaptér do elektrické zásuvky.

POZORNOST!!! Pro vaši bezpečnost používejte originální napájecí adaptér. Vstupní napětí: AC 100-240 V 50/60 Hz 0,6A Max / Výstupní napětí: DC 6 V 1000mA. (Výrobce nezodpovídá za žádné ztráty způsobené použitím jiného než výrobcem specifikovaného napájecího adaptéru.) Nepoužívejte poškozený napájecí adaptér. Nekontaktujte zástrčky napájecího adaptéru dráty, jako jsou prsteny. Nenechávejte dítě hrát si s adaptérem nebo bateriemi! Uchovávejte adaptér mimo dosah dětí, pokud je zapojený a pod napětím!

Transformátory používané pro dětskou houpačku by měly být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny kabel, zástrčka, pouzdro a další části, a v případě takového poškození by se neměly používat! Dětská houpačka by se měla používat pouze s doporučeným transformátorem.


3. Blokovací mechanismus – při stlačení páky mechanismu ve spodní poloze je houpačka upevněna na místě (foto 10).

Když je páka mechanismu zvednuta do horní polohy, zámek se odstraní a houpačka se může volně kývat.


Před aktivací funkce houpání se ujistěte, že je mechanismus nastaven do správné polohy.

4. Popis ovládacího panelu

- 1- Tlačítko zapnutí/vypnutí – když stisknete tlačítko, napájení se zapne a na displeji se objeví „0“, když tlačítko znovu stisknete, napájení se vypne;
 - 2- Hladinový spínač houpání – nastavení až 5 úrovní;
 - 3- Časovač houpání – se třemi možnými časovými úseky houpání 8, 15, 30 minut;
 - 4- Tlačítko napájení/pauza – jedním stisknutím tlačítka aktivujete spuštění zvuku. Krátké stisknutí změní melodii; Stisknutím a podržením tlačítka po dobu až 8 sekund ztlumíte zvuk;
 - 5- Senzorové tlačítko houpání – stisknutím tlačítka aktivujete chytrou funkci, poté se na displeji objeví číslo „3“, když dítě usne, houpačka se automaticky přestane houpat, a když se dítě během spánku probudí nebo se pohne, houpačka se automaticky začne houpat. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, znovu stiskněte stejné tlačítko a na displeji se zobrazí číslo „0“.
 - 6- Indikátor stupně houpání;
 - 7- Indikátor zapnutí USB – poté, co se na displeji objeví indikátor USB, stiskněte tlačítko aktivace hlasitosti;
 - 8- Indikátor stupně rychlosti;
 - 9- Indikátor dálkového ovládání;
 - 10- Indikátor času;
 - 11- Tlačítko snížení hlasitosti;
 - 12- Tlačítko pro zvýšení hlasitosti – dlouhým stisknutím tlačítka 11 a 12 můžete zvýšit nebo snížit hlasitost;
- Indikátor připojení Bluetooth – aktivujte funkci Bluetooth na vašem zařízení, poté nastavte PT BABY, abyste jej spárovali s houpačkou.
- Aktivujte a upravte zvuk ze svého zařízení.
- Až je jednou spárovaný s Bluetooth, v budoucnu připojení lze provést automaticky

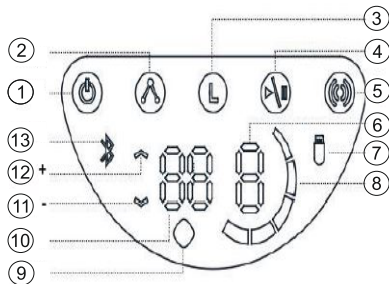

5. Popis tlačítek dálkového ovládání

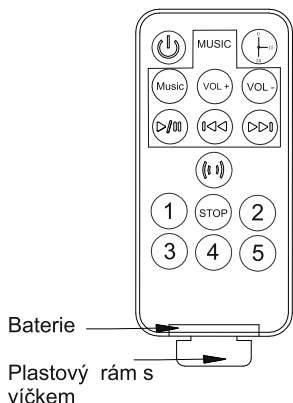

- Zapnuto / Vypnuto



- Nastavení doby houpání



- Zvýšení hlasitosti



- Snížení hlasitosti



- Spuštění/pozastavení hudby



- Předchozí melodie



- Další melodie



- Aktivace pohybového senzoru



- STOP – vypnutí houpačky



- Spuštění hudby ihned po zapnutí kolébky



- Tlačítka pro volbu úrovně houpání

VÝMĚNA BATERIE

Umístěte 4 ks. 1,5V AA alkalických baterií (nejsou součástí balení), jak je uvedeno na vnitřní straně přihrádky na baterie.

Tip: Pro delší provoz doporučujeme používat alkalické baterie.

- Nasadte zpět víčko.

- Pokud produkt začne selhávat, vyjměte baterie a znovu je vložte.

- Když zvuk začne slábnout nebo se zastaví, je čas nechat baterie vyměnit dospělou osobou!

Chcete-li vyměnit baterii v dálkovém ovladači, stiskněte tlačítko na spodní straně a vytáhněte baterii (Foto 11). Vložte 1 ks. baterie typu CR2025 3V podle polarit "+" a "-" napsané na zadní straně dálkového ovladače.



Chraňte životní prostředí a nevyhazujte tento výrobek do smíšeného odpadu (2012/19/EU). Prověřte doporučení místních úřadů ohledně recyklace (pouze v Evropě).

INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIE

POZOR! V jednotlivých případech mohou z baterií vytékat tekutiny, které mohou přičinit chemické popáleniny nebo poškodit výrobek. Abyste předešli vytečení baterie:

- Umístěte baterie, jak je ukázáno uvnitř oddělení pro baterie.

- Nenabíjejte baterie, které se nemají nabíjet.

- Nemíchejte různé typy baterií, ani nové s použitými.

- Umístěte baterie se správnou polarizací + / - .

- Vybité baterie se musí z výrobku odstranit. Baterie vyhazujte bezpečně. Neházejte je do ohně. Mohou explodovat nebo vytect. Použité baterie chraňte před dětmi.

- Nevývolávejte v bateriích krátké spojení.

- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.

- Používejte pouze stejné baterie nebo baterie stejného typu podle doporučení.

- Vytáhněte baterie z výrobku dříve, než je budete nabíjet.

- Pokud používáte baterie, které se mohou nabíjet, nabíjení musí být pod kontrolou dospělé osoby.

- Adaptér, používaný s tímto výrobkem, se musí pravidelně kontrolovat, zda není poškozen kabel, zástrčka, korpus nebo jiné části, a v případě takových poškození nesmí být dále používán.

- Výrobek se smí použít pouze s doporučeným adaptérem..

- Během použití chraňte adaptér před dětmi!

Baterie obsahují látky, které mohou znečistit životní prostředí. Nevyhazujte baterie do smíšeného odpadu, ale je předávejte na místo sběru baterií. Vždy před vyhozením výrobku baterie vytáhněte a odevzdejte na příslušné místo sběru.

DŮLEŽITÉ! Po uplynutí životnosti zařízení nevyhazujte do běžného smíšeného odpadu, ale ho odevzdejte na příslušné sběrné místo, kde bude recyklováno. Přispějete tím k chránění životního prostředí.

ČISTĚNÍ A STAROSTLIVOST

Čistěte, prosím, podle návodu na etiketě.

Návod na praní potahu:

Ruční praní za teploty max. 30°C s jemným pracím prostředkem. Nežehlit. Nečistit chemicky. Nebělit.

Nesušit v sušičce. Sušit přirozeným způsobem.

Po každém praní prověřujte pevnost tkanin a švů. Nenechávejte výrobek na delší dobu vystavený slunci; tkaniny mohou vyblednout. Nosný rám, madlo s hračkami: utírejte vlhkým ubrouskem a měkkým mýdlem a dobře vysušte. Nepoužívejte silné nebo abrazivní čisticí prostředky. Nosný rám nemyjte vodou. Nepotápějte madlo s hračkami do vody.

ÚSCHOVA

1. Vyberte baterie a před dětmi ukryjte na bezpečné místo.

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG TOVÁBBI HIVATKOZÁSHOZ!

HU

FIGYELEM

- 1. FIGYELEM!** Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyereket!
 - 2. FIGYELEM!** Hagyja abba a termék használatát, amikor a gyermek elkezd egyenesen felállni és járni.
 - 3. FIGYELEM!** Soha ne használja ezt a terméket magas felületen (pl. asztalon)!
 - 4. FIGYELEM!** Használja mindig a biztonsági rendszert!
 - 5. FIGYELEM!** A sérülések elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a gyermekek nincsenek a közelben, amikor szét- vagy összehajtja ezt a terméket!
 - 6. FIGYELEM!** Ne hagyja játszani a gyerekeket ezzel a termékkel
 - 7. FIGYELEM!** Sohase használja a baldachint játékokkal a termék mozgatásához!
 - 8. FIGYELEM!** Ne mozgassa vagy ne emelje meg ezt a terméket, ha a gyerek benne van!
 - 9. FIGYELEM!** Ha a termék egy zenelejátszóra van kapcsolva, győződjön meg róla, hogy a zenelejátszó hangereje halkra van állítva!
 - 10. FIGYELEM!** Tartsa távol a terméket a tűztől!
 - 11. FIGYELEM!** Ez a termék kerek elemet tartalmaz. Lenyelés esetén a kerek elem súlyos belső vegyi égési sérüléseket okozhat!
 - 12. FIGYELEM:** A használt elemeket azonnal dobja ki. Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől. Ha azt gyanítja, hogy az elemeket lenyelték vagy a test bármely részébe helyezték, azonnal forduljon orvoshoz!
- EN 12790-1/2:2023, EN 62115, EN 71**



BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

1. Megfelelő életkor: 0 hónaptól körülbelül 12 hónapig.
2. Soha ne hagyja, hogy gyermek aludjon ebben a termékben. Ez a termék nem helyettesíti a bölcsőt vagy kiságyat. Abban az esetben, ha gyermekének aludnia kell, helyezze megfelelő bölcsőbe vagy kiságyba.
3. Ne használja a terméket, ha valamelyik alkatrésze törött vagy hiányzik.
4. Ne használjon a gyártó által jóváhagyottaktól eltérő tartozékokat vagy pótalkatrészeket.
5. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazult alkatrészek! Rendszeresen ellenőrizze, karbantartsa, tisztítsa és/vagy mossa le a terméket.
6. A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy gyermekek legyenek távol a termék ki- és összecsuksakor.
7. Ne engedje, hogy gyerekek ezt a terméket játékként használják.
8. A baldachin játékokkal opcionális elem. A baldachint játékokkal felnőtteknek kell felszerelnie. A szétszerelt baldachint játékokkal tartsa távol a gyermekektől.
9. Ne rögzítsen további szálakat és tartókat a játékokhoz. Ne módosítsa a játékot, és ne alakítsa át más tárgyakhoz. Ne kösse össze a játékokat. Vegye ki a játékot az alvó gyermektől.
10. Rögzítse a játékot a gyermek által elérhetetlen helyen. Az esetleges összegabalyodási sérülések elkerülése érdekében távolítsa el ezt a játékot, amikor a gyermek megpróbál felemelkedni a kezére és térdére kúszó pozícióba.
11. Helyezze a terméket vízszintes és sík felületre.
12. Soha ne használja puha felületen (ágy, kanapé, párna), mert a termék felborulhat és fulladást okozhat a puha felülettől.
13. Csak háztartási használatra.
14. Ne használja a terméket egyszerre több mint egy gyermekkel.
15. A háttámla helyzetének beállításakor ügyeljen arra, hogy a mechanizmus jól rögzüljön a kiválasztott helyzetben.
16. Csak akkor használja a függőleges helyzetet, ha a gyermek már eléggé kifejlesztette a felsőtestét ahhoz, hogy ülve maradjon anélkül, hogy előrehajolna.
17. Ne hagyja a terméket működő ventilátor, hőforrások, éles tárgyak és vizet tartalmazó edények közelében.

18. Az összeszerelést felnőttnek kell elvégeznie.

19. A csomag összeszeretlen állapotban levő apró alkatrészeket tartalmaz.

20. A címlapon és a használati utasításon belüli képek példaképpen szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

21. A termék első használata előtt távolítson el róla minden reklámanyagot, valamint az ennek a termékhez rögzítéséhez használt eszközöket.

22. Használat előtt távolítson el és dobjon ki minden műanyag zacskót és csomagolóanyagot, és tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje a fulladásveszélyt.

ALKATRÉSZEK

A. kép

1. Állvány az alaphoz

2. Alap

3. Hátsó hosszanti cső

4. Elülső hosszanti cső (bal, jobb) - 2 db.

5. Napellenző

6. Kárpit

7. Távirányító

8. Adapter

ÖSSZESZERELÉS

FONTOS: A terméket felnőtt személynek kell összeszerelnie!

1. Szerelje fel a két támasztólábát az alapállványra, majd csavarja be a csavarokat a furatokba egy szerszám segítségével (nem tartozéka a készletnek) (1. kép).

2. Szerelje össze az alaptengelyt a keret furatához (2. kép). Az eltávolításhoz nyomja be a gombot, majd húzza felfelé a tengelyt.

3. Szerelje össze az elülső hosszirányú csöveket az alaphoz a csapok megnyomásával (3. kép). Győződjön meg arról, hogy a csapok láthatóak az alap furataiban a csövek felszerelése után.

4. Vezesse át a hátsó hosszirányú csövet a kárpit körül.

5. Szerelje össze az elülső hosszirányú csöveket a hátsó hosszirányú csövekhez úgy, hogy a csapok a hátsó csövek lyukain keresztül látszanak (4. kép).

6. Fedje le a hinta talpát kárpitozással, majd ragassza össze a tépőzáras csíkokat az alsó oldalon.

7. Szerelje fel a napellenzőt (5. kép).

Fontos! Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.

AZ ÖVEK HASZNÁLATA

1. Helyezze a párnát a hintába.

2. Csatlakoztassa a váll és az oldalsó övek műanyag részeit, majd rögzítse őket a csathoz (6. kép). Az övcsatokkal állítsa be az öveket a kívánt hosszúságra (7. kép).

3. A háttámla beállításához húzza meg az övek szabad végeit a kárpit alsó oldalán, vagy nyomja meg a csatot a kioldásukhoz.

HASZNÁLAT

1. Akkumulátorok. Ha akkumulátorokat használ, húzza ki a hálózati adaptert a hálózathoz, és húzza ki a tápkábelt a termékből. Figyelem! Ellenkező esetben a termék nem használható akkumulátorról. Ez a termék 4 db AA 1,5 V-os elemet használ.

Nyomja kissé befelé az elemtartó fedelét, amely a burkolat alja alatt található, és emelje fel az elemek behelyezéséhez (8. kép).

Ezeket a jelzett „+” és „-” polaritásnak megfelelően kell elhelyezni!

2. Adapter - Csatlakoztassa az adapter kimenetét a készülék hálózati aljzatához (9. kép). Dugja be az adaptert a hálózati aljzatba.

FIGYELEM!!! Biztonsága érdekében kérjük, használja az eredeti hálózati adaptert. Bemeneti feszültség: ~ AC 100-240 V 50/60 Hz 0.6A Max / Kimeneti feszültség: DC 6 V 1000mA (A gyártó nem vállal felelősséget a gyártó által biztosítottól eltérő hálózati adapter használatából eredő veszteségekért). Ne használjon sérült hálózati adaptert. Ne érjen a hálózati adapter csatlakozójához vezetékkel, például gyűrűkkel. Ne hagyja, hogy a gyermek játsszon az adapterrel vagy az akkumulátorokkal! Az adaptert tartsa távol a gyerekektől, ha hálózatra van csatlakoztatva és feszültség alatt van!

A babahintához használt transzformátorokat időszakonként ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e a kábel, a csatlakozó, a ház és az egyéb alkatrészek, és ilyen sérülés esetén nem szabad használni! A babahintát csak az ajánlott transzformátorral szabad használni.


3. Rögzítő mechanizmus - ha a mechanizmus karját az alsó helyzetbe nyomják, a hinta mozdulatlanul rögzül (10. kép).

Amikor a mechanizmus karját a felső helyzetbe emelik - a blokkolás megszűnik, és a hinta szabad lengőmozgást végezhet.


A lengés funkció bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a mechanizmus a megfelelő helyzetbe van állítva.

4. A vezérlőpanel leírása

- 1- Be-/kikapcsoló gomb - a gomb megnyomásakor a tápellátás bekapcsol és a kijelzőn a "0" jelenik meg, a gomb ismételt megnyomásakor a tápellátás kikapcsol;
 - 2- Lengésfokozat kapcsoló - 5 fokig állítható;
 - 3- Lengés időzítő - három lehetséges lengési időtartammal: 8, 15, 30 perc;
 - 4- Bekapcsoló/szünet gomb – a gomb egyetlen megnyomásával aktiválja a hang indítást. rövid megnyomással megváltoztatja a dallamot; a gomb hosszan tartó lenyomása és 8 másodpercig tartó nyomva tartása kikapcsolja a hangot;
 - 5- Ringató érzékelő gomb - nyomja meg a gombot az intelligens funkció aktiválásához, ekkor a "3" szám jelenik meg a kijelzőn. Amikor a gyermek elalszik, a bölcső automatikusan abbahagyja a ringatást, és amikor a gyermek felébred vagy alvás közben megmozdul, a bölcső automatikusan ringatni kezd. A funkció kikapcsolásához nyomja meg újra ugyanazt a gombot, és a kijelzőn a „0” szám jelenik meg;
 - 6- Lengés fokjelző;
 - 7- USB bekapcsolt állapotjelző - miután az USB jelzőfény megjelenik a kijelzőn, nyomja meg a hangerőt bekapcsoló gombot;
 - 8- Lengési sebesség jelző;
 - 9- Távirányító jelzőfénye;
 - 10- Időjárás jelző;
 - 11- Hangerő csökkentő gomb;
 - 12- Hangerő növelő gomb
- a 11-es és 12-es gomb hosszan tartó nyomva tartásával növelje vagy csökkentse a hangerőt;
- 13- Bluetooth kapcsolat jelző - engedélyezze a Bluetooth funkciót a készülékén, majd állítsa be a PT BABY-t, hogy párosítsa a hintával. Aktiválja és állítsa be az Ön eszköze hangját. Miután egyszer párosította őket Bluetooth-szal a jövőben a csatlakozás lehet automatikus.

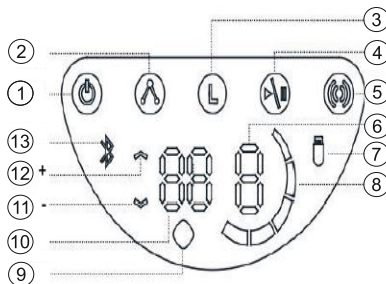

5. A távirányító gombjainak leírása

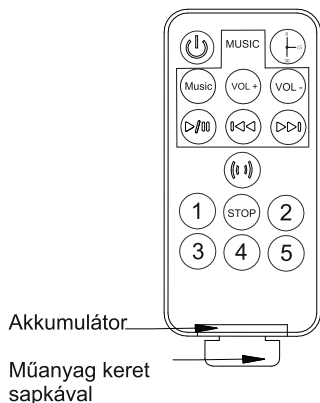

- | | |
|--|--|
| | - A hangerő csökkentése |
| | - Zene indítása / szüneteltetése |
| | - Előző dallam |
| | - Következő dallam |
| | - A mozgásérzékelő aktiválása |
| | - STOP – a lengés kikapcsolása |
| | - A hinta bekapcsolása után a zene azonnali indítása |
| | - Lengésfokozat-választó gombok |
| | - Be / Ki |
| | - Lengési idő beállítása |
| | - A hangerő növelése |

AKKUMULÁTOR CSERE

Helyezzen 4 db. 1,5 V típusú AA alkáli elemek (nem tartozéka a készletnek), az elemtartó belső oldalán feltüntetettek szerint.

Tipp: A hosszabb működéshez alkáli elemek használatát javasoljuk.

- Tegye vissza a kupakot.

- Ha a termék hibásan kezd működni, vegye ki az elemeket, majd helyezze vissza őket.

- Amikor a hang halkulni kezd vagy megszűnik, ideje, hogy egy felnőttnél cseréltesse ki az elemeket!

Ne huzza túl erősen! A távirányító elemcserénél nyomja meg az alsó gombot és huzza ki az elemet (11. ábra). Tegye be szabályosan egy CR2025 3V típusú elemet.



Védje a környezetet azzal, hogy ezt a terméket ne dobja a háztartási hulladékkal együtt (2012/19/EU). Ellenőrizze a helyi hatóságok újrahasznosítási ajánlásait (csak Európában).

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK AKKUMULÁTOROKRÓL

FIGYELEM! Egyes esetekben az elemekből folyadék szivároghat, ami vegyi égési sérüléseket okozhat, vagy károsíthatja a terméket. Az akkumulátor szivárgásának elkerülése érdekében:

- Helyezze be az elemeket az elemtartóban látható módon.

- Ne töltsön nem újratölthető elemeket.

- Ne használjon együtt különböző típusú elemeket vagy új és használt elemeket.

- Helyezze be az elemeket a megfelelő polaritással /+ és -/.

- A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből. Az akkumulátorokat biztonságosan ártalmatlanítsa. Ne dobja tűzbe az elemeket. Az elemek felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak. A használt elemeket tartsa távol a gyermekektől.

- Ne zárja rövidre az elemeket.

- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, kérjük, vegye ki az elemeket.

- Csak azonos vagy az ajánlottakkal megegyező típusú elemeket használjon.

- Töltés előtt vegye ki az elemeket a termékből.

- Ha újratölthető elemeket használ, a töltést felnőtt felügyelete mellett kell végezni.

- A termékhez használt adaptert rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e a kábel, a csatlakozó, a ház és más alkatrészek, és ilyen sérülés esetén nem szabad használni.

- A terméket csak az ajánlott adapterrel szabad használni.

- Adapter használatakor tartsa távol az adaptert gyermekektől!

Az akkumulátorok olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek szennyezhetik a környezetet. Ne dobja ki az elemeket a háztartási hulladékkal együtt, hanem adja le egy speciális akkumulátor-gyűjtőhelyen. Mindig távolítsa el az akkumulátort, mielőtt a készüléket megsemmisíti vagy hivatalos hulladékgyűjtő helyen leadja.

FONTOS! A készülék hasznos élettartamának végén ne dobja ki a normál háztartási hulladékkal együtt, hanem vigye el egy hivatalos gyűjtőhelyre újrahasznosítás céljából. Ezzel hozzájárul a környezet védelméhez.

TISZTÍTÁS ÉS GONDOZÁS

A tisztításhoz olvassa el a címkén található utasításokat. Kárpit mosási útmutató:

Kézi mosás maximum 30°C-on és enyhe mosószerrel. Nem vasalható. Ne tisztítsa szárazon. Ne használjon fehérítőt. Ne szárítsa szárítógépben. Szárítsa meg természetes módon.

Minden mosás után ellenőrizze a szövetek és a varratok tartósságát. Ne hagyja a terméket hosszú ideig kitenni a napfénynek; a szövetek elszíneződhetnek.

Tartókeret, játékrúd: törölje le nedves tiszta ruhával és enyhe szappannal, majd szárítsa meg jól. Ne használjon erős vagy súroló hatású tisztítószereket. Ne mossa le a tartókeretet vízzel. Ne merítse vízbe a játékrudat.

TÁROLÁS

1. Vegye ki az elemeket és tárolja gyermekektől elzárva.

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

RU

ВНИМАНИЕ

EAC

- 1. ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!
 - 2. ВНИМАНИЕ!** Прекратите использование изделия, когда ребенок начнет стоять и ходить.
 - 3. ВНИМАНИЕ!** Никогда не используйте этот продукт на приподнятых поверхностях (например, на столе)!
 - 4. ВНИМАНИЕ!** Всегда пристегивайте ремни безопасности!
 - 5. ВНИМАНИЕ!** Во избежание травм не подпускайте детей при раскладывании и складывании этого продукта.
 - 6. ВНИМАНИЕ!** Не позволяйте детям играть с этим продуктом.
 - 7. ВНИМАНИЕ!** Никогда не используйте навес с игрушками для перемещения изделия!
 - 8. ВНИМАНИЕ!** Не перемещайте и не поднимайте этот продукт вместе с ребенком внутри.
 - 9. ВНИМАНИЕ!** Когда устройство подключено к музыкальному проигрывателю, убедитесь, что громкость музыкального проигрывателя установлена на низкое значение.
 - 10. ВНИМАНИЕ!** Храните вдали от огня!
 - 11. ВНИМАНИЕ!** Данный продукт содержит круглую батарейку. При проглатывании круглая батарейка может вызвать серьезные внутренние химические ожоги!
 - 12. ВНИМАНИЕ!** Немедленно утилизируйте использованные батареи. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. Если вы подозреваете, что батарейки могли быть проглочены или вставлены в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- EN 12790-1/2:2023, EN 62115, EN 71



CE

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Подходящий возраст: от 0 месяцев примерно до 12 месяцев.
2. Никогда не позволяйте ребенку спать в этом изделии. Этот продукт не заменяет люльку или детскую кроватку. Если вашему ребенку необходимо спать, его следует уложить в подходящую люльку или кроватку.
3. Не используйте изделие, если какие-либо компоненты сломаны или отсутствуют.
4. Не используйте аксессуары или запасные части, не одобренные производителем.
5. Регулярно проверяйте наличие незакрепленных деталей! Регулярно осматривайте, обслуживайте, чистите и/или мойте изделие.
6. Во избежание травм следите за тем, чтобы при раскладывании и складывании изделия дети находились вдали от него.
7. Не позволяйте детям использовать этот продукт в качестве игрушки.
8. Навес с игрушками является дополнительной деталью. Навес с игрушками должен быть установлен взрослым. Храните разобранный навес с игрушками в недоступном для детей месте.
9. Не прикрепляйте к игрушке дополнительные нити или держатели. Не модифицируйте игрушку и не адаптируйте ее к другим предметам. Не связывайте игрушки вместе. Заберите игрушку у спящего ребенка.
10. Игрушку необходимо закрепить в недоступном для ребенка месте. Чтобы избежать возможных травм из-за запутывания, уберите игрушку, когда ребенок начнет пытаться подняться на четвереньки в положении для ползания.
11. Размещайте изделие на горизонтальных и ровных поверхностях.
12. Никогда не используйте на мягкой поверхности (кровать, диван, подушка), поскольку изделие может опрокинуться и мягкая поверхность может вызвать удушье.
13. Только для домашнего использования.
14. Не используйте продукт более чем с одним ребенком одновременно.
15. При регулировке положения спинки следует убедиться, что механизм хорошо зафиксирован в выбранном положении.

16. Используйте вертикальное положение только тогда, когда ребенок достаточно развил контроль над верхней частью тела, чтобы оставаться в сидячем положении, не наклоняясь вперед.
17. Не оставляйте изделие рядом с работающим вентилятором, источниками тепла, острыми предметами и емкостями с водой.
18. Сборку должен производить взрослый.
19. Упаковка содержит мелкие детали в разобранном состоянии.
20. Изображения на титульном листе и внутри инструкции являются ориентировочными и могут отличаться от реального продукта.
21. Перед первым использованием товара удалите с него все рекламные материалы, а также приспособления, которыми они были прикреплены к товару.
22. Перед использованием снимите и выбросьте все пластиковые пакеты и упаковочные материалы и держите их подальше от детей, чтобы избежать опасности удушья.

ДЕТАЛИ

Изображение А

1. Подставка для основания
2. Основание
3. Задняя продольная трубка

4. Передняя продольная трубка (левая, правая) – 2 шт.

5. Козырек

6. Обивка

7. Пульт

8. Адаптер

СБОРКА

ВАЖНО: Сборка изделия должна осуществляться взрослым!

1. Установите обе опорные ножки на подставку основания, затем вкрутите винты в отверстия с помощью инструмента (не входит в комплект) (Рис. 1).
2. Установите ось основания в отверстие подставки (Рис. 2). Чтобы снять ее, нажмите на кнопку, а затем потяните ось вверх.
3. Прикрепите передние продольные трубки к основанию, нажав на их штифты (Рис. 3). Убедитесь, что после установки трубок штифты видны в отверстиях основания.
4. Пропустите заднюю продольную трубку через окантовку обивки.
5. Соедините передние и задние продольные трубки так, чтобы штифты были видны через отверстия задних трубок (Рис. 4).
6. Обтяните основание качелей обивкой, затем склейте вместе полоски-липучки с нижней стороны.
7. Установите козырек (Рис. 5).

Важно! Снимите защитную пленку с дисплея.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ

1. Поместите подушку в качели.
2. Соедините пластиковые детали плечевых и боковых ремней, затем застегните их на пряжку (Рис. 6). С помощью пряжек на ремнях отрегулируйте их до нужной длины (Рис. 7).
3. Чтобы отрегулировать спинку, потяните свободные концы ремней, расположенные на нижней стороне обивки, или нажмите на пряжку, чтобы освободить их.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. **Батарейки.** При использовании батареек отключите адаптер переменного тока от сети и выньте розетку питания из изделия. **ВНИМАНИЕ!** В противном случае изделие нельзя будет использовать с питанием от батареек. В данном изделии используются 4 батарейки типа AA 1,5 В.

Слегка надавите на крышку батарейного отсека, расположенную под нижней частью обивки, и поднимите ее вверх, чтобы вставить батарейки (Рис. 8).

Они должны быть вставлены в соответствии с указанной полярностью «+» и «-»!

2. **Адаптер.** Подключите выход адаптера к розетке устройства (Рис. 9). Вставьте адаптер в розетку электропитания.

ВНИМАНИЕ!!! Для вашей безопасности используйте оригинальный адаптер питания. Входное напряжение: ~100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 0,6 А макс. / Выходное напряжение: 6 В постоянного тока, 1000 мА. (Производитель не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования адаптера питания, отличного от предусмотренного производителем). Не используйте поврежденный адаптер питания. Не прикасайтесь к вилке адаптера питания проводниками, например, кольцами. Не позволяйте ребенку играть с адаптером или батарейками! Держите адаптер вдали от детей, когда он подключен к сети и находится под напряжением!

Трансформаторы, используемые для детских качелей, необходимо периодически проверять на наличие поврежденного шнура, вилки, корпуса и других частей, и в случае таких повреждений их нельзя использовать! Детские качели следует использовать только с рекомендованным трансформатором.


3. **Механизм блокировки.** При нажатии рычага механизма в нижнем положении качели фиксируются неподвижно (Рис. 10).

Когда рычаг механизма поднимается в верхнее положение, блокировка снимается и качели могут свободно качаться.

Прежде чем активировать функцию качания, убедитесь, что механизм установлен в правильное положение.

4. Описание панели управления

- 1- Кнопка включения/выключения: при нажатии кнопки включается питание и на дисплее появляется «0»; при повторном нажатии кнопки питание выключается.
- 2- Переключатель степени качания – регулируется до 5 степеней
- 3- Таймер качания с тремя возможными периодами качания – 8, 15, 30 минут
- 4- Кнопка включения/паузы: одним нажатием кнопки вы активируете запуск звука; коротким нажатием меняете мелодию; длительное нажатие и удержание кнопки до 8 секунд отключает звук.
- 5- Кнопка датчика качания: нажмите кнопку, чтобы активировать «умную» функцию, после чего на дисплее появится цифра «3». Когда ребенок заснет, качели автоматически перестанут раскачиваться, а когда он проснется или пошевелится во время сна, качели автоматически начнут качаться. Чтобы отключить эту функцию, нажмите ту же кнопку еще раз, и на дисплее появится цифра «0».
- 6- Индикатор степени качания
- 7- Индикатор включения USB: как только на дисплее появится индикатор USB, нажмите кнопку активации звука.
- 8- Индикатор скорости качания
- 9- Индикатор дистанционного управления
- 10- Индикатор времени
- 11- Кнопка уменьшения громкости звука
- 12- Кнопка увеличения громкости:
 - продолжительным нажатием кнопок 11 и 12 вы увеличиваете или уменьшаете громкость.
- 13- Индикатор подключения Bluetooth:
 - активируйте функцию Bluetooth на вашем устройстве, затем настройте PT BABY на сопряжение с качелями. Активируйте и настройте звук с вашего устройства. После первого сопряжения с Bluetooth подключение в будущем может осуществляться автоматически.

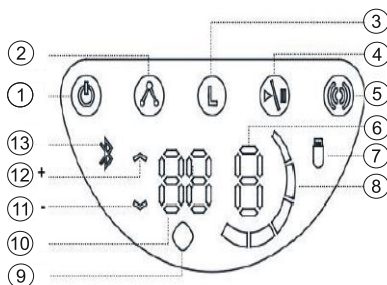

5. Описание кнопок пульта дистанционного управления



Батарейка
Пластиковая
рамка с крышкой



- Вкл./Выкл.



- Настройка времени качания



- Увеличение громкости



- Уменьшение громкости



- Запуск/пауза музыки



- Предыдущая мелодия



- Следующая мелодия



- Активация датчика движения



- СТОП – выключение качания



- Запуск музыки сразу после включения качелей



- Кнопки для выбора степени раскачивания

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Вставьте 4 щелочные батарейки 1,5 В типа AA (не входят в комплект), как указано на внутренней стороне батарейного отсека.

Совет: мы рекомендуем использовать щелочные батарейки для более длительной работы.

- Установите крышку обратно.

- Если устройство начнет работать со сбоями, извлеките батарейки, а затем вставьте их обратно.

- Если звук начинает затухать или прекратится, значить, взрослым пора менять батарейки!

Чтобы заменить батарейку пульта управления, нажмите на кнопку на дне и выньте батарейку (Фото 11).

Поставьте 1 батарейку типа CR2025 3В, соблюдая полярность «+» и «-», указанную на обратной стороне пульта управления.



Берегите окружающую среду, не выбрасывая этот продукт с бытовыми отходами (2012/19/ЕС). Ознакомьтесь с рекомендациями местных властей по переработке отходов (только для Европы).

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ БАТАРЕЙКИ

ВНИМАНИЕ! В отдельных случаях из батареек вытекает жидкость, которая может вызвать химический ожог или повредить изделие. Чтобы предотвратить утечку жидкости из батареек:

- Поместите батареи, как показано на внутренней стороне батарейного отсека.

- Не заряжайте непerezаряжаемые батареи.

- Не смешивайте разные типы батареек, а также новые и использованные батарейки.

- Вставьте батареи, соблюдая правильную полярность /+ и -/.

- Разряженные батареи следует извлечь из изделия. Утилизируйте батареи безопасным способом. Не бросайте батареи в огонь. Они могут взорваться или протечь. Храните использованные батареи в недоступном для детей месте.

- Не допускайте короткого замыкания батарей.

- Если вы не используете этот продукт в течение длительного времени, выньте батарейки.

- Используйте только одинаковые батареи или батареи того же типа, что и рекомендованные.

- Извлеките батареи из изделия перед зарядкой.

- Если вы используете перезаряжаемые батареи, заряжайте их под присмотром взрослых.

- Адаптер, используемый с изделием, следует регулярно проверять на наличие повреждений кабеля, вилки, корпуса и других частей и не использовать в случае обнаружения таких повреждений.

- Изделие следует использовать только с рекомендованным адаптером.

- При использовании адаптера держите его в недоступном для детей месте!

Батарейки содержат вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Не выбрасывайте батарейки вместе с обычными бытовыми отходами, а сдайте их в специализированный пункт приема батареек. Всегда извлекайте батарею перед утилизацией прибора или сдачей его в официальный пункт приема отходов.

ВАЖНО! По окончании срока службы прибора не выбрасывайте его с обычными бытовыми отходами, а сдайте в официальный пункт сбора, где он может быть переработан. Таким образом, вы помогаете защитить окружающую среду.

ОЧИСТКА И УХОД

Для очистки смотрите в инструкциях на этикетке. Инструкции по стирке обивки:

Ручная стирка при температуре не выше 30°C с использованием мягкого моющего средства. Не гладить. Не подвергать химической чистке. Не отбеливать. Не сушить в сушильной машине. Сушите естественным способом.

Проверяйте прочность тканей и швов после каждой стирки. Не оставляйте изделия на солнце на длительный период, ткани могут обесцветиться. Опорная рама, бампер с игрушками: протрите влажной чистой тканью с мягким мылом и тщательно высушите. Не используйте сильные или абразивные чистящие средства. Не мойте опорную раму водой. Не погружайте бампер с игрушками в воду.

ХРАНЕНИЕ

1. Извлеките батарейки и храните в недоступном для детей месте.

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITATI I SAČUVATI ZA BUDUĆE REFERENCE!

PAŽNJA

1. **PAŽNJA!** Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora!
2. **PAŽNJA!** Prestanite da koristite proizvod kada dete počne da stoji uspravno i da hoda.
3. **PAŽNJA!** Nikada ne koristite ovaj proizvod na podignutim površinama (npr. stol)!
4. **PAŽNJA!** Uvek vežite pojaseve!
5. **PAŽNJA!** Da biste izbegli povrede, vodite računa da se deca drže podalje prilikom sklapanja i sklapanja ovog proizvoda.
6. **PAŽNJA!** Ne dozvolite da se djeca igraju s ovim proizvodom.
7. **PAŽNJA!** Nikada ne koristite nadstrešnicu sa igračkama za pomeranje proizvoda!
8. **PAŽNJA!** Nemojte pomerati ili podizati ovaj proizvod sa bebom u njoj.
9. **PAŽNJA!** Kada je proizvod povezan sa muzičkim plejerom, proverite da li je jačina zvuka muzički plejer je podešen na nisku vrednost.
10. **PAŽNJA!** Držati dalje od vatre!
11. **PAŽNJA!** Ovaj proizvod sadrži okruglu bateriju. Ako se proguta, okruglo baterija može izazvati ozbiljne unutrašnje hemijske opekotine!
12. **PAŽNJA!** Iskorišćene baterije odmah odložite. Držite nove i korišćene baterije van domašaja dece. Ako sumnjate da su baterije progutane ili ubačene u bilo koji deo tela, odmah potražite medicinsku pomoć!

EN 12790-1/2:2023, EN 62115, EN 71



ZAHTJEVI ZA BEZBEDNOST

1. Pogodna starost: od 0 meseci do oko 12 meseci.
2. Nikada ne dozvolite detetu da spava u ovom proizvodu. Ovaj proizvod nije zamena za krevetac ili krevetac. U slučaju da vaše dete treba da spava, onda ga treba smestiti u odgovarajući krevetić ili krevetac.
3. Nemojte koristiti proizvod ako je bilo koja komponenta pokvarena ili nedostaje.
4. Nemojte koristiti dodatnu opremu ili rezervne delove osim onih koje je odobrio proizvođač.
5. Redovno proveravajte da li postoje labavi delovi! Redovno proveravajte, održavajte, čistite i/ili perite proizvod.
6. Da biste izbegli povrede, vodite računa da deca budu podalje kada rasklapate i savijate proizvod.
7. Ne dozvolite deci da koriste ovaj proizvod kao igračku.
8. Nadstrešnica za igračke je dodatni proizvod. Nadstrešnicu za igračke mora postaviti odrasla osoba. Nesastavljenu nadstrešnicu sa igračkama držite van domašaja dece.
9. Nemojte pričvršćivati dodatne konce i držače na igračku. Nemojte modifikovati igračku ili je prilagođavati drugim predmetima. Nemojte vezivati igračke zajedno. Uzmi igračku od usnulog deteta.
10. Igračka mora biti obezbeđena van domašaja deteta. Da biste izbegli moguću povredu od zaplitanja, uklonite ovu igračku kada dete počne da pokušava da se podigne na rukama i kolenima u položaj puzanja.
11. Postavite proizvod na horizontalne i ravne površine.
12. Nikada ne koristite na mekoj površini (krevet, kauč, jastuk) jer se proizvod može prevrnuti i izazvati gušenje mekom površinom.
13. Samo za kućnu upotrebu.
14. Ne koristite proizvod sa više od jednog deteta u isto vreme.
15. Prilikom podešavanja položaja naslona treba da se uverite da je mehanizam dobro zaključan u izabranom položaju.
16. Koristite uspravan položaj samo kada dete razvije dovoljno kontrolu nad gornjim delom tela da ostane sedeći bez naginjanja napred.
17. Ne ostavljajte proizvod blizu ventilatora koji radi, izvora toplote, oštih predmeta i posuda sa vodom.
18. Sastavljanje mora obaviti punoletna osoba.
19. Pakovanje sadrži male delove u nesastavljenom stanju.
20. Slike na naslovnoj strani i unutar uputstava su indikativne i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.

21. Pre prve upotrebe proizvoda, uklonite sa njega sve reklamne materijale, kao i uređaje koji se koriste za njihovo pričvršćivanje na proizvod.

22. Pre upotrebe, uklonite i bacite sve plastične kese i materijal za pakovanje i držite ih dalje od dece da biste izbegli opasnost od gušenja.

DELOVI

Slika A

1. Stalak za osnovu
2. Osnova
3. Zadnja uzdužna cev

4. Prednja uzdužna cev (leva, desno) - 2 kom.

5. Nastrešnica

6. Presvlaka

7. Daljinski upravljač

8. Adapter

MONTAŽA

VAŽNO: Proizvod mora sastaviti odrasla osoba!

1. Postavite dve potporne noge na osnovno postolja, a zatim zavijte zavrtnje u otvore pomoću alata (nije uključen u komplet) (Slika 1).

2. Postavite osnovnu osovinu u otvor okvira (slika 2). Da biste je uklonili, pritisnite dugme, a zatim povucite osovinu naviše.

3. Postavite prednje uzdužne cevi na osnovu pritiskom na njihove igle (Slika 3). Uverite se da nakon postavljanja cevi igle budu vidljive u otvorima na osnovi.

4. Provucite zadnju uzdužnu cev kroz rub presvlake.

5. Sastavite prednje i zadnje uzdužne cevi tako što ćete provući igle kroz otvore u zadnjim cevima (Slika 4).

6. Pokrijte osnove ljuljaške presvlakama, a zatim zalepite lepljive trake na donjoj strani jednu na drugu.

7. Postavite nastrešnicu (slika 5).

Važno! Uklonite zaštitnu foliju sa ekrana.

KORIŠĆENJE POJASEVA

1. Postavite štitnik u kolevku.

2. Spojite plastične elemente ramenih i bočnih pojaseva, a zatim ih pričvrstite na kopču (slika 6). Koristite kopče za pojas da ih podesite na željenu dužinu (slika 7).

3. Da biste podesili naslon za leđa, izvucite slobodne krajeve pojaseva koji se nalaze na donjoj strani presvlake ili pritisnite kopču da biste ih oslobodili.

KORIŠĆENJE

1. Baterije. Kada se koriste baterije, isključite adapter za naizmeničnu struju iz električne mreže i izvadite utičnicu iz proizvoda. Oprez: U suprotnom, proizvod se ne može koristiti sa baterijom. Ovaj proizvod koristi 4 komada AA 1.5 V baterije.

Pritisnite poklopac odeljka za baterije koji se nalazi ispod dna presvlake malo prema unutra i podignite ga da biste umetnuli baterije (slika 8).

Baterije moraju biti postavljene u skladu sa naznačenim polaritetom "+" i "-"!

2. Adapter - Priključite izlaz adaptera u utičnicu uređaja (slika 9). Uključite adapter u mrežnu utičnicu.

PAŽNJA!!! Radi vaše sigurnosti, koristite originalni adapter za napajanje. Ulazni napon: AC 100-240 V 50/60 Hz 0.6A Maks / Izlazni napon: DC 6 V 1000mA. (Proizvođač nije odgovoran za bilo kakva oštećenja, koja su nastala usled upotrebe adaptera za napajanje, osim predviđenog adaptera od strane proizvođača.) Nemojte koristiti oštećeni adapter za napajanje. Ne dodirujte utikač adaptera sa žicama, npr. prstenovima. Ne dozvolite svom detetu da se igra sa adapterom ili baterijama! Držite adapter van domašaja deteta kada je priključen i pod naponom!

Adaptre koji se koriste za bebinu kolevku treba periodično pregledavati na oštećenje kabla, utikača, kućišta i drugih delova, a u slučaju takvog oštećenja, ne treba ih koristiti! Ljuljaška za bebe treba koristiti samo sa preporučenim adapterom.


3. Mehanizam za fiksiranje - kada pritisnete polugu mehanizma u donjem položaju, postolje je fiksirano - nepomično (slika 10).

Kada se poluga mehanizma podigne u gornji položaj - brava se uklanja i zamah može da izvrši slobodno kretanje.


Pre aktiviranja funkcije ljuľanja, uverite se da je mehanizam postavljen u ispravan položaj.

4. Opis kontrolne table

- 1- Dugme za uključivanje/isključivanje - kada se pritisne dugme, napajanje se uključuje i pojavljuje se na ekranu "0", kada se dugme ponovo pritisne, isključite napajanje;
 - 2- Prekidač stepena zamaha - podešavanje do 5 stepeni;
 - 3- Tajmer za ljuljanje - sa tri moguća vremenska perioda od 8, 15, 30 minuta;
 - 4- Dugme za uključivanje / pauzu - Jednim pritiskom na dugme aktivirate početak zvuka. kratkim pritiskom menjate melodiju; pritiskom i držanjem dugmeta do 8 sekundi isključite zvuk;
 - 5- Senzorsko dugme za zamahivanje - pritisnite dugme da biste aktivirali pametnu funkciju, a zatim će se na ekranu pojaviti broj "3". Kada dete zaspi, ljuljačka će automatski zaustaviti ljuljačku, a kada se probudi ili kada se kreće tokom spavanja, zamah automatski pokreće ljuljačku. Da biste onemogućili ovu funkciju, ponovo pritisnite isto dugme i na ekranu će se prikazati broj "0";
 - 6- Indikator stepena zamaha;
 - 7- USB On Indicator - nakon što se USB indikator pojavi na ekranu, pritisnite dugme za aktiviranje jačine zvuka;
 - 8-Sving indikator brzine;
 - 9- Indikator daljinskog upravljača;
 - 10- Indikator vremena;
 - 11- Dugme za smanjivanje jačine zvuka;
 - 12 - Dugme za pojačavanje jačine zvuka - držanjem dugmeta 11 i 12 duže vreme povećati ili smanjiti jačinu zvuka;
- KSNUMKS- Indikator veze preko bluetooth-a - aktivirajte Bluetooth funkciju na uređaju, zatim podesite PT BABI da ga uparite sa kolevkom. Aktivirajte i podesite zvuk sa vašeg uređaja. Jednom kada ih jednom uparite sa Bluetooth-om, u budućnosti se povezivanje može izvršiti automatski

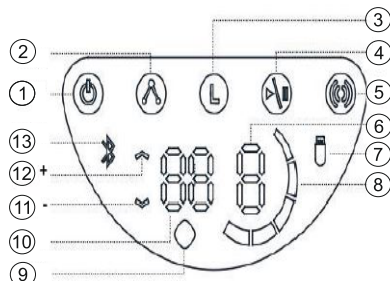

5. Opis tastera daljinskog upravljača

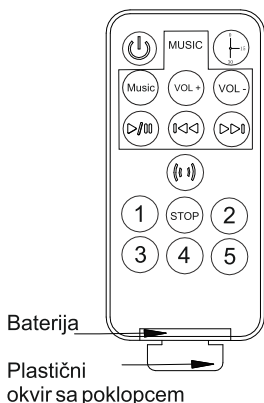

- Smanjenje zvuka
- Pokretanje / pauza muzike
- Prethodna melodija
- Sledeća melodija
- Aktiviranje senzora pokreta
- STOP – isključenje ljuljaška
- Pokretanje muzike odmah nakon uključivanja ljuljaške
- Tasteri za odabir stepena ljuljanja

-Uključujući. /Isključeno.

- Podešavanje vremena swing

- Povećanje jačine zvuka

ZAMENA BATERIJE

Ubacite 4pcs. 1.5V AA tip alkalne baterije (nisu uključene) kao što je naznačeno na unutrašnjoj strani odeljka za baterije.

Savet: Preporučujemo upotrebu alkalnih baterija za duži rad.

- Vratite poklopac.

- Ako proizvod počne da radi pogrešno, izvadite baterije, a zatim ih ponovo umetnite.

- Kada zvuk počne da slabi ili prestaje, vreme je da baterije zameni odrasla osoba!

Da biste promenili baterije u daljinskom upravljaču, pritisnite dno i izvucite bateriju (Slika 11). Postavite jednu bateriju tip CR2025 3V prateći polaritet "+" i "-" napisan na poledini daljinskog upravljača.



Zaštitite životnu sredinu tako što ćete ovaj proizvod ne odlagati sa kućnim otpadom (2012/19/EU). Proverite preporuke lokalnih vlasti za reciklažu (samo za Evropu).

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE O BATERIJAMA

PAŽNJA! U nekim slučajevima, baterije mogu da iscuri tečnosti koje mogu izazvati hemijske opekotine ili oštetiti proizvod. Da biste sprečili curenje baterije:

- Umetnite baterije kao što je prikazano u odeljku za baterije.

- Ne punite nepunjive baterije.

- Nemojte mešati različite tipove baterija ili nove i korišćene baterije.

- Umetnite baterije sa ispravnim polaritetom /+ i -/.

- Istrošene baterije se moraju ukloniti iz proizvoda. Bezbedno odložite baterije. Ne bacajte baterije u vatru. Baterije mogu eksplodirati ili iscuriti. Držite korišćene baterije dalje od dece.

- Nemojte kratko spojiti baterije.

- Ako ne koristite ovaj proizvod duže vreme, uklonite baterije.

- Koristite samo identične baterije ili baterije istog tipa kao što je preporučeno.

- Izvadite baterije iz proizvoda pre nego što ih napunite.

- Ako koristite punjive baterije, punjenje treba da se vrši pod nadzorom odrasle osobe.

- Adapter koji se koristi sa proizvodom treba redovno proveravati da li ima oštećenja na kablo, utikaču, kucištu i drugim delovima, au slučaju takvog oštećenja ne treba ga koristiti.

- Proizvod treba koristiti samo sa preporučenim adapterom.

- Kada koristite adapter, držite adapter dalje od dece!

Baterije sadrže supstance koje mogu da zagade životnu sredinu. Ne bacajte baterije zajedno sa običnim kućnim otpadom, već ih odnesite na specijalizovano mesto za prikupljanje baterija. Uvek uklonite bateriju pre nego što odložite uređaj ili ga predate na zvanično mesto za prikupljanje otpada.

VAŽNO! Na kraju životnog veka uređaja, nemojte ga odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom, već ga odnesite na zvanično sabirno mesto gde se može reciklirati. Na ovaj način pomažete u zaštiti životne sredine.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Za čišćenje pogledajte uputstva na etiketi. Uputstvo za pranje presvlake:

Ručno pranje na maksimalno 30°C i blagim deterdžentom. Nemojte peglati. Nemojte hemijsko čistiti. Ne izbeljavati. Ne sušiti u mašini. Osušite prirodno.

Proverite izdržljivost tkanina i šavova nakon svakog pranja. Ne ostavljajte proizvod izložen suncu duži vremenski period; tkanine mogu promeniti boju. Nosivi okvir, ručka za igračke: obrišite vlažnom čistom krpom i blagim sapunom i dobro osušite. Nemojte koristiti jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje. Ne perite noseći okvir vodom. Ne uranjajte šipku za igračke u vodu.

SKLADIŠTENJE

1. Uklonite baterije i čuvajte ih van domašaja dece.

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE !

RO

ATENȚIE

1. **ATENȚIE !** Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat!
2. **ATENȚIE !** Opriti utilizarea produsului când copilul începe să stea în picioare și să meargă.
3. **ATENȚIE !** Nu utilizați niciodată acest produs pe suprafețe aflate la înălțime (de exemplu, masă)!
4. **ATENȚIE !** Închideți întotdeauna centurile de siguranță!
5. **ATENȚIE !** Pentru evitarea leziunilor, asigurați-vă că cei mici se află la distanță în timpul operațiunilor de deschidere și închidere a produsului !
6. **ATENȚIE !** Nu le permiteți copiilor să se joace cu acest produs!
7. **ATENȚIE !** Nu utilizați niciodată copertina cu jucării pentru a muta produsul!
8. **ATENȚIE !** Nu deplasați sau ridicați acest produs cu copilul înăuntru !
9. **ATENȚIE !** Când produsul este conectat la un music player, asigurați-vă că volumul music player-ului este setat la o valoare joasă!
10. **ATENȚIE !** Păstrați la distanță de foc !

11. **ATENȚIE !** Acest produs conține o baterie rotundă. Dacă este înghițită, bateria rotundă poate provoca arsuri chimice interne severe!

12. **ATENȚIE !** Eliminați imediat bateriile uzate. Nu lăsați bateriile noi și uzate la îndemâna copiilor.

Dacă aveți îndoieli că bateriile ar fi putut fi înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală!

EN 12790-1/2:2023, EN 62115, EN 71

CERINȚE DE SIGURANȚĂ



1. Vârsta potrivită: de la 0 luni până la aproximativ 12 luni.
2. Nu lăsați niciodată copilul să doarmă în acest produs. Acest produs nu înlocuiește un pătuț de copii . În cazul în care copilul dumneavoastră trebuie să doarmă, atunci acesta ar trebui să fie mutat pe un pătuț adecvat.
3. Nu utilizați produsul dacă are unele componente rupte sau lipsă.
4. Nu utilizați accesorii sau piese de schimb altele decât cele aprobate de producător.
5. Verificați în mod regulat dacă sunt prezente piese slăbite! Inspectați, întrețineți, curățați și/sau spălați produsul în mod regulat.
6. Pentru a evita producerea unor vătămări, asigurați-vă că copiii sunt departe atunci când desfaceți și pliați produsul.
7. Nu permiteți copiilor să folosească acest produs ca jucărie.
8. Copertina cu jucării este un articol suplimentar. Copertina cu jucării trebuie instalată de către un adult. Nu lăsați copertina neasamblată cu jucării la îndemâna copiilor.
9. Nu atașați șnururi și suporturi suplimentare la jucărie. Nu modificați jucăria și nu o adaptați la alte obiecte. Nu legați jucăriile împreună. Luați jucăria de la copilul care doarme.
10. Jucăria trebuie fixată departe de îndemâna copilului. Pentru a evita o posibilă vătămare prin înfășurare, scoateți această jucărie atunci când copilul începe să încerce să se ridice pe mâini și genunchi într-o poziție de târât.
11. Așezați produsul pe suprafețe orizontale și plane.
12. Nu utilizați niciodată pe o suprafață moale (pat, canapea, pernă), deoarece produsul se poate răsturna și poate provoca sufocare de la suprafața moale.
13. Numai pentru uz casnic.
14. Nu utilizați produsul cu mai mult de un copil în același timp.
15. Când reglați poziția spătarului, asigurați-vă că mecanismul este bine blocat în poziția selectată.
16. Folosiți poziția verticală numai atunci când copilul a dezvoltat suficient control pe partea superioară a corpului său, pentru a rămâne așezat fără a se apleca înainte.
17. Nu lăsați produsul lângă un ventilator care funcționează, surse de căldură, obiecte ascuțite și recipiente cu apă.
18. Asamblarea trebuie efectuată de un adult.
19. Pachetul conține piese mici în stare neasamblată.

20. Imaginile de pe pagina de titlu și din interiorul instrucțiunilor sunt orientative și pot diferi de produsul real.
21. Înainte de prima utilizare a produsului, îndepărtați din acesta toate materialele publicitare, precum și dispozitivele folosite pentru a le atașa la produs.
22. Înainte de utilizare, îndepărtați și aruncați toate pungile de plastic și materialele de ambalare, țineți-le departe de copii pentru a evita pericolul de sufocare.

PIESE

Imagine A

1. Suport baza
2. Baza
3. Tub longitudinal spate

4. Tub longitudinal față (stângă, dreaptă) - 2 buc.

5. Copertină

6. Tapițerie

7. Telecomandă

8. Adaptor

ASAMBLARE

IMPORTANT: Produsul trebuie asamblat de un adult!

1. Montați cele două picioare de sprijin pe suportul de bază, apoi înșurubați șuruburile în orificiile folosind un instrument (nu este inclus) (Imagine 1).
 2. Asamblați axa de bază la orificiul cadrului (Imagine 2). Pentru a demonta, apăsați butonul spre interior, apoi trageți axa în sus.
 3. Asamblați tuburile longitudinale frontale la bază apăsând știfturile lor (Imagine 3). Asigurați-vă că după instalarea tuburilor, știfturile sunt vizibile în orificiile din bază.
 4. Treceți tubul longitudinal din spate prin înconjurătorul tapițeriei.
 5. Asamblați tuburile longitudinale din față la cele din spate, știfturile trebuie să apară prin orificiile tuburilor din spate (Imagine 4).
 6. Acoperiți baza leagănului cu tapițerie, apoi lipiți benzile Velcro împreună pe partea inferioară.
 7. Instalați copertina (Imagine 5).
- Atenție!** Îndepărtați folia de protecție de pe afișaj.

FOLOSIREA CURELELOR

1. Așezați pernuța în leagăn.
2. Conectați elementele din plastic ale curelelor de umăr și cele laterale, apoi fixați-le prin cataramă (Imagine 6). Utilizați cataramele curelelor pentru a le ajusta la lungimea dorită. (Imagine 7).
3. Pentru a regla spătarul, trageți de capetele libere ale curelelor situate pe partea inferioară a tapițeriei sau apăsați catarama pentru a le elibera.

UTILIZARE

1. **Baterii.** Când utilizați baterii, deconectați adaptorul de curent alternativ de la rețea și scoateți priza de alimentare de la produs. Atenție: În caz contrar, produsul nu poate fi utilizat cu alimentare prin baterii. Acest produs folosește 4 baterii de tip AA 1,5 V.

Apăsați ușor spre interior capacul compartimentului pentru baterii situat sub partea inferioară a tapițeriei și ridicați-l pentru a introduce bateriile. (Imagine 8).

Acestea trebuie introduse în conformitate cu polaritatea indicată "+" și "-" !

2. **Adaptor** - Conectați ieșirea adaptorului la priza de alimentare a dispozitivului (Imagine 9). Conectați adaptorul la priză rețelei de alimentare.

ATENȚIE !!! Pentru siguranța dvs., vă rugăm să utilizați adaptorul de alimentare original. Tensiune de intrare: AC 100-240 V 50/60 Hz 0.6A Max / Tensiune de ieșire: DC 6 V 1000mA. (Producătorul nu este responsabil pentru pierderile cauzate de utilizarea unui alt adaptor de alimentare decât cel furnizat de producător.) Nu utilizați un adaptor de alimentare deteriorat. Nu contactați priza adaptorului de alimentare cu fire, de exemplu cu inele. Nu permiteți copilului dvs. să se joace cu adaptorul sau bateriile! Nu lăsați adaptorul la îndemâna copiilor când este conectat la rețea și este sub tensiune!

Transformatoarele folosite pentru leagănul de bebeluși trebuie verificate periodic pentru existența unor deteriorări la cablul, priza, carcasa și alte piese, iar în cazul existenței unor astfel de deteriorări, acestea nu trebuie folosite! Leagănul pentru bebeluși trebuie folosit numai cu transformatorul recomandat.


3. **Mecanism de fixare** – prin apăsarea manetei mecanismului în poziție inferioară leagănul este fixat imobilizat (Снимка 10).

Prin ridicarea manetei mecanismului în poziție superioară – blocarea este îndepărtată, iar leagănul poate efectua mișcări de balansare liberă.

Înainte de a activa funcția de balansare, asigurați-vă că mecanismul este setat în poziția corectă.

4. Descrierea panoului de control

- 1- Buton de Pornire/Oprire - când apăsați butonul, alimentarea se pornește și pe afișaj apare „0”, când apăsați din nou butonul, alimentarea se oprește;
 - 2- Comutatorul nivelului de balansare - reglabil până la 5 niveluri;
 - 3- Cronometru de balansare - cu trei perioade de timp posibile de balansare de 8, 15, 30 de minute;
 - 4- Buton de pornire/pauză - cu o singură apăsare a butonului activați pornirea sunetului; o apăsare scurtă schimbă melodia; dacă apăsați și mențineți butonul timp de până la 8 secunde, sunetul este dezactivat.
 - 5- Butonul senzorului de balansare - apăsați butonul pentru a activa funcția inteligentă, apoi pe afișaj va apărea cifra „3”. Când copilul adoarme, leagănul va înceta automat balansarea, iar când copilul se trezește sau se mișcă în timpul somnului, leagănul va începe automat balansarea. Pentru a dezactiva această funcție, apăsați din nou același buton și pe afișaj va apare cifra „0”;
 - 6- Indicator pentru nivelul de balansare;
 - 7- Indicator USB pornit - după ce indicatorul luminos USB apare pe afișaj, apăsați butonul pentru activarea sunetului;
 - 8 - Indicator pentru viteza de balansare;
 - 9 - Indicator de telecomandă;
 - 10 - Indicator de timp;
 - 11 - Buton pentru reducerea volumului sunetului;
 - 12 - Buton pentru creșterea volumului sunetului - prin apăsarea îndelungată a butoanelor 11 și 12 creșteți sau reduceți volumul sunetului;
 - 13 - Indicator deconectare prin bluetooth - activați funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs., apoi setați PT BABY pentru a-l conecta la leagăn.
- Activați și reglați sunetul de pe dispozitivul dvs.
O dată ce stabiliți conexiunea prin Bluetooth, în viitor aceasta poate fi efectuată în mod automat.

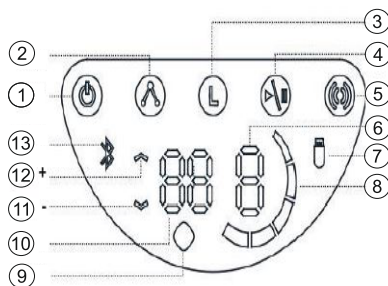

5. Descrierea butoanelor telecomenzii



- Pornit / Oprit



- Setarea tipului de balansare



- Creșterea volumului sunetului



- Reducerea volumului sunetului



- Pornire / pauza muzica



- Melodia precedentă



- Melodia următoare



- Activarea senzorului de mișcare



- STOP – oprirea balansării



- Pornirea muzicii imediat după pornirea leagănului



- Butoane de selectare a nivelului de balansare

ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Introduceți 4 baterii alcaline de tip 1,5 V AA (nu sunt incluse în set), așa cum este indicat în interiorul compartimentului bateriei.

Recomandare: Vă recomandăm să folosiți baterii alcaline pentru o funcționare mai lungă.

- Puneți capacul înapoi.

- Dacă produsul începe să funcționeze defectuos, scoateți bateriile și apoi reintroduceți-le.

- Când sunetul începe să se estompeze sau să se oprească, este timpul bateriile să fie înlocuite de către un adult!

Pentru schimbarea bateriei la telecomanda, apăsați butonul și extrageți bateria (Figura 11). Amplasați 1 buc. baterie de tip CR2025 3V urmărind polaritatea "+" și "-" afișată în partea din spate a telecomenzii.



Protejați mediul înconjurător, nu aruncați acest produs împreună cu deșeurile menajere (2012/19/UE). Verificați recomandările de reciclare ale autorităților locale (doar din Europa).

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA BATERIEI

ATENȚIE! În unele cazuri, din bateriile ar putea scurge lichide care ar putea provoca arsuri chimice sau a deteriora produsul. Pentru a preveni scurgeri din baterii:

- Introduceți bateriile așa cum se arată în interiorul compartimentului pentru baterii.

- Nu încărcați bateriile nereîncărcabile.

- Nu amestecați diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate.

- Introduceți bateriile cu polaritatea corectă /+ și -/.

- Bateriile epuizate trebuie scoase din produs. Aruncați bateriile în siguranță. Nu aruncați bateriile în foc. Bateriile ar putea exploda sau ar putea curge. Păstrați bateriile uzate departe de copii.

- Nu scurtcircuitați bateriile.

- Dacă nu utilizați acest produs o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți bateriile.

- Utilizați numai baterii identice sau baterii de același tip conform recomandărilor.

- Scoateți bateriile din produs înainte de a le încărca.

- Dacă utilizați baterii reîncărcabile, încărcarea trebuie efectuată sub supravegherea unui adult.

- Adaptorul utilizat cu produsul trebuie verificat în mod regulat pentru a nu se deteriora cablul, ștecherul, carcasa și alte părți, iar în cazul unei astfel de deteriorări nu trebuie utilizat.

- Produsul trebuie utilizat numai cu adaptorul recomandat.

- Când utilizați un adaptor, păstrați adaptorul departe de copii!

Bateriile conțin substanțe care ar putea polua mediul. Nu aruncați bateriile împreună cu deșeurile menajere obișnuite, ci predați-le la un punct de colectare specializat pentru baterii. Scoateți întotdeauna bateria înainte de a arunca dispozitivul sau de a-l preda la un punct oficial de colectare a deșeurilor.

IMPORTANT ! La sfârșitul duratei de viață utilă a aparatului, nu-l aruncați împreună cu deșeurile menajere normale, ci predați-l la un punct oficial de colectare unde poate fi reciclat. În acest fel, contribuiți la protejarea mediului.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRI

Pentru curățare, vă rugăm să consultați instrucțiunile de pe etichetă. Instrucțiuni pentru spălarea tapiteriei:

Se spală manual la maxim 30°C și cu un detergent slab. Nu călcați. Nu curățați chimic. A nu se folosi înălbitor. Nu uscați în mașina de uscat haine. A se usca în mod natural.

Verificați durabilitatea țesăturilor și a cusăturilor după fiecare spălare. Nu lăsați produsul expus la soare pentru o perioadă lungă de timp; țesăturile s-ar putea decolora. Cadru suport, bară cu jucării: ștergeți cu o cârpă curată umedă și săpun ușor și uscați bine. Nu utilizați produse de curățare puternice sau abrazive. Nu spălați cadrul suport cu apă. Nu scufundați bara cu jucării în apă.

DEPOZITARE

1. Scoateți bateriile și depozitați-le departe de copii.

Unic importator în România **DIDIS INTERNATIONAL** Strada Sfântul Pantelimon nr. 1
Oras Pantelimon Judetul Ilfov Phone: +40 21 211 65 60 Fax: +40 21 210 65 62
E-mail: office@didis.ro

BELANGRIJK! LEES AANDACHTIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

NL

AANDACHT

- 1. AANDACHT!** Nooit uw kind zonder toezicht laten.!
- 2. AANDACHT!** Gebruik het product niet meer zodra het kind rechtop kan staan en lopen.
- 3. AANDACHT!** Gebruik dit product nooit op verhoogde oppervlakken (bv een tafel).
- 4. AANDACHT!** Altijd het veiligheidstuigje gebruiken.!
- 5. AANDACHT!** Om letsel te voorkomen uw kind uit de buurt houden bij het in- en uitklappen vandit product.
- 6. AANDACHT!** Laat kinderen niet met dit product spelen
- 7. AANDACHT!** Gebruik nooit de overkapping met speelgoed om het product te verplaatsen!
- 8. AANDACHT!** Dit product niet optillen of verplaatsen met de baby erin. (indien van toepassing)
- 9. AANDACHT!** Wanneer het product verbonden is met een muziekspeler, zorg er dan voor dat het volume van de muziekspeler op een laag
- 10. AANDACHT!** Verwijderd houden van vuur!
- 11. AANDACHT!** Dit product bevat een ronde batterij. Bij inslikken kan de ronde batterij ernstige interne chemische brandwonden veroorzaken!
- 12. AANDACHT:** Gooi de gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Bewaar de nieuwe en de gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Als u enig vermoeden hebt dat het kind de batterij(en) heeft ingeslikt of deze in enig lichaamsdeel heeft geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in!

EN 12790-1/2:2023, EN 62115, EN 71



VEILIGHEIDSEISEN



- 1. Geschikte leeftijd:** van 0 tot ongeveer 12 maanden
- 2. Laat het kind nooit in dit product slapen.** Dit product mag geen vervanging zijn van een wieg of een kinderbed. Indien uw kind moet slapen, plaats het dan in een geschikte wieg of een kinderbed.
- 3. Gebruik het product niet als u kapotte of ontbrekende onderdelen vaststelt.**
- 4. Gebruik geen andere reserveonderdelen dan die welke door de fabrikant zijn goedgekeurd.**
- 5. Controleer regelmatig op losse onderdelen! Controleer, onderhoud, reinig en/of was het product regelmatig.**
- 6. Om letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat kinderen uit de buurt zijn wanneer u het product uit- en inklapt.**
- 7. Laat kinderen dit product niet als speelgoed gebruiken.**
- 8. De overkapping met speelgoed is een extra item. De overkapping met speelgoed moet door een volwassene worden gemonteerd. Houd de ongemonteerde kap en het speelgoed buiten bereik van kinderen.**
- 9. Bevestig geen extra draden en houders aan het speelgoed. Wijzig het speelgoed niet en pas het niet aan andere voorwerpen aan. Bind het speelgoed niet aan elkaar vast. Als het kind slaapt, neem dan het speelgoed uit zijn handen.**
- 10. Bevestig het speelgoed buiten het bereik van het kind. Om mogelijk verstrikkingsletsel te voorkomen, verwijder dit speelgoed wanneer het kind pogingen begint te doen om zich op handen en knieën naar omhoog te brengen om te kruipen.**
- 11. Plaats het product op horizontale en vlakke oppervlakken.**
- 12. Gebruik het product nooit op een zachte ondergrond (bed, zetel, kussen). Door de zachte ondergrond kan het product omvallen en verstikking veroorzaken.**
- 13. Alleen voor huishoudelijk gebruik.**
- 14. Gebruik het product niet met meer dan één kind tegelijk.**
- 15. Zorg er bij het verstellen van de positie van de rugleuning voor dat het mechanisme goed in de geselecteerde positie is vergrendeld.**
- 16. Gebruik de rechtopstaande positie alleen als het kind voldoende controle over zijn bovenlichaam heeft ontwikkeld zodat het zittend kan blijven zonder naar voren te leunen.**
- 17. Laat het product niet achter in de buurt van een draaiende ventilator, warmtebronnen, scherpe voorwerpen en containers met water.**
- 18. De montage moet door een volwassene worden gedaan.**

19. De verpakking bevat kleine losse onderdelen.
20. De afbeeldingen op de titelpagina en in de handleiding zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
21. Verwijder vóór het eerste gebruik van het product al het reclamemateriaal en de inrichtingen waarmee het reclamemateriaal aan het product is bevestigd.
22. Om verstikkingsgevaar te voorkomen, verwijder vóór gebruik alle plastic zakken en verpakkingsmaterialen, gooi deze weg en houd ze buiten het bereik van kinderen.

ONDERDELEN

Afbeelding A

1. Standaard voor de basis
2. Basis
3. Lengtebuis achterzijde

4. Lengtebuis voorzijde (links, rechts) - x 2
5. Overkapping
6. Bekleding
7. Afstandsbediening
8. Adapter

MONTAGE

BELANGRIJK: Het product moet door een volwassene worden gemonteerd!

1. Bevestig de twee steunpoten aan de standaard en draai vervolgens de schroeven met behulp van een gereedschap (niet meegeleverd) in de openingen (Afbeelding 1).
2. Monteer de as van de basis aan de opening van het frame (Afbeelding 2). Om te verwijderen, druk op de knop en trek de as naar omhoog.
3. Bevestig de voorste lengtebuizen aan de basis door de pennen in te drukken (Afbeelding 3). Zorg ervoor dat de pennen zichtbaar zijn in de openingen in de basis nadat de buizen zijn gemonteerd.
4. Steek de achterste lengtebuis door de omlijsting van de bekleding.
5. Monteer de voorste en achterste lengtebuizen. De pennen moeten door de openingen in de achterste buizen uitsteken (Afbeelding 4).
6. Bekleed de onderkant van de schommel met de bekleding en maak de klittenbandstroken aan de onderkant aan elkaar vast.
7. Monteer de overkapping (Afbeelding 5).

Belangrijk! Verwijder de beschermfolie van het scherm.

DE GORDELS GEBRUIKEN

1. Plaats het kussen in de schommel.
2. Verbind de kunststofelementen van de schouder- en zijgordels en bevestig ze aan de gesp (foto 6). Gebruik de gespen van de gordels om de gewenste lengte aan te passen (Afbeelding 7).
3. Om de rugleuning te verstellen, trek aan de losse uiteinden van de gordels die zich aan de onderkant van de bekleding bevinden of druk op de gesp om ze los te maken.

GEBRUIK

1. Batterijen Als u batterijen gebruikt, koppel de wisselstroomadapter los van het elektriciteitsnet en haal de stekker uit het product. Aandacht! Anders kan het product niet op batterijen worden gebruikt. Dit product werkt op 4 AA 1,5 V-batterijen.

Druk het batterijklepje onder het onderste deel van de bekleding lichtjes naar binnen en trek het naar boven om de batterijen te plaatsen (Afbeelding 8).

Let bij de plaatsing van de batterijen op de aangegeven polariteit "+" en "-".

2. Adapter - Sluit de uitgang van de adapter aan op het stopcontact van het toestel (Afbeelding 9). Steek de adapter in het stopcontact.

AANDACHT!!! Gebruik voor uw veiligheid de originele voedingsadapter. Ingangsspanning: AC 100-240 V 50/60 Hz 0,6A Max / Uitgangsspanning: DC 6 V 100mA. (De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies veroorzaakt door het gebruik van een andere voedingsadapter dan die geleverd door de fabrikant.) Gebruik geen beschadigde voedingsadapter. Maak geen contact met de stekker van de stroomadapter met stroomgeleiders zoals ringen. Laat het kind niet met de adapter of met de batterijen spelen! Houd de adapter buiten het bereik van kinderen wanneer deze op het netwerk is aangesloten en onder spanning staat!

De voor het babyschommel gebruikte adapters moeten periodiek worden gecontroleerd op beschadigingen aan de kabel, de stekker, de behuizing en aan de overige onderdelen. Indien er dergelijke beschadigingen worden vastgesteld, mogen de beschadigde onderdelen niet meer worden gebruikt! De babyschommel mag alleen worden gebruikt met de aanbevolen adapter.

3. Vergrendelingsmechanisme - wanneer de hendel van het mechanisme in de onderste stand wordt gedrukt, wordt de schommel vergrendeld (Afbeelding 10).

Wanneer de handel van het mechanisme in de bovenste stand wordt gezet, is de schommel niet meer vergrendeld en kan deze vrij bewegen.

Controleer voordat u de schommelfunctie activeert of het mechanisme in de juiste stand staat.

4. Beschrijving van het bedieningspaneel

1- Aan/uit-knop - wanneer u op de knop drukt, wordt het toestel ingeschakeld en verschijnt er '0' op het scherm. Als u nogmaals op de knop drukt, wordt het toestel uitgeschakeld.

2- Schakelaar voor de schommelstanden - kiezen uit 5 standen;

3- Schommeltimer - kiezen uit drie mogelijkheden van 8, 15 en 30 minuten;

4- Aan/uit-/pauzeknop: met één druk op de knop zet u het geluid op.

druk een keer kort op de knop om de muziek te wijzigen; Als u de knop maximaal 8 seconden ingedrukt houdt, wordt het geluid gedempt;

5- Knop voor de schommelsensor - druk op de knop om de slimme functie te activeren, vervolgens verschijnt het cijfer '3' op het scherm. Als het kind in slaap valt, stopt de schommel automatisch. Wanneer het kind wakker wordt of beweegt tijdens de slaap, begint de schommel automatisch te schommelen. Druk nogmaals op dezelfde knop om deze functie uit te schakelen. Op het scherm zal dan het cijfer '0' verschijnen.

6- Indicator voor schommelgraad;

7- USB aan-indicator - nadat het USB-indicatielampje op het scherm verschijnt, druk op de volume-activeringsknop;

8- Indicator voor de schommelsnelheid;

9- Indicator voor de afstandsbediening;

10- Tijdindicator;

11- Knop voor het verlagen van het volume;

12- Knop voor het verhogen van het volume

- door knop 11 en 12 ingedrukt te houden

kunt u het volume verhogen of verlagen;



13- Indicator voor bluetooth-verbinding

activeer de Bluetooth-functie op uw toestel, stel vervolgens PT BABY in om het toestel met de schommel te koppelen.

Activeer en pas het geluid van uw toestel aan.

Zodra u ze eenmaal met Bluetooth hebt gekoppeld, worden ze vervolgens automatisch met elkaar verbonden

5. Toelichting bij de knoppen op de afstandsbediening

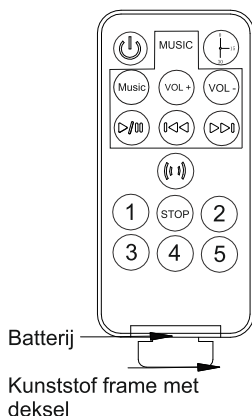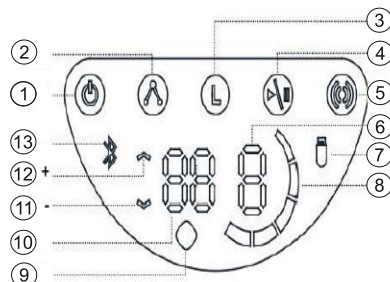

- Het volume verlagen

- De muziek starten/pauzeren

- Vorige melodie

- Volgende melodie

- De bewegingssensor activeren

- STOP - de schommel uitschakelen

- Muziek start direct na het aanzetten van de schommel

- Knoppen voor het selecteren van het schommelniveau

- Aan / Uit

- De schommeltijd instellen

- Het volume verhogen

DE BATTERIJEN VERVANGEN

Plaats 4 1,5V type AA-alkalinebatterijen (niet meegeleverd) zoals aangegeven aan de binnenkant van het batterijcompartiment.

Advies: Voor een langere werking raden wij het gebruik van alkalibatterijen aan.

- Plaats het dekseltje terug.

- Als het product niet goed functioneert, verwijder dan de batterijen en plaats ze opnieuw.

- Wanneer het geluid begint te vervagen of stopt, is het tijd dat een volwassene de batterijen vervangt!

Om de batterij van de afstandsbediening te vervangen, druk op de knop aan de onderkant en trek de batterij eruit (Afbeelding 11).

Plaats 1 st. batterijtype CR2025 3V waarbij u voor de polariteit "+" en "-" oplet die op de achterkant van de afstandsbediening staat.



Bescherm het milieu door dit product niet weg te gooien met het huishoudelijk afval (2012/19/EU). Controleer de recyclingaanbevelingen van uw lokale autoriteiten (enkel in Europa).

INFORMATIE OVER DE VEILIGHEID VAN DE BATTERIJ

AANDACHT! In sommige gevallen kunnen uit de batterijen vloeistoffen lekken die chemische brandwonden kunnen veroorzaken of het product kunnen beschadigen. Om batterijlekkage te voorkomen:

- Plaats de batterijen zoals weergegeven in het batterijcompartiment.

- Laad geen niet-oplaadbare batterijen op.

- Meng geen verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.

- Let bij de plaatsing van de batterijen op de juiste polariteit (+ en -).

- Verwijder de lege batterijen meteen uit het product. Gooi batterijen veilig weg. Gooi batterijen niet in vuur. Batterijen kunnen ontploffen of lekken. Houd gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.

- Vermijd een kortsluiting van de batterijen.

- Verwijder de batterijen als u dit product gedurende lange tijd niet gebruikt.

- Gebruik alleen identieke batterijen of batterijen van hetzelfde type volgens de instructies.

- Verwijder de batterijen uit het product voordat u ze oplaadt.

- Als u oplaadbare batterijen gebruikt, moet de oplading onder het toezicht van een volwassene gebeuren.

- De adapter die bij het product wordt gebruikt, moet regelmatig worden gecontroleerd op schade aan de kabel, de stekker, de behuizing en aan de overige onderdelen. Indien er dergelijke beschadigingen worden vastgesteld, mogen de beschadigde onderdelen niet meer worden gebruikt.

- Het product mag enkel met de aanbevolen adapter worden gebruikt.

- Indien u een adapter gebruikt, houd deze buiten het bereik van kinderen!

De batterijen bevatten stoffen die het milieu kunnen vervuilen. Gooi de batterijen niet weg met het gewone huisvuil, maar lever ze in bij een gespecialiseerd inzamelpunt voor batterijen. Verwijder altijd de batterij voordat u het toestel weggooit of inlevert bij een officieel afvalinzamelpunt.

BELANGRIJK! Gooi het toestel aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in bij een officieel inzamelpunt waar het gerecycled kan worden. Op die manier draagt u bij aan de milieubescherming,

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor meer informatie over de reiniging van het product, lees de instructies op het etiket. Hoe de bekleding wassen?

Handwas op maximaal 30°C en met een mild wasmiddel. Niet strijken. Niet stomen. Niet bleken. Niet in de droogmachine drogen. Natuurlijk laten drogen,

Controleer na elke wasbeurt de duurzaamheid van de stoffen en de naden. Stel het product niet gedurende lange tijd bloot aan zonlicht want de stoffen kunnen hierdoor verkleuren. Steunframe, speelgoedbeugel: Met een schone vochtige doek en milde zeep afvegen en grondig drogen. Gebruik geen sterke of schurende schoonmaakmiddelen. Het draagframe niet met water wassen. De speelgoedstang niet onder in water dompelen.

OPSLAG

1. Verwijder de batterijen en berg het product buiten het bereik van kinderen op.

E RËNDËSISHME! E LEXONI ME KUJDES DHE E RUANI PËR REFERENCA NË TË ARDHMEN !

KUJDES

1. **KUJDES!** Asnjëherë mos e lini fëmijën pa mbikëqyrje! nga 0 deri në 6 muaj, me peshë maksimale deri 9 kg!
 2. **KUJDES!** Ndaloni përdorimin e produktit kur fëmija fillon të qëndrojë në këmbë dhe të ecë.
 3. **KUJDES!** Mos e përdorni kurrë këtë produkt në sipërfaqe të larta (p.sh. një tavolinë)!
 4. **KUJDES!** Gjithmonë lidhni rripat e sigurimit!
 5. **KUJDES!** Për të shmangur dëmtimin sigurohuni që fëmijët të mbahen larg kur shpalosen dhe paloset ky produkt.
 6. **KUJDES!** Mos lejoni që fëmijët të luajnë me këtë produkt.
 7. **KUJDES!** Mos përdorni asnjëherë tendën me lodrat për të zhvendosur produktin!
 8. **KUJDES!** Mos e lëvizni ose ngrini këtë produkt me fëmijën brenda saj.
 9. **KUJDES!** Kur produkti është i lidhur me një muzikant, sigurohuni që vëllimi i muzikuesi është vendosur në një vlerë të ulët.
 10. **KUJDES!** Mbajeni larg zjarrit
 11. **KUJDES!** Ky produkt përmban një bateri të rumbullakët. Nëse gëlltitet, bateria e rumbullakët mund të shkaktojë dëgjie të rënda kimike të brendshme!
 12. **KUJDES:** Hidhni menjëherë bateritë e përdorura. Mbani bateritë e reja dhe të përdorura jashtë mundësive të prekjes nga fëmijët. Nëse dyshoni se bateritë mund të jenë gëlltitur ose futur në ndonjë pjesë të trupit, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore!
- EN 12790-1/2:2023, EN 62115, EN 71**



KËRKESA PËR SIGURIN

1. Mosha e përshtatshme: nga 0 muaj deri në rreth 12 muaj.
2. Mos e lini kurrë fëmijën të flejë në këtë produkt. Ky produkt nuk është një zëvendësues për një djep fëmijësh apo krevat fëmijësh. Në rast se fëmija juaj ka nevojë të flejë, atëherë duhet të vendoset në një djep ose krevat fëmijësh të përshtatshëm.
3. Mos e përdorni produktin nëse ndonjë komponent është i prishur ose mungon.
4. Mos përdorni aksesore ose pjesë këmbimi të ndryshme nga ato të miratuara nga prodhuesi.
5. Kontrolloni rregullisht për pjesë të liruara! Kontrolloni, mirëmbani, pastroni dhe/ose lani rregullisht produktin.
6. Për të shmangur lëndimet, sigurohuni që fëmijët të jenë larg kur shpalosni dhe palosni produktin.
7. Mos lejoni që fëmijët ta përdorin këtë produkt si lodër.
8. Tenda me lodrat është një artikull shtesë. Tenda me lodrat duhet të montohet nga një i rritur. Ruani tendën me lodrat e pa montuar jashtë mundësive të prekjes nga fëmijët.
9. Mos lidhni fije dhe mbajtëse shtesë në lodrat. Mos e modifikoni lodrën ose mos e përshtatni me objekte të tjera. Mos i lidhni lodrat së bashku. Merrni lodrën nga fëmija që fle.
10. Lodra duhet të jetë e kapur jashtë mundësive për të prekur nga fëmija. Për të shmangur lëndimin e mundshëm me anë të thurjes, hiqeni këtë lodër kur fëmija fillon të përpiqet të ngrejë veten në duar dhe gjunjë ose në një pozicion që të zvarritet.
11. Vendoseni produktin në sipërfaqe horizontale dhe të sheshta.
12. Mos e përdorni kurrë në një sipërfaqe të butë (krevat, divan, jastëk) sepse produkti mund të përbyset dhe të shkaktojë mbytje e fëmijës nga sipërfaqja e butë.
13. Vetëm për përdorim shtëpiak.
14. Mos e përdorni produktin me më shumë se një fëmijë në të njëjtën kohë.
15. Kur rregulloni pozicionin e mbështetëses, duhet të siguroheni që mekanizmi të jetë i kyçur mirë në pozicionin e zgjedhur.

16. Përdorni pozicionin e drejtuar vetëm kur fëmija ka zhvilluar mjaftueshëm kontrollin e pjesës së sipërme të trupit të tij që të mund të qëndrojë ulur pa u përkulur përpara.
17. Mos e lini produktin pranë një ventilatori që punon, burimeve të nxehtësisë, objekteve të mprehta dhe enëve me ujë.
18. Montimi duhet të bëhet nga një i rritur.
19. Paketa përmban pjesë të vogla në gjendje të pa montuara.
20. Imazhet në faqen e kopertinës dhe brenda udhëzimeve janë për shembull dhe mund të ndryshojnë nga produkti aktual.
21. Përpara përdorimit të parë të produktit, hiqni prej tij të gjitha materialet reklamuese, si dhe pajisjet e përdorura për t'i lidhur ato me produktin.
22. Para përdorimit, hiqni dhe hidhni të gjitha qeset plastike dhe materialet e paketimit dhe mbajini larg fëmijëve për të shmangur rrezikun e mbytjes.

PJESËT

Fotoja A

1. Mbajtësja e bazës
2. Baza
3. Tubi gjatësor i pasmë

4. Tub gjatësor i përparmë (majtas, djathtas) - 2 copë.
5. Tendë
6. Tapiceri
7. Telekomanda
8. Përshtatës

MONTIMI

ËRËNDËSISHME: Produkti duhet të montohet nga një i rritur!

1. Montoni dy këmbët e mbështetëses së bazës, më pas vidhosni vidhat në vrimat duke përdorur një mjet (nuk përshihet) (Fotoja 1).
2. Bashkoni boshtin e bazës ndaj vrimës së kornizës (Fotoja 2). Për ta hequr, shtypni butonin nga brenda dhe më pas tërhiqeni boshtin lart.
3. Montoni tubat gjatësorë të përparmë në bazë duke shtypur kunjat e tyre (Fotoja 3). Sigurohuni që kunjat të jenë të dukshme në vrimat në bazë pas montimit.
4. Kaloni tubin gjatësor të pasmë përmes rrethimit të tapicerisë.
5. Montoni tubat gjatësorë të përparme në të pasmet me kunjat që shfaqen përmes vrimave në tubat e pasmë (Fotoja 4).
6. Mbuloni bazën e djepit me tapicerinë, më pas ngjitni shiritat Velcro me njëri-tjetrin në pjesën e poshtme.
7. Instaloni tendën (Fotoja 5).

Ërëndësishme! Hiqni filmin mbrojtës nga ekrani.

PËRDORIMI I RRIPAVE

1. Vendoseni zbutësin në djep.
2. Lidhni elementët plastikë të rripave të shpatullave dhe anësoret, më pas i lidhni ato në kapësen (Fotoja 6). Përdorni kapëset e rripit për t'i rregulluar ato në gjatësinë e dëshiruar (Fotoja 7).
3. Për të rregulluar mbështetësen, tërhiqni skajet e lira të rripave të vendosur në pjesën e poshtme të tapicerisë ose shtypni kapësen për t'i gliturar.

PËRDORIMI

1. Bateritë. Kur përdorni bateritë, shkëputni përshtatësin AC nga rrjeti elektrik dhe hiqni spinën e energjisë nga produkti. Kujdes: Përndryshe, produkti nuk mund të përdoret me energji baterie. Ky produkt përdor 4 copë bateri AA 1.5 V.

Shtypni butonin e ndarjes së baterisë që ndodhet nën pjesën e poshtme të tapicerisë pak nga brenda dhe ngrijeni lart për të futur bateritë (Fotoja 8).

Ato duhet të vendosen në përputhje me polaritetin e treguar "+" dhe "-"!

2. Përshtatësi - Lidhni daljen e përshtatësit me prizën e energjisë të pajisjes (Fotoja 9). Futni përshtatësin ndaj prizës ushqyese elektrike.

KUJDES!!! Për sigurinë tuaj, përdorni përshtatësin original të energjisë.


Tensioni në hyrje: -AC 100-240 V 50/60 Hz 0.6A Max / Tensioni i daljes: DC 6 V 1000mA. (Prodhuesi nuk është përgjegjës për humbjet e shkaktuara nga përdorimi i një përshtatësi energjie të ndryshëm nga ai i specifikuar nga prodhuesi.) Mos përdorni një përshtatës të dëmtuar ushqyes. Mos e kontaktoni spinën e përshtatësit të rrymës me tela, të tilla si unaza. Mos e lini fëmijën të luajë me përshtatësin ose bateritë! Mbajeni përshtatësin jashtë mundësive të prekjes nga fëmijët kur është në prizë dhe nën tension!

Transformatorët e përdorur për lëkundjen e foshnjës duhet të kontrollohen periodikisht për dëmtime të kabllos, prizës, trupit dhe pjesëve të tjera, dhe në rast të një dëmtimi të tillë, ato nuk duhet të përdoren! Djepi i foshnjës duhet të përdoret vetëm me transformatorin e rekomanduar.


3. Mekanizmi i fiksimit - kur shtypni levën e mekanizmit në pozicionin e poshtëm, djepi fiksohet pa lëvizje (Fotoja 10). Kur leva e mekanizmit ngrihet në pozicionin e sipërm, bllokimi hiqet dhe djepi mund të lëkundet lirshëm. Përpara se të aktivizoni funksionin e lëkundjes, sigurohuni që mekanizmi të jetë vendosur në pozicionin e duhur.

4. Përshkrimi i panelit të kontrollit

- 1- Butoni Kyçje/Shkyçje - kur shtypni butonin kyçet ushqimi me energjia dhe në ekran shfaqet "0", kur shtypni përsëri butonin, ushqimi elektrik shkyçet;
 - 2- Ndërrçelës i nivelit të lëkundjes - rregullimi deri në 5 nivele;
 - 3- Kohëmatësi i lëvizjes - me tre periudha kohore të mundshme lëkundjeje prej 8, 15, 30 minutash;
 - 4- Butoni Kyçje/Pauzë - me një shtypje të butonit aktivizoni fillimin e zërit. Me një shtyp i shkurtër ndryshon melodinë; Shtypja dhe mbajtja e butonit deri në 8 sekonda shuan zërin;
 - 5- Butoni i sensorit të lëkundjes - shtypni butonin për të aktivizuar funksionin inteligjent, atëherë numri "3" do të shfaqet në ekran, kur fëmija të bie në gjumë, lëkundjet do të ndalojnë automatikisht, dhe kur fëmija zgjohet ose lëvizë gjatë gjumit, lëkundjet do të fillojnë automatikisht. Për ta çaktivizuar këtë funksion, shtypni përsëri të njëjtin buton;
 - 6- Treguesi i shkallës së lëkundjes;
 - 7- Treguesi i kyçjes së USB - pasi të shfaqet drita treguese USB në ekran, shtypni butonin e aktivizimit të vullmit;
 - 8-Treguesi i shpejtësisë së lëkundjes;
 - 9- Treguesi i telekomandës;
 - 10- Treguesi i kohës;
 - 11- Butoni i uljes së vullmit të zërit;
 - 12- Butoni i rritjes së vullmit të zërit- duke shtypur gjatë butonat 11 dhe 12 rritja ose ulja e vullmit;
 - 13- Treguesi i lidhjes me anë të Bluetooth - aktivizoni funksionin Bluetooth në pajisjen tuaj, më pas vendosni PT BABY që ta çiftojë me djepin.
- Aktivizoni dhe rregulloni zërin nga pajisja juaj. Pasi t'i çiftoni me Bluetooth një herë, në të ardhmen lidhja mund të bëhet automatikisht

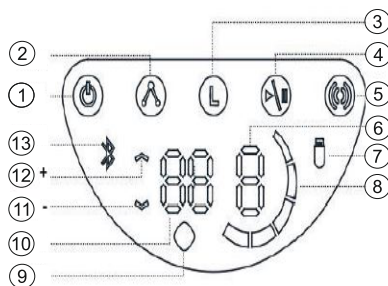

5. Përshkrimi i butonave të telekomandës

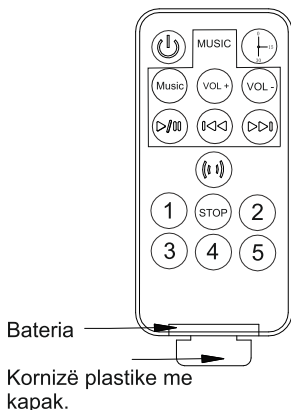

- Ulja e vullmit
- Start/Pauza e muzikës
- Melodia e mëparshme
- Melodia e radhës
- Aktivizoni sensorin e lëvizjes
- STOP - shkyçja e lëkundjes
- Muzika fillon menjëherë pas kyçjes së djepit
- Butonat e përzgjedhjes së nivelit të lëkundës

- Kyçje / Shkyçje
- Rregullimin e kohës së lëkundjes
- Rritja e vullmit

NDËRRIMI I BATERIVE

Vendosni 4 copë bateri alkaline 1,5 V AA (nuk përfshihen) siç tregohet në pjesën e brendshme të ndarjes së baterive.

Këshillë: Ne rekomandojmë përdorimin e baterive alkaline për funksionim më të gjatë.

- Vendosni përsëri kapakun.

- Nëse produkti fillon të keq funksionojë, hiqni bateritë dhe më pas futini sërish.

- Kur zëri fillon të zbehet ose të ndalet, është koha që bateritë të zëvendësohen nga një i rritur!

Për ndërrim të baterisë së komandës nga distancë, shtypni butonin në fund dhe nxirni baterinë (Fotografia 11). Vendosni 1 bateri tip CR2025 3V duke respektuar polaritetin „+“ dhe „-“ që është shënuar në shpinën e komandës nga distancë.



Ruani mjedisin duke mos hedhur produktin në mbeturinat shtëpiake (2012/19/BE). Kontrolloni rekomandimet e autoriteteve vendase në lidhje me riciklimin (vetëm në Evropën).

INFORMACION PËR SIGURIN E BATERISË

KUJDESI! Në disa raste, nga bateritë mund të rrjedhin lëngje që mund të shkaktojnë djegie kimike ose të dëmtojnë produktin. Për të parandaluar rrjedhjen e baterisë:

- Futni bateritë siç tregohet brenda ndarjes së baterive.

- Mos karikoni bateritë që nuk rikarikohen.

- Mos përzieni lloje të ndryshme baterish ose bateri të reja dhe të përdorura.

- Futni bateritë me polaritetin e duhur /+ dhe -/.

- Bateritë e konsumuara duhet të hiqen nga produkti. Hidhni bateritë në mënyrë të sigurt. Mos i hidhni bateritë në zjarr. Bateritë mund të shpërthejnë ose të rrjedhin. Mbani bateritë e përdorura larg fëmijëve.

- Mos lidhni bateritë me qark të shkurtër.

- Nëse nuk e përdorni këtë produkt për një kohë të gjatë, ju lutemi hiqni bateritë.

- Përdorni vetëm bateri identike ose bateri të të njëjtit lloj siç rekomandohet.

- Hiqni bateritë nga produkti përpara se t'i karikoni.

- Nëse përdorni bateri të rikarikueshme, karikimi duhet të bëhet nën mbikëqyrjen e një të rrituri.

- Përshtatësi i përdorur me produktin duhet të kontrollohet rregullisht për dëmtime të kablos, spinës, trupit dhe pjesëve të tjera, dhe në rast të një dëmtimi të tillë nuk duhet të përdoret.

- Produkti duhet të përdoret vetëm me përshtatësin e rekomanduar.

- Kur përdorni një përshtatës, mbajeni përshtatësin larg fëmijëve!

Bateritë përmbajnë substanca që mund të ndotin mjedisin. Mos i hidhni bateritë së bashku me mbeturinat e zakonshme shtëpiake, por i dorëzoni ato në një pikë grumbullimi të specializuar për bateritë. Hiqni gjithmonë baterinë përpara se ta hidhni pajisjen ose ta dorëzoni në një pikë zyrtare të grumbullimit të mbeturinave.

E RËNDËSISHME! Pas skadimit të afatit të përdorimit të pajisjes, mos e hidhni bashkë me mbeturinat e zakonshme shtëpiake, por dorëzoni në një pikë zyrtare grumbullimi ku mund të riciklohet. Në këtë mënyrë ju ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit.

PASTRIMI DHE KUJDESI

Për pastrim, ju lutemi referojuni udhëzimeve të etiketës. Udhëzime për larjen e tapicerisë:

Lani me dorë në maksimum 30°C dhe me një detergjent të butë. Mos hekurosni. Mos pastroni në mënyrë kimike. Mos zbardhoni. Mos thajeni në makinë tharje. Thajeni në mënyrë natyrale.

Kontrolloni qëndrueshmërinë e pëlhurave dhe qepjeve pas çdo larjeje. Mos e lini produktin të ekspozuar në diell për një periudhë të gjatë kohore; pëlhurat mund të zbardhen. Korniza mbështetëse, harkorja e lodrës: fshijeni me një leckë të pastër të lagur dhe sapun të butë dhe thajeni mirë. Mos përdorni pastrues të fortë ose gërryes. Mos e lani kornizën mbështetëse me ujë. Mos e zhytni harkorja e lodrës në ujë.

RUAJTJA

1. Hiqni bateritë dhe ruajini larg fëmijëve.

UYARI! DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE REFERANSLAR İÇİN SAKLAYINIZ !

TR

UYARI

1. **UYARI!** Asla çocuğu gözetimsiz bırakmayınız!
 2. **UYARI!** Çocuk dik durmaya ve yürümeye başladığında ürünü kullanmayı bırakın.
 3. **UYARI!** Bu ürünü, asla yükseltmiş bir yüzey (örn. masa) üzerinde kullanmayınız!
 4. **UYARI!** Daima emniyet kemeri sistemini kullanınız!
 5. **UYARI!** Yaralanmadan kaçınmak için; bu ürünü açarken ve katlarken çocuklar daima uzak tutulmalıdır !
 6. **UYARI!** Çocukların bu ürünle oynamasına izin vermeyiniz !
 7. **UYARI!** Ürünü taşımak için gölgeği asla oyuncaklarla birlikte kullanmayın!
 8. **UYARI!** İçinde bebek varken, bu ürünü hareket taşımayınız veya yukarı kaldırmayınız !
 9. **UYARI!** Bu ürün bir müzik çalara bağlandığında, müzik çaların sesinin düşük bir değere ayarlandığından emin olunuz !
 10. **UYARI!** Ateşten uzak tutun!
 11. **UYARI!** Bu ürün yuvarlak bir pil içerir. Yutulması halinde, yuvarlak pil ciddi iç kimyasal yanıklara neden olabilir!
 12. **UYARI!** Kullanılmış pilleri derhal atın. Yeni ve kullanılmış pilleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Pillerin yutulmuş veya vücudun herhangi bir yerine sokulmuş olabileceğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım alın!
- EN 12790-1/2:2023, EN 62115, EN 71



GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ

1. Uygun yaş: 0 aydan 12 aya kadar.
2. Çocuğun bu ürünün içinde uyumasına asla izin vermeyin. Bu ürün, bebek karyolası veya bebek yatağı yerine geçmez. Çocuğunuzun uyuması gerekiyorsa, uygun bir karyola veya beşiğe yerleştirilmelidir.
3. Herhangi bir bileşen kırık veya eksiğe ürünü kullanmayın.
4. Üretici tarafından onaylananlar dışında aksesuar veya yedek parça kullanmayın.
5. Gevşek parçaları düzenli olarak kontrol edin! Ürünü düzenli olarak inceleyin, bakımını yapın, temizleyin ve/veya yıkayın.
6. Yaralanmaları önlemek için, açma ve katlama işlemleri sırasında çocukların uzakta olduğundan emin olun.
7. Çocukların bu ürünü oyuncak olarak kullanmasına izin vermeyin.
8. Oyuncaklı gölgelik ek bir üründür. Oyuncak gölgelik bir yetişkin tarafından takılmalıdır. Takılmamış oyuncaklı gölgelik çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
9. Oyuncakla ek ipler ve kollar takmayın. Oyuncaklı değiştirmeyin veya başka nesnelere takmayın. Oyuncakları birbirine bağlamayın. Oyuncaklı uyuyan çocuktan alın.
10. Oyuncaklı çocuğun ulaşamayacağı bir yere sabitleyin. Dolanma nedeniyle olası yaralanmaları önlemek için, çocuk emekleme pozisyonunda elleri ve dizleri üzerine kalkmaya çalıştığında bu oyuncaklı çıkarın
11. Ürünü yatay ve düz yüzeylere yerleştirin.
12. Asla yumuşak bir yüzeyde (yatak, kanep, yastık) kullanmayın çünkü ürün devrilebilir ve yumuşak yüzey boğulmaya neden olabilir.
13. Sadece ev kullanımı için.
14. Ürünü aynı anda birden fazla çocukla kullanmayın.
15. Sırt dayamalı yerin konumunu ayarlarken mekanizmanın seçilen konumda iyice kilitlendiğinden emin olmalısınız.
16. Dik pozisyonu sadece çocuk öne eğilmeden oturmaya devam edebilecek kadar üst vücut kontrolüne sahip olduğunda kullanın.
17. Ürünü çalışan bir fanın, ısı kaynaklarının, keskin nesnelerin ve su kaplarının yakınında bırakmayın.
18. Montaj bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
19. Ambalaj, monte edilmemiş durumda küçük parçalar içeriyor.
20. Kapak sayfasındaki ve kılavuzun içindeki fotoğraflar örnektir ve gerçek üründen farklı olabilir.
21. Ürünü ilk kez kullanmadan önce, üründeki tüm reklam malzemelerini ve bunları ürüne takmak için kullanılan tüm ekleri çıkarın.
22. Kullanmadan önce tüm plastik poşetleri ve ambalaj malzemelerini çıkarıp atın ve boğulma tehlikesini önlemek için çocuklardan uzak tutun.

PARÇALAR

Fotoğraf A

1. Taban standı
2. Taban
3. Arka uzunlamasına boru

4. Ön uzunlamasına boru (sol, sağ) - 2 adet.
5. Gölgelek
6. Döşeme
7. Uzaktan komando
8. Adaptör

KURULUM

ÖNEMLİ: Ürünün montajı mutlaka bir yetişkin tarafından yapılmalıdır!

1. İki destek ayağını taban standına monte edin, ardından bir alet (dahil değildir) kullanarak vidaları deliklere vidalayın (Fotoğraf 1).
 2. Taban aksını çerçeve deliğine monte edin (Fotoğraf 2). Çıkarmak için düğmeye içe doğru bastırın, ardından aksı yukarı doğru çekin.
 3. Ön uzunlamasına boruları pimlerine basarak tabana monte edin (Fotoğraf 3). Borular yerleştirildikten sonra tabandaki deliklerde pimlerin görünür olduğundan emin olun.
 4. Arka uzunlamasına boruyu trim çerçevesinden geçirin.
 5. Ön ve arka uzunlamasına boruları, pimler arka borulardaki deliklerden görünecek şekilde birleştirin (Fotoğraf 4).
 6. Salıncağın tabanını döşemeyle kaplayın, ardından alt taraftaki cırt cırtlantı bantları birbirine yapıştırın.
 7. Gölgeleği takın (Fotoğraf 5).
- Uyarı!** Korumayı filmi ekrandan çıkarın.

KEMERLERİN KULLANIMI


1. Yumuşatıcıyı yuvaya yerleştirin.
2. Omuz ve yan kemerlerin plastik elemanlarını birbirine bağlayın, ardından tokasına sabitleyin (Fotoğraf 6). Kemer tokalarını kullanarak istediğiniz uzunluğa ayarlayın (Fotoğraf 7).
3. Sırtlığı ayarlamak için, döşemenin alt kısmında bulunan kemerlerin serbest uçlarını çekin veya tokayı bastırarak serbest bırakın.

KULLANMAK


1. **Piller.** Pil kullanırken AC adaptörünü elektrik prizinden çıkarın ve ürünün elektrik fişini çekin. Dikkat: Aksi takdirde ürün pil gücüyle kullanılamaz. Bu ürün 4 adet kullanır. AA 1,5 V piller. Döşemenin alt kısmının altında bulunan pil yuvası kapağını hafifçe içeriye doğru bastırın ve yukarı kaldırarak pilleri yerleştirin (Fotoğraf 8). Belirtilen kutuplara "+" ve "-" uygun olarak yerleştirilmelidir!
2. **Adaptör** - Adaptör çıkışı cihazın güç soketine bağlayın (Fotoğraf 9). Adaptörü elektrik prizine takın.
- DİKKAT !!!** Güvenliğiniz için lütfen orijinal güç adaptörünü kullanın. Giriş voltajı: ~ AC 100-240 V 50/60 Hz 0,6A Maks . / Çıkış voltajı: DC 6 V 1000mA. (Üretici, üretici tarafından belirtilen güç adaptörü dışında bir güç adaptörünün kullanılması sonucu oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.) Hasarlı güç adaptörünü kullanmayın. Güç adaptörü fişini yüzük gibi kablolarla temas ettirmeyin. Çocuğunuzun adaptör veya pillerle oynamasına izin vermeyin! Adaptörü prize takılı ve voltaj altındayken çocukların erişemeyeceği yerde saklayın!
- Bebek salıncağı için kullanılan trafoların kablo, fiş, gövde ve diğer parçalarında hasar olup olmadığı periyodik olarak kontrol edilmeli, böyle bir hasar olması durumunda kullanılmamalıdır! Bebek salıncağı sadece tavsiye edilen trafo ile kullanılmalıdır.
3. **Kilit mekanizması** - mekanizmanın kolu alt konumda basıldığında beşik sabitlenir (Fotoğraf 10). kolu üst pozisyona kaldırıldığında kilit kalkar ve salıncak serbest salınım hareketi yapabilir. Salınım fonksiyonunu aktifleştirmeden önce mekanizmanın doğru konuma ayarlandığından emin olun.

4. Kontrol paneli açıklaması

- 1- Açma/Kapama tuşu - tuşuna bastığınızda cihaz açılır ve ekranda "0" yazısı çıkar, tekrar tuşa bastığınızda cihaz kapanır;
 - 2- Salınım seviye anahtarı - 5 seviyeye kadar ayarlama;
 - 3- Salınım Zamanlayıcısı - 8, 15, 30 dakikalık üç olası salınım zaman periyodu ile;
 - 4- Güç/Duraklatma düğmesi - düğmeye bir kez basarak sesin başlamasını sağlarsınız.
kısa bir basış melodiyi değiştirir; Düğmeye 8 saniyeye kadar basılı tutulduğunda ses kesilir;
 - 5- Sallanma sensörü düğmesi - akıllı işlevi etkinleştirmek için düğmeye basın, ardından ekranda "3" sayısı görünecektir.
Çocuk uykuya daldığında, salıncak otomatik olarak sallanmayı durduracak ve çocuk uyandığında veya uykusu sırasında hareket ettiğinde, salıncak otomatik olarak sallanmaya başlayacaktır. Bu işlevi devre dışı bırakmak için, aynı düğmeye tekrar basın ve ekranda "0" sayısı görünecektir;
 - 6- Salınım derecesi göstergesi;
 - 7- USB açık göstergesi - Ekranda USB gösterge ışığı görüldükten sonra ses etkinleştirme düğmesine basın;
 - 8- Salınım hızı göstergesi;
 - 9- Uzaktan kumanda göstergesi;
 - 10- Zaman göstergesi;
 - 11- Sesi azaltma tuşu ;
 - 12- Ses açma tuşu
- 11 ve 12 numaralı tuşa uzun süre basılarak sesi artırmak veya azaltmak;
Bluetooth bağlantı göstergesi -
Cihazınızda Bluetooth işlevini etkinleştirin ,
Daha sonra PT BABY'yı beşik eşleştirin .
Cihazınızdan sesi etkinleştirin ve ayarlayın.
kez Bluetooth ile eşleştirdiğinizde , gelecekte bağlantı otomatik olarak yapılabilir

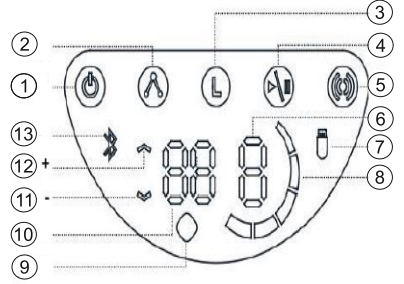

5. Uzaktan kumanda düğmelerinin açıklaması

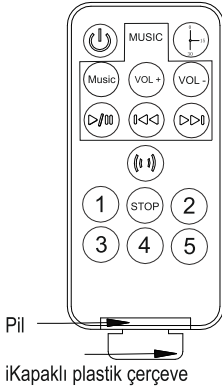

- Açık. / Kapatılı



- Salınım zamanı ayarı



- Hacim artışı



- Sesi azalt



- Müziği başlat/duraklat



- Önceki melodi



- Bir sonraki melodi



- Hareket sensörünü etkinleştirin



- DUR - salınacağı kapatmak



- Beşiği açtıktan hemen sonra müziği başlatın



- Sallanan seviye seçim düğmeleri

PİL DEĞİŞİMİ

4 adet yerleştirin. PİL bölmesinin iç kısmında belirtildiği gibi 1,5V AA alkalin piller (dahil değildir).

İpucu: Daha uzun süreli kullanım için alkalin pil kullanmanızı öneririz.

- Kapağı tekrar takın.

- Ürün arızalanmaya başlarsa pilleri çıkartıp tekrar takın.

- Ses azalmaya veya durmaya başladığında, pillerin bir yetişkin tarafından değiştirilmesinin zamanı gelmiş demektir!

Uzaktan kumandanın pillerini değiştirmek için alt kısmında bulunan düğmeye basın ve pili çekin (Resim 11).

Uzaktan kumandanın arka kısmında yazılı olan „+“ ve „-“ kutupluluğa uygun olarak 1 adet tip CR2025 3V yerleştirin.



Bu ürünü evsel atıklarla birlikte atmamak için çevreyi koruyun (2012/19/EU). Yerel yetkililerinizin geri dönüşüm önerilerini kontrol edin (yalnızca Avrupa).

PİLLERİN GÜVENLİK BİLGİLERİ

Uyarı! Bazı durumlarda, pillerden kimyasal yanıklara neden olabilecek veya ürüne zarar verebilecek sıvılar sızabilir. Pillerden sızıntıyı önlemek için:

- Pilleri, pil bölmesinin içinde gösterildiği gibi yerleştirin.

- Şarj edilmeyen pilleri şarj etmeyin.

- Farklı pil türlerini veya yeni ve kullanılmış pilleri karıştırmayın.

- Pilleri /+ ve -/ kutupları doğru olacak şekilde yerleştirin.

- Bitmiş piller üründen çıkarılmalıdır. Pilleri güvenli bir şekilde atın. Pilleri ateşe atmayın. Piller patlayabilir veya sızıntı yapabilir. Kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.

- Pillerde kısa devreye neden olmayın.

- Bu ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın.

- Yalnızca önerilen pillerle aynı pilleri veya aynı tip pilleri kullanın.

- Şarj etmeden önce pilleri üründen çıkarın.

- Şarj edilebilir pil kullanıyorsanız, yetişkin gözetimi altında şarj edin.

- Ürünle birlikte kullanılan adaptör, kablo, fiş, muhafaza ve diğer parçalarda hasar olup olmadığı açısından düzenli olarak kontrol edilmeli ve böyle bir hasar olması durumunda kullanılmamalıdır.

- Ürün sadece önerilen adaptör ile kullanılmalıdır.

- Bir adaptör kullanırken, adaptörü çocuklardan uzak tutun!

Piller çevreyi kirlitebilecek maddeler içerir. Pilleri normal evsel atıklarla birlikte atmayın, özel bir pil toplama noktasına götürün. Cihazı atmadan veya resmi bir atık toplama noktasına teslim etmeden önce pili mutlaka çıkarın.

UYARI! Cihazın kullanım ömrü sona erdiğinde, normal evsel atıklarla birlikte atmayın, geri dönüştürülmek üzere resmi bir toplama noktasına götürün. Bu şekilde çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.

TEMİZLEME VE BAKIM

Temizlik için lütfen etiket üzerindeki talimatlara bakın. Döşemeler için yıkama talimatları:

Maksimum 30°C'de ve yumuşak deterjanla elde yıkayın. Ütülemeyin. Kuru temizleme yapmayın. Ağartıcı kullanmayın.

Tamburlu kurutma yapmayın. Doğal olarak kurutun.

Her yıkamadan sonra kumaşların ve dikişlerin dayanıklılığını kontrol edin. Ürünü uzun süre güneşe maruz bırakmayın; kumaşların rengi solabilir. Destek çerçevesi, oyuncak klavye: nemli temiz bir bez ve yumuşak sabunla silin ve iyice kurulayın. Güçlü veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Destek çerçevesini su ile yıkamayın. Oyuncak perde tahtasını suya daldırmayın.

SAKLAMA

1. Pilleri çıkarın ve çocuklardan uzakta saklayın.

KULLANIM VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR

- 1-Taşıma ve nakliye sırasında ürün mutlaka orijinal ambalajında taşınmalıdır.
- 2-İndirme ve bindirme esnasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- 3-Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

HİZMET VE BAKIM – TEMİZLİK VE BAKIM

- 1-Periyodik bakım gerektiren durumlarda tüketicin yapacakları temizlik ve bakım kısmında anlatılmış olup tüketicinin yapamayacağı şeylerde yetkili servise baş vurmaı gerekmektedir.
- 2-Bağlantı ve montajın nasıl yapılacağı şema ile gösterilmiş olup ebeveyn tarafından yapılması gerekmektedir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- 1-Kullanım ve kurulum hatalarının önüne geçilmesi için lütfen arabanın montaj ve demontaj bilgilerini dikkatlice okuyunuz.

- 2-Pozisyon dışında katlama ve kapatma yapmayınız.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILABİLECEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE KULLANICIYA SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI

- 1-Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı tüketici korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan
 - a-Sözleşmeden dönme
 - b-Satış bedelinden indirim isteme
 - c-Ücretsiz onarılmasını isteme
 - d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5-Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı , Tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6-Malın tamir süresi 20 iş gününü binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez.Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici ve ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8-Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
- 9-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici gümrük ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Lorelli Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İTHALATÇI FIRMA: COOLBABY ÇOCUK GEREÇLERİ SAN VE TİC. A.Ş.

Çınar mah. 6/7 Sok. No:4/a Bağcılar/ İstanbul Tel: 0212 438 20 45

Web: www.lorelli.eu www.coolbaby.com.tr

Yetkili Servis : Coolbaby Çocuk Gereçleri San ve Tic A.S. Orucreis mah. Giyimkent sitesi 16. Sk. No:75 Esenler / İstanbul **Tel :** 0212 438 20 45 www.coolbaby.com.tr

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

PL

UWAGA

- 1. UWAGA!** Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki!
 - 2. UWAGA!** Przystańcie korzystać z produktu, gdy dziecko zacznie stać wyprostowane i
 - 4. UWAGA!** Nigdy nie używać tego produktu na powierzchniach podwyższonych (np. na stole).
 - 5. UWAGA!** Zawsze używać pasów zabezpieczających!
 - 6. UWAGA!** Aby zapobiec obrażeniom należy upewnić się, czy podczas rozkładania i składania produktu nie ma w pobliżu dzieci!
 - 7. UWAGA!** Nie pozwalać dzieciom bawić się produktem!
 - 8. UWAGA!** Nigdy nie używaj daszka z zabawkami do przesunięcia produktu!
 - 9. UWAGA!** Nie przenosić, ani nie podnosić tego produktu jeżeli znajduje się w nim dziecko!
 - 10. UWAGA!** Po podłączeniu produktu do odtwarzacza muzycznego upewnić się, że głośność odtwarzacza jest ustawiona na niskim poziomie!
 - 11. UWAGA!** Trzymać z dala od ognia!
 - 12. UWAGA!** Ten produkt zawiera okrągłą baterię. W przypadku połknięcia okrągła bateria może spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne!
 - 13. UWAGA:** Natychmiast utylizuj zużyte baterie. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub włożone do jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza!
- EN 12790-1/2:2023, EN 62115, EN 71



WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

1. Odpowiedni wiek: od 0 miesięcy do około 12 miesięcy.
2. Nigdy nie pozwalaj dziecku spać w tym produkcie. Ten produkt nie zastępuje kojca ani łóżeczka dziecięcego. Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje snu, należy je umieścić w odpowiednim kojcu lub łóżeczku.
3. Nie używaj produktu, jeśli którykolwiek element jest uszkodzony lub brakuje.
4. Nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych niż zatwierdzone przez producenta.
5. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma luźnych części! Regularnie sprawdzaj, konserwuj, czyść i/lub myj produkt.
6. Aby uniknąć obrażeń, podczas rozkładania i składania produktu należy uważać, aby dzieci nie znajdowały się w pobliżu
7. Nie pozwalaj dzieciom używać tego produktu jako zabawki.
8. Daszek z zabawkami jest dodatkowym artykułem. Daszek z zabawkami powinien być zamontowany przez osobę dorosłą. Trzymaj niezamontowany daszek z zabawkami poza zasięgiem dzieci!
9. Nie mocuj do zabawki dodatkowych nitek i uchwytów. Nie modyfikuj zabawki ani nie dopasowuj jej do innych przedmiotów. Nie łącz ze sobą zabawek. Zabierz zabawkę śpiącemu dziecku
10. Zabawkę należy zaczepić poza zasięgiem dziecka. Aby uniknąć możliwych obrażeń w wyniku zaplątania, usuń zabawkę, gdy dziecko zacznie próbować podnosić się na rękach i kolanach do pozycji pełzania
11. Umieszczaj produkt na poziomych i płaskich powierzchniach.
12. Nigdy nie używaj na miękkiej powierzchni (łóżko, sofa, poduszka), ponieważ produkt może się przewrócić i spowodować uduszenie miękką powierzchnią.
13. Wyłącznie do użytku domowego.
14. Nie używaj produktu jednocześnie z więcej niż jednym dzieckiem.
15. Regulując położenie oparcia należy zwrócić uwagę, aby mechanizm był dobrze zablokowany w wybranej pozycji.
16. Pozycji pionowej używaj tylko wtedy, gdy dziecko rozwinęło wystarczającą kontrolę nad górną częścią ciała, aby pozostać w pozycji siedzącej bez pochylania się do przodu.
17. Nie zostawiaj produktu w pobliżu pracującego wentylatora, źródeł ciepła, ostrych przedmiotów i pojemników z wodą.
18. Montażu musi dokonać osoba dorosła.

19. Opakowanie zawiera drobne części w stanie niezmontowanym.

20. Obrazy na stronie tytułowej i wewnątrz instrukcji mają charakter przykładowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

21. Przed pierwszym użyciem produktu należy usunąć z niego wszelkie materiały reklamowe, a także urządzenia służące do ich przymocowania do produktu.

22. Przed użyciem usuń i wyrzuć wszystkie plastikowe torby i materiały opakowaniowe i trzymaj z dala od dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia

CZĘŚCI

Zdjęcie A

1. Stojak podstawy

2. Podstawa

3. Tylne rura podłużna

4. Przednia podłużna rura (lewa, prawa)- 2 szt.

5. Baldachim

6. Tapicerka

7. Pilot

8. Zasilacz

MONTAŻ

WAŻNE: Produkt musi być montowany przez osobę dorosłą!

1. Zamontuj dwie nóżki podporowe do stojaka podstawy, po czym wkręć śruby w otworach za pomocą instrumentu (nie jest włączony w zestawie) (Zdjęcie 1).

2. Włóż oś podstawy do otworu ramy (Zdjęcie 2). Aby zdemontować naciśnij przycisk do wewnątrz, po czym wyciągnij oś do góry.

3. Połącz przednie podłużne rury z podstawą, naciskając trzpienie (Zdjęcie 3). Upewnij się, że po zamontowaniu rur trzpienie są widoczne w otworach podstawy.

4. Tylną rurę podłużną poprowadź przez tapicerkę.

5. Połącz przednie i tylne podłużne rury tak, aby trzpienie pokazały się przez otwory tylnych rur (Zdjęcie 4).

6. Przykryj poszyciem podstawę bujaka, po czym przyklej za pomocą rzepów paski z dolnej części.

7. Zamontuj baldachim (Zdjęcie 5).

Ważne! Usuń folie ochronną z ekranu.

UŻYWANIE PASÓW

1. Włóż wkładkę do bujaczka.

2. Połącz plastikowe elementy ramiennych i bocznych pasów, po czym je zapnij do klamry (Zdjęcie 6). Za pomocą sprzączek pasów, wyreguluj je do żądanej długości (Zdjęcie 7).

3. Aby wyregulować oparcie należy pociągnąć wolne końce pasów znajdujące się z dolnej części tapicerki lub naciśnij klamrę aby je poluzować.

UŻYWANIE

1. Baterie. W przypadku korzystania z baterii należy odłączyć zasilacz sieciowy z sieci i wyjąć wtyczkę z produktu. Uwaga: W przeciwnym razie produktu nie można używać przy zasilaniu akumulatorem. Ten produkt wykorzystuje 4 baterie AA 1,5 V.

Lekko do wewnątrz wciśnij pokrywę komory baterii znajdującą się pod spodem tapicerki i unieś ją do góry, aby włożyć baterie (Zdjęcie 8).

Muszą być umieszczone zgodnie z zaznaczoną polaryzacją „+” i „-”!

2. Zasilacz- Podłącz wyjście adaptera do gniazda zasilania urządzenia (Zdjęcie 9). Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

UWAGA!!! Dla własnego bezpieczeństwa należy używać oryginalnego zasilacza. Napięcie wejściowe:-AC 100-240 V 50/60 Hz 0,6 A Maks. / Napięcie wyjściowe: DC 6 V 1000 mA. (Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty spowodowane użyciem zasilacza innego niż dostarczony przez producenta.) Nie używaj uszkodzonego zasilacza. Nie dotykaj wtyczki zasilacza przewodami, takimi jak pierścionki. Nie pozwalaj dziecku bawić się zasilaczem ani bateriami! Trzymaj zasilacz poza zasięgiem dziecka, gdy jest podłączony do sieci i znajduje się pod napięciem!

Transformatory stosowane w bujaczka należy okresowo sprawdzać pod kątem uszkodzeń kabla, wtyczki, obudowy i innych części, a w przypadku takich uszkodzeń nie wolno ich używać! Bujaczek należy używać wyłącznie z zalecanym transformatorem.

3. Mechanizm blokujący - po naciśnięciu dźwigni mechanizmu w dolnym położeniu, bujaczek zostaje zablokowany (Zdjęcie 10).



Po podniesieniu dźwigni mechanizmu do górnej pozycji blokada zostaje zdjęta, a bujaczek może wykonywać swobodny ruch.

Przed uruchomieniem funkcji huśtania należy upewnić się, że mechanizm jest ustawiony w prawidłowej pozycji.

4. Opis panelu sterowania

- 1- Przycisk włączania/wyłączania - po naciśnięciu przycisku zasilanie zostaje włączone, a na wyświetlaczu pojawia się „0”, po ponownym naciśnięciu przycisku zasilanie zostaje wyłączone;
2. Przełącznik poziomu huśtania - regulacja do 5 poziomów;
3. Timer huśtania- z trzema możliwymi okresami czasowymi huśtania 8, 15, 30 minut
4. Przycisk zasilania/pauzy - jednym naciśnięciem przycisku aktywujesz odtwarzanie dźwięku, krótkie naciśnięcie zmienia melodię; naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez maksymalnie 8 sekund wyłącza dźwięk;
5. Przycisk czujnika bujania - naciśnij przycisk, aby aktywować inteligentną funkcję, a następnie na wyświetlaczu pojawi się cyfra „3”. Gdy dziecko zaśnie, huśtawka automatycznie przestanie się kołysać, a gdy dziecko się obudzi lub poruszy podczas snu, huśtawka automatycznie zacznie się kołysać. Aby dezaktywować tę funkcję, naciśnij ten sam przycisk ponownie, a na wyświetlaczu pojawi się cyfra „0”;
6. Wskaźnik stopnia huśtania;
7. Wskaźnik włączenia USB - po zaświeceniu się na wyświetlaczu kontrolki USB naciśnij przycisk głośności:
8. Wskaźnik prędkości huśtania;
9. Wskaźnik zdalnego sterowania;
10. Wskaźnik czasu;
11. Przycisk zmniejszania głośności;
12. Przycisk zwiększania głośności; - przytrzymując przycisk 11 i 12 zwiększa się lub zmniejsza głośność:
- 13- Wskaźnik połączenia Bluetooth - włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu, następnie ustaw PT BABY, aby sparować je z bujaczkiem. Aktywuj i dostosuj dźwięk ze swojego urządzenia. Po jednokrotnym sparowaniu ich przez Bluetooth w przyszłości połączenie może być automatyczne.

5. Opis przycisków pilota

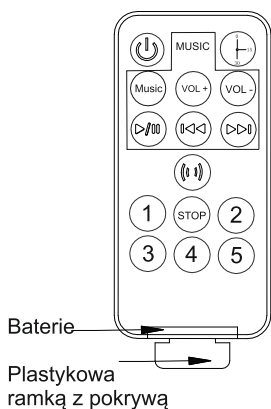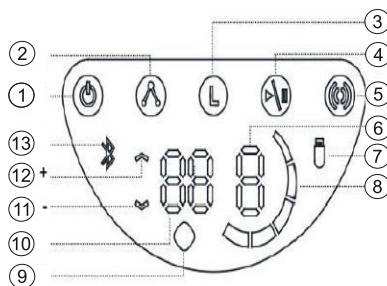

VOL - Zmniejszenie głośności

▶/00 - Start / Pauza dla muzyki

◀◀ - Poprzednia melodia

▶▶ - Następna melodia

⏏ - Włączenie czujnika ruchu

STOP - STOP - wyłączenie huśtania

MUSIC - Włączenie muzyki natychmiast po włączeniu huśtawki

1 - 5 - Przyciski wyboru stopnia huśtania

⏻ - Wł/Wył

⌚ - Ustawienie czasu huśtania

VOL + - Podkręć głośność

WYMIANA BATERII

Umieścić 4 szt. Baterii alkalicznych typu AA (brak w zestawie) jak wskazano na wewnętrznej stronie komory baterii.

Wskazówka: w celu dłuższej eksploatacji zalecane jest stosowanie baterii alkalicznych.

- Założyć ponownie pokrywę.

- Jeżeli produkt znacznie pracować nieprawidłowo wyjmij baterie i włóż ponownie.

- Kiedy dźwięk zacznie słabnąć lub ustanie, czas zmienić baterie przez osobę dorosłą!

Dla zmiany baterii w pilocie, nacisnąć przycisk na dnie i wyciągnąć baterię (Zdjęcie 11). Postawić 1 szt. baterię typu CR2025 3V kierując się polaryzacją „+” i „-” podaną na tyle pilota.



Chroń środowisko, nie wyrzucając tego produktu razem z odpadami domowymi (2012/19/UE). Sprawdź zalecenia dotyczące recyklingu wydane przez władze lokalne (tylko Europa)

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE BATERII

UWAGA! W niektórych przypadkach z baterii może wyciekać płyn, który może spowodować oparzenia chemiczne lub uszkodzenie produktu. Aby zapobiec wyciekowi baterii:

- Włóż baterie zgodnie z ilustracją wewnątrz komory baterii.

- Nie ładuj baterii, które nie są akumulatorami.

- Nie mieszaj różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych.

- Włóż baterie zgodnie z polaryzacją /+ i -/.

- Zużyte baterie należy usunąć z produktu. Baterie należy utylizować w bezpieczny sposób. Nie wrzucaj baterii do ognia. Baterie mogą eksplodować lub wyciekać. Trzymaj zużyte baterie z dala od dzieci.

- Nie doprowadzaj do zwarcia w bateriach.

- Jeśli nie używasz tego produktu przez dłuższy czas, wyjmij baterie.

- Używaj wyłącznie identycznych baterii lub baterii tego samego typu, zgodnie z zaleceniami.

- Wyjmij baterie z produktu przed ich ładowaniem.

- Jeśli używasz baterii, które można ładować, ładowanie powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.

- Zasilacz używany z produktem należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń kabla, wtyczki, obudowy i innych części i w przypadku takich uszkodzeń nie należy go używać.

- Produkt powinien być używany wyłącznie z zalecanym zasilaczem.

- Podczas korzystania z zasilacza należy trzymać go z dala od dzieci!

Baterie zawierają substancje, które mogą zanieczyszczać środowisko. Nie wyrzucaj baterii razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz przekaż je wyspecjalizowanemu punktowi zbiórki baterii. Zawsze wyjmij baterię przed wyrzuceniem urządzenia lub oddaniem go do oficjalnego punktu zbiórki odpadów.

WAŻNE! Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale przekaż do oficjalnego punktu zbiórki, w którym będzie można go poddać recyklingowi. W ten sposób pomagasz chronić środowisko.

CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE

Informacje na temat czyszczenia można znaleźć w instrukcjach na etykiecie. Instrukcja prania tapicerki: Prać ręcznie w temperaturze maksymalnie 30°C i łagodnym detergencie. Nie prasować. Nie czyścić chemicznie. Nie wybielać. Nie suszyć w suszarce. Suszyć naturalnie.

Po każdym praniu sprawdzaj trwałość tkanin i szwów. Nie pozostawiaj produktu wystawionego na długotrwałe działanie promieni słonecznych; tkaniny mogą ulec odbarwieniu. Rama nośna, pałąk z zabawkami: przetrzeć wilgotną, czystą szmatką z dodatkiem łagodnego mydła i dobrze wysuszyć. Nie używaj silnych lub rżących środków czyszczących. Nie myć ramy nośnej wodą. Nie zanurzaj pałąka z zabawkami w wodzie.

PRZECHOWYWANIE

1. Wyjmij baterie i przechowuj z dala od dzieci

ВАЖНО! ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈ ЗА ИДНИ РЕФЕРЕНЦИ!

ВНИМАНИЕ

- 1. ВНИМАНИЕ!** Никогаш не оставајте дете без надзор!
 - 2. ВНИМАНИЕ!** Престанете да го користите производот кога детето ќе почне да стои исправено и да оди.
 - 3. ВНИМАНИЕ!** Никогаш не користете го овој производ на подигнати површини (на пр. маса)!
 - 4. ВНИМАНИЕ!** Секогаш врзете ги појасите!
 - 5. ВНИМАНИЕ!** За да избегнете повреда осигурајте се дека децата се држат настрана кога се одвиваат и преклопуваат овој производ.
 - 6. ВНИМАНИЕ!** Не дозволувајте децата да си играат со овој производ.
 - 7. ВНИМАНИЕ!** Никогаш не користете ја настрешницата за играчките за да го преместите производот!
 - 8. ВНИМАНИЕ!** Не го поместувајте или не кревајте го овој производ со бебето во неа.
 - 9. ВНИМАНИЕ!** Кога производот е поврзан со некој музички плеер, осигурете ја јачината на звукот музичкиот плеер е поставен на ниска вредност.
 - 10. ВНИМАНИЕ!** Чувајте се подалеку од оган!
 - 11. ВНИМАНИЕ!** Овој производ содржи тркалезна батерија. Ако се проголта, кругот батеријата може да предизвика сериозни внатрешни хемиски изгореници!
 - 12. ВНИМАНИЕ:** Веднаш фрлете ги искористените батерии. Чувајте ги новите и искористените батерии подалеку од дофат на деца. Ако се сомневате дека батериите се проголтани или ставени во кој било дел од телото, веднаш побарајте лекарска помош!
- EN 12790-1/2:2023, EN 62115, EN 71**



БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

1. Погодна возраст: од 0 месеци до околу 12 месеци.
2. Никогаш не дозволувајте детето да спие во овој производ. Овој производ не е замена за креветче или креветче. Во случај вашето дете да има потреба да спие, тогаш треба да се стави во соодветно креветче или креветче.
3. Не користете го производот ако некоја компонента е скршена или недостасува.
4. Не користете додатоци или резервни делови различни од оние одобрени од производителот.
5. Редовно проверувајте дали има лабави делови! Редовно проверувајте, одржувајте, чистете го и/или мијте го производот.
6. За да избегнете повреда, држете ги децата подалеку кога го расклопувате и виткате производот.
7. Не дозволувајте децата да го користат овој производ како играчка.
8. Настрешницата за играчки е дополнителен предмет. Настрешницата за играчките мора да ја постави возрасно лице. Чувајте ја несклопената крошна со играчки подалеку од дофат на деца.
9. Не прикачувајте дополнителни жици и држачи на играчката. Не ја менувајте играчката и не ја прилагодувајте на други предмети. Не врзувајте играчки заедно. Земете ја играчката од заспаното дете.
10. Играчката мора да биде прицврстена подалеку од дофат на детето. За да избегнете можна повреда од заплеткување, отстранете ја оваа играчка кога детето ќе почне да се обидува да се крене на раце и колена во положба за лазење.
11. Ставете го производот на хоризонтални и рамни површини.
12. Никогаш не користете на мека површина (кревет, кауч, перница) бидејќи производот може да се преврти и да предизвика задушвање на меката површина.
13. Само за домашна употреба.
14. Не користете го производот со повеќе од едно дете истовремено.
15. При прилагодување на положбата на потпирачот за грб, треба да се погрижите механизмот добро да се заклучи во избраната положба.

16. Користете ја исправената положба само кога детето има развиено доволно контрола на горниот дел од телото за да седи без да се наведнува напред.
17. Не оставајте го производот во близина на вентилатори, извори на топлина, остри предмети и контејнери со вода.
18. Составувањето мора да го направи возрасен.
19. Пакувањето содржи мали делови во несоставена состојба.
20. Сликите на насловната страница и во упатството се индикативни и може да се разликуваат од вистинскиот производ.
21. Пред да го користите производот за прв пат, отстранете ги сите рекламни материјали од него, како и уредите што се користат за нивно прицврстување на производот.
22. Пред употреба, отстранете ги и фрлете ги сите пластични кеси и материјал за пакување и чувајте ги подалеку од деца за да избегнете опасност од гушење.

ДЕЛОВИ

Слика А

1. Држачот за основа
2. Основа
3. Надолжна цевка задна

4. Надолжна цевка предна (лево, десно) - 2 пар.

5. Настрешница

6. Тапацирање

7. Далечински

8. Адаптер

СОБРАНИЕ

ВАЖНО: Производот мора да биде составен од возрасен!

1. Поставете двете нозе за поддршка на основата на држачот, а потоа ги завртете завртките во дупките со помош на алатка (не е вклучена) (Слика 1).
2. Соберете ја основната оска до отворот на рамката (слика 2). За да го демонтирате, притиснете копче, а потоа ја повлечете оската нагоре.
3. Монтирајте ги предните надолжни цевки до основата со притискање на нивните игли (Слика 3). Уверете се дека по поставувањето на цевките, иглите се видливи во дупките на основата.
4. Поминете задната надолжна цевка низ тапацираниот браник.
5. Монтирајте ги предните и задните надолжни цевки со покажување на иглите низ дупките во задните цевки (Слика 4).
6. Покријте ја основата на лулашката со тапацирање, а потоа залепете велкро ленти од долната страна една на друга.
7. Инсталирајте тенда (Слика 5).

Важно! Отстранете ја заштитната фолија од екранот.

КОРИСТЕЊЕ НА ПОЈАСИТЕ

1. Ставете омекотувач во лулката.
2. Поврзете ги пластичните елементи на рамото и страничните појаси, а потоа ги зацврстете за токата (Слика 6). Користете копчиња за ременот за да ги прилагодите на посакуваната должина (Слика 7).
3. За да го прилагодите грбот, извлечете ги слободните краеве на ремените кои се наоѓаат на долната страна на тапацирот или притиснете токата за да ги ослободите.

УПОТРЕБА

1. Батерии. Кога батериите се користат, исклучете го АС адаптерот од електричната мрежа и го извадете приклучокот од производот. Внимание: Во спротивно, производот не може да се користи со батерија. Овој производ користи 4 AA 1.5 V батерии.

Притиснете го капакот на одделот за батерии кој се наоѓа под дното на тапацирот малку навнатре и го подигнете за да ги вметнете батериите (Слика 8).

Тие мора да бидат поставени во согласност со означениот поларитет "+" и "-" !

2. Адаптер - Поврзете излезот на адаптерот со приклучокот на уредот (Слика 9). Приклучете го адаптерот во приклучокот.

ВНИМАНИЕ!! За ваша безбедност, молиме користите оригинален адаптер за напојување. Влезен напон: AC 100-240 V 50/60 Hz 0.6A Макс / Излезен напон: DC 6 V 1000mA. (Производителот не е одговорен за било какви загуби настанати поради употребата на адаптер за напојување, различен од наменетото на производителот.) Не користете оштетен адаптер за напојување. Не го контактирајте приклучокот на адаптерот за напојување со жици, на пр. прстени. Не дозволувајте на детето да си игра со адаптерот или батериите! Чувајте го адаптерот надвор од дофат на детето кога е приклучен и напоен!

Трансформаторите кои се користат за бебешката лулка треба периодично да се испитуваат за оштетување на кабелот, приклучокот, кукиштето и други делови, а во случај на такво оштетување, тие не треба да се користат! Бебешката лулка треба да се користи само со препорачаниот трансформатор.

3. Механизам за фиксирање - кога ќе ја притиснете рачката на механизмот во долна положба, лулката е фиксирана неподвижно (Слика 10).

Кога рачката на механизмот е подигната во горна позиција - бравата се отстранува и лулашката може да изврши слободно движење.

Пред да ја активирате функцијата за нишање, правилната позиција.

уверете се дека механизмот е поставен во

4. Опис на контролниот панел

- 1- Копче за вклучување/исклучување - кога копчето е притиснато, моќта е вклучена и се појавува на екранот "0", кога копчето е притиснато повторно, го исклучувате напојувањето;
- 2- Прекинувач на степен на замавнување - прилагодување до 5 степени;
- 3- Тајмер за нишање - со три можни временски периоди од 8, 15, 30 минути;
- 4- Копче за вклучување/пауза - Со едно притискање на копчето, го активирате стартот на звукот.

со кратко притискање ја менувате мелодијата; со притискање и држење на копчето до 8 секунди, го исклучувате звукот;

- 5- Копче за сензор за нишање - притиснете го копчето за да ја активирате паметната функција, тогаш бројот "3" ќе се појави на екранот. Кога детето ќе засpie, лулашката автоматски ќе го запре лулашката, а кога ќе се разбуди или кога ќе се движи за време на спиењето, лулашката автоматски го започнува лулашката. За да ја оневозможите оваа функција, притиснете го истото копче повторно и на екранот ќе се покаже бројот "0";

- 6- Индикатор за степенот на замавнување;

- 7- USB индикатор - откако USB индикаторот се појави на екранот, притиснете копче за активирање на јачината на звукот;

- 8-индикатор за брзина на завртување;

- 9- Индикатор за далечински управувач;

- 10- Индикатор за време;

- 11- Копче за намалување на јачината на звукот;

- 12- Копче за зголемување на звукот

- со држење на копчињата 11 и 12 долго време


зголемување или намалување на волуменот;

- 13- Индикатор за поврзување преку bluetooth - активирање на Bluetooth функцијата на вашиот уред, потоа го постави PT BABY да го поврзе со лулката.

Активирање и прилагодување на звукот од вашиот уред.

Откако еднаш ќе ги спарите со Bluetooth, врската во иднина може да биде автоматска

5. Опис на копчињата за далечинско управување

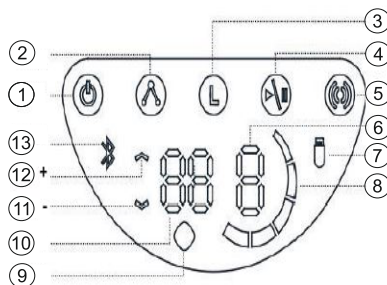

 - Намалување на звукот

 - Старт/пауза на музиката

 - Претходна мелодија

 - Следна песна

 - Активирање на сензорот за движење

 - STOP - исклучување

 - Започнување на музиката веднаш по вклучувањето на лулашката

 - Копчиња за избор на степен на замавнување

 - Вклучувајќи. /Исклучено.

 - Поставување на времето на замавнување

 - Зголемување на волуменот

ЗАМЕНА НА БАТЕРИЈАТА

Вметнете 4 пар. 1.5V AA тип алкални батерии (не се вклучени) како што е наведено на внатрешната страна на одделот за батерии.

Совет: Препорачуваме употреба на алкални батерии за подолго работење.

- Ставете капак назад.

- Ако производот почне да работи неправилно, извадете ги батериите и потоа повторно ги вметнете.

- Кога звукот почнува да слабее или да престане, време е батериите да бидат заменети од возрасен!

За замена на батеријата на далечинскиот управувач, притиснете го копчето на дното и извлечете ја батеријата (Слика 11). Ставете 1 бр. батерија тип CR2025 3V следејќи поларитетот "+" и "-" испишан на грбот на далечинскиот управувач.



Заштитете ја животната средина со тоа што не го фрлате овој производ со домашен отпад (2012/19/EU). Проверете ги препораките за рециклирање на вашите локални власти (само во Европа).

ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА БАТЕРИЈАТА

ВНИМАНИЕ! Во некои случаи, од батериите може да истече течност што може да предизвика хемиски изгореници или да го оштети производот. За да спречите истекување на батеријата:

- Ставете ги батериите како што е прикажано во преградата за батерии.

- Не полнете батерии што не се полнат.

- Не мешајте различни типови на батерии или нови и користени батерии.

- Ставете ги батериите со правилен поларитет +/ и -/.

- Не поврзувајте ги батериите со краток спој.

- Ако не го користите овој производ долго време, отстранете ги батериите.

- Користете само идентични батерии или батерии од ист тип како што е препорачано.

- Отстранете ги батериите од производот пред да ги полните.

- Доколку користите батерии што се полнат, полнењето треба да се врши под надзор на возрасно лице.

- Адаптерот што се користи со производот треба редовно да се проверува дали има оштетувања на кабелот, приклучокот, кукиштето и другите делови, а во случај на такво оштетување да не се користи.

- Производот треба да се користи само со препорачаниот адаптер.

- Кога го користите адаптерот, чувајте го адаптерот подалеку од деца!

Батериите содржат супстанции кои можат да ја загадуваат околината. Не фрлајте ги батериите заедно со обичните домаќинство отпад, а нив предаде во специјализирани точка за собирање на батерии. Секогаш отстранувајте ја батеријата пред да го фрлите уредот или да го предадете во службено место за собирање отпад.

ВАЖНО! По истекот на корисниот век на апаратот, не го фрлајте заедно со обичниот отпад од домаќинството, а тоа предаде во официјален точка за собирање, каде да биде рециклира. По оваа начин помагате да се заштити животната средина.

ЧИСТЕЊЕ И НЕГА

За чистење ве молам погледнете инструкциите на етикетата. Инструкции за миеење на тапацирот: Рачно перење на максимум 30°C и со благ детергент. Не пеглајте. Не чистете суво. бр избелувач. бр сува во Фен машина. Сува од страна на природно начин.

Продолжете да проверувате издржливост на ткивата и шевовите после секој перење. бр остави го Продуктот изложени на сонце за долго период од време; ткивата тие можат да се обезбојува. Поддршка рамка, табла на прсти со играчки: избриши со влажна чисти крпа и меки сапун и сува добро. Не користете силни или абразивни средства за чистење. Не мијте ја потпорната рамка со вода. Не потопувајте ја шипката со играчки во вода.

СКЛАДИРАЊЕ

1. Отстрани батериите и пази далеку од децата.

Didis Ltd.
Bulgaria, Shumen, 6 Trakia-iztok Street
Phone: +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com

Дидис ООД
България, Шумен, "Тракия-изток" 6
Тел. +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com