




lorelli®
designed in EU

WI - FI CAMERA

Trinity

V 2.4

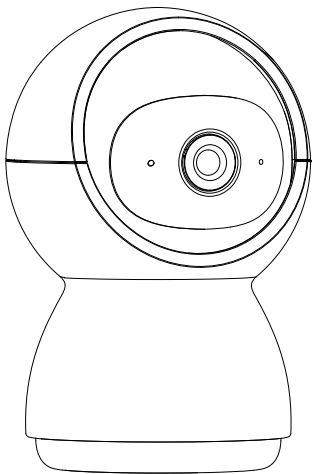

MANUAL INSTRUCTION

find us on
www.lorelli.eu





CONTENT

EN	Manual Instruction.....	9
ES	Instrucciones de uso.....	13
IT	Istruzione per l'uso.....	17
FR	Mode d'emploi.....	21
BG	Инструкция за употреба.....	26
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	31
AR	دليل التعليمات.....	36
DE	Bedienungsanleitung.....	41
CZ	Návod k použití.....	45
HU	Használati utasítás.....	50
RU	Инструкция по эксплуатации.....	54
SRB HR	Uputstvo za upotrebu.....	59
ME BIH		
RO	Instrucțiuni de utilizare.....	63
NL	Gebruikshandleiding.....	67
AL	Insruksion për përdorim.....	71
TR	Kullanım talimatı.....	75
PL	Instrukcja użytkownika.....	80
MK	Упатствата за употреба.....	85




EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.
ES-Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y su manual de uso en varios idiomas. Descargue en su dispositivo la aplicación de Lector de códigos QR.
IT-Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR Scanner sul tuo dispositivo.
FR-Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil.
BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Изтеглете приложението QR скенер на устройството си.
GR-Σάρωστε τον κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερες γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.
AR-على جهازك "QR Scanner" للحصول على المزيد من معلومات المنتج والتعليمات الاستخدام بلغات متعددة. لم يتزيل تطبيق "QR" لم يمسح رمز الاستجابة السريعة صوتيًا.
DE-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.
CZ-Naskenujte QR kód a získajte ďalší informácie o produkte a pokyny k použiti vo viac jazykoch. Stiahnite si aplikáciu QR skener do svojho zariadenia.
HU-A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltsön le a QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.
RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.
SRB/HR/ME/BIH
 Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputstva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.
RO-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi. Descarcati aplicatia QR Scanner pe dispozitivul dvs.
NL-Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.
AL-Skanoni kodin QR për të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.
TR-Detaylı ürün bilgisi ve çoklu dilde kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucuyu cihazınıza indiriniz.
PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcje użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.
MK-Skeniraj go QR kodot za da dobieš poveќе informacii za proizvodot i upatstvo za korišćenje na poveќе jazyzi. Simnete ja aplikacijata QR Scanner App na vašiot uređ.




①



②

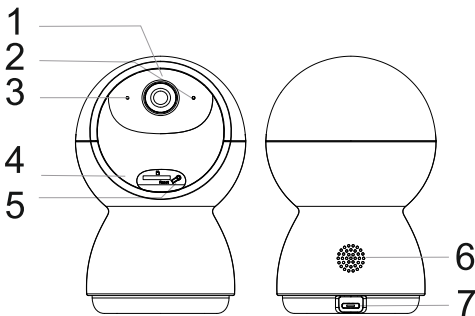

③

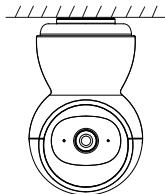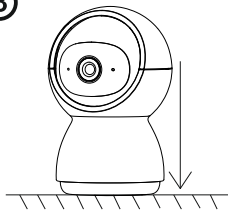

4

SCAN ME



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

5



Welcome

United States +1 >

Account

Password type

☐ Remember password [Forgot password?](#)

Log in

OR



No account yet? [Sign up now](#)



Sign Up

United States +1 >

Email
test1@163.com

☒ Registration means agreement with the user agreement and privacy agreement.

Next



Sign Up






Account
Test1@163.com




Nickname
AA





Password type

Password: 8-16 digits, including two types of numbers, upper or lower case letters and characters at least



Done

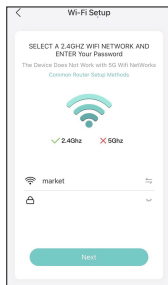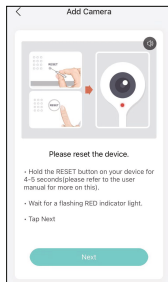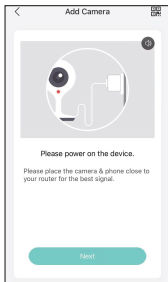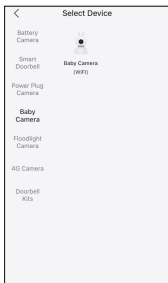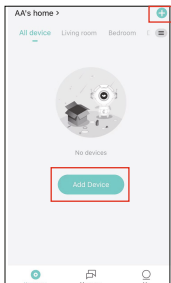

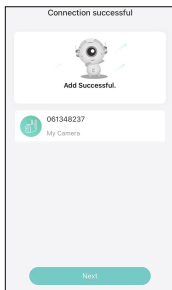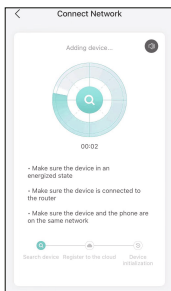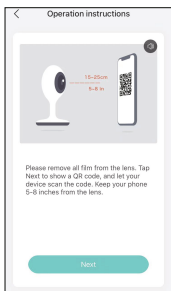


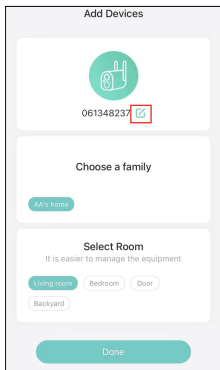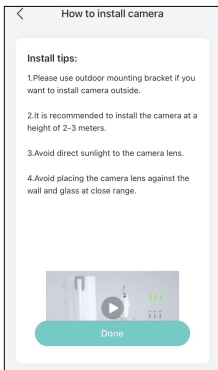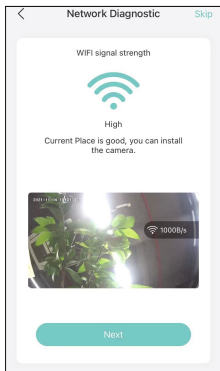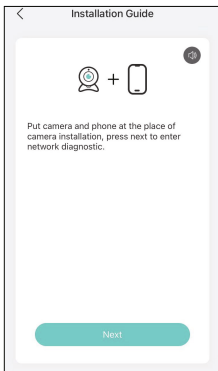

6

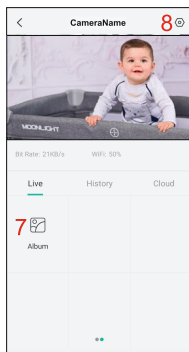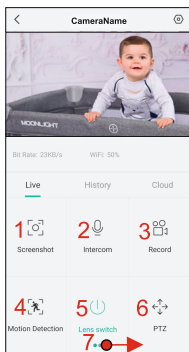

7

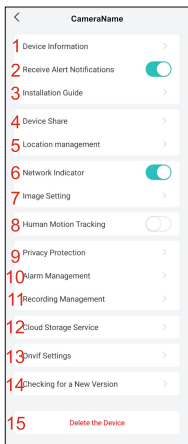

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

EN

CAUTION!

1. This product is an aid. It should not be used as a medical camera and should not replace adult supervision.
2. Never leave your child at home alone. You **MUST** check your child's condition regularly, do not leave them unattended by an adult.
3. This device is not intended for use by people (including children) with impaired physical perception or mental impairments or without experience and knowledge if they are left without supervision and have not been instructed by a person in charge of their safety about the way of using this device.
4. The product is not a toy. Do not let your children play with it!
5. Use this product only for its intended purpose, as described in this instruction manual.
6. **Caution!** The power cord of the camera must be plugged into an electrical socket located as far as possible from your baby. Place the camera as far as possible from your baby. Cables are a potential strangulation hazard. They must be located in a place inaccessible to children (at a distance of at least 1 meter).
7. Never place the camera in or over a baby's bed or crib.
8. If you place the camera on a table or low cabinet, do not let the power cord hang over the edge of the table or worktop.
9. Do not submerge the camera, its power cord, or any part of the product in water or any other liquid.
10. Do not touch a device that has fallen into water. If such an incident occurs, immediately unplug the cord of the power adapter if it was connected to the mains electricity.
11. Do not place the device in locations where water or other liquids may come into contact with it.
12. Never use the camera in damp places or near water, a bathtub, sink, wet room, etc.
13. Do not use the product in a highly polluted/dusty environment. This will shorten the life of the device.
14. Never place objects on the camera and never cover it.
15. Do not block the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
16. Before you connect the power cord of the product to the socket, ensure that the voltage marked on the adapter corresponds to that of the local power supply.
17. Power adapter AC 100-240 V.
18. Do not use the adapter if the cord or plug is damaged.
19. To avoid the risk of electric shock, do not open the camera housing.
20. Do not use the appliance if it is not working properly, if it is damaged, or if it has been dropped into water. You must contact the retailer where you purchased the product to have the fault repaired.
21. Do not attempt disassembly or repair of the device at home, this should be done only in an authorized service shop.
22. **ATTENTION!** Do not install or store the camera or adapter near direct sources of heat, open fire, heaters, or stoves. Do not expose the camera to too low or too high temperatures or direct sunlight.
23. **CAUTION!** Use and store the device at temperatures from -20°C to 40°C.

24. The video connection is established via an Internet network. We recommend that you ensure the safety of your personal data.
25. Caution! Suffocation hazard! Keep the plastic packaging away from children.
26. This product contains small parts which can be a choking hazard. Assembly or installation by adults is required. Keep the small parts away from children when assembling.
27. Use only the power cord supplied by the manufacturer/importer.
28. To prevent an accident, replace a damaged adapter with an original one.
29. Do not try to modify the camera/adapter or to repair them by yourself in case of damage. For advice, contact an authorized service centre or the retail outlet where you bought the product.
30. Do not use spare parts what are not original spare parts provided by the manufacturer or importer.
31. The illustrations in the instruction manual are only for reference and can differ from the actual product.

SAFETY TIPS

- Unplug the product during thunderstorms.
 - It is important to check the operating range and condition of the camera on initial installation and regularly after that.
 - Check the power supply regularly. Test the camera before use and after changing camera location.
 - This product is intended for indoor use only.
 - Do not cover any ventilation openings.
 - Do not touch the plug pins with sharp or metal objects.
 - To improve camera performance do not place the lens against or next to reflective surfaces, such as windows or white walls, because this will result in an overly bright image in areas close to the camera and darker image in areas further away from the camera or will make the camera produce white images.
 - Make sure the camera is installed in an area with strong Wi-Fi signal.
- Do not place the camera near objects that may affect Wi-Fi signal, such as metal objects, microwave ovens.

NOTE: The app version may have been updated, please follow the instructions of the current app version. When an important version update has been made, you will receive a push notification reminding you to update the app.

CLEANING AND CARE

1. Do not wash the camera or the adapter with water. Do not use cleaning sprays or liquid detergents.
2. Do not use sharp objects or aggressive detergents to clean the device.
3. Before cleaning the camera you must unplug it.
4. Clean the camera lens only with a dry cloth. Clean the other parts of the camera with a damp soft cloth. Afterwards dry well with a dry soft cloth.
5. Before turning on the camera ensure that it is dry.
6. Unplug the device when not in use for extended periods of time, store the camera and its adapter in a cool dry place.
7. Caution! Keep the product away from children.

All products marked with this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE) (Directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. You must protect human health and



the environment by handing in your waste electrical and electronic equipment to designated collection points. Refer to the recycling recommendations of your local authorities.

In the Box - Image 1

1.Camera, 2. Adapter, 3. Power cord, 4. Mounting bracket, 5. 3 pcs screws and anchors.

Device - Image 2

1. Infrared light, 2. Status light, 3. Microphone, 4. Memory card slot, 5. Restart button, 6. Speaker, 7. Power cord slot

Installation - Picture 3

Place the camera on a horizontal and level surface or mount it on a wall/ceiling using the supplied mounting bracket, anchors and screws.

Mobile app - Image. 4.

To use the device, you need to install the CloudEdge app on your mobile device. CloudEdge is available for IOS and Android products. Scan the QR code to det the app directly.

INITIAL APP SETTING AND CONNECTION - Image Group 5

Step 1-Open the application, tap "Sign up now" to register by filling out the necessary information. If you already have a registration, tap "Log in" to log in to the application

Step 2-Enter a valid email address and check the privacy agreement, tap "NEXT".

Enter a username and password, tap "Done."

Step 3-Tap the Add icon or tap "Add device", select "Baby Camera".

Step 4 - Plug in the camera and press "Next"

Step 5 - Press and hold the "Restart" button until you hear a beep, the tap "Next"

Step 6 - Select the Wi-Fir network and enter the password, tap "Next"

Step 7 - Scan the QR code on your phone with the camera from a distance of about 15-25 cm and tap "Next" when the camera beeps, connecting may take up to 30 seconds.

Step 8 - The camera is now connected to your device, tap "Next".

Step 9 - By tapping "Next/Done" or "Skip" you can review the next pages with tips and suggestions, you can change the name of the camera by tapping "🔗", tap "Done".

Functions - Image 6

1. Screenshot - capturing a screenshot
2. Intercom - two-way audio connection
3. Record - video recording
4. Motion Detection - detection and tracking of movement.
5. Lens Switch - switching off the lens
6. PTZ - Manual control of the monitoring direction.
7. (on the next page) Gallery- Saved images and videos

8.Settings menu

Settings menu - Image 7

1. Device information
- 2.Receive event notification-on/off
- 3.App installation guide
4. Device sharing
5. Location management
6. Network operation indicator - on/off

7. Image settings
8. Human detection and tracking - on/off
9. Privacy protection
10. Alarm management
11. Recordings management
12. Cloud settings
13. ONVIF settings
14. Software version check
15. Removal of device from the app

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: The device cannot be visualised properly?

A: Ensure that everything is okay with the network, you can place the device closer to the router. If this does not work, it is recommended to restart the device and add it again.

Q: Why is the device still in the list of devices after restarting?

A: Restarting the device only resets the network configuration of the camera, but cannot change the configuration in the app, you need to delete the camera from the app.

Q: How can I connect the camera to another router?

A: First remove and restart the device in the app and then reconfigure the device via the app.

Q: Why does the device not recognize the MicroSD card?

A: It is recommended to insert the card after disconnecting from the power source. Ensure that the card is accessible, and the format is FAT32. If the Wi-Fi signal is poor, the card also may not be recognized.

Q: Why can't I receive notifications on my mobile phone app?

A: Please make sure that the application is running on the phone, that the reminder function in question is open, and that the message notification and authorization confirmation in the mobile phone system are open.

Q: What is the meaning of the light indications of the device?

A: Flashing red light: wait for network connection (slow) network connection (fast)

Steady blue light: the camera is working properly. Steady red light: The camera is not working

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Monitoring via IOS/Android phone or tablet via the CloudEdge app with email registration

Resolution: 2304 x 1296

Lens: 3,6 mm

Sensor: 1/2.8" 3Megapixel CMOS

Compression: H.264

Wireless connectivity: 2.4 G WI-FI (IEEE802.11/b/g/n)

Supported OS: iOS 9, Android 5 or later

Trigger an alarm: Smart detection of motion/sound

Selection of motion zone: yes

Infrared night mode - night visibility up to 10m

Two-way audio: yes

Maximum number of users: 6

MicroSD card slot (max 256 GB, not included), cloud storage (not included)

Operating and storage temperature: - 20°C to 40°C

Slope: -15°~40°; Rotation around the axis: 0° ~ 350°

Dimensions: 73X78x121 mm

Weight: 250 g (camera + accessories)

USB power adapter - mains input voltage: AC 100–240V; Output voltage: DC 5.0V/ IP Class: IPX0

¡IMPORTANTE! LEER ATENTAMENTE Y GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS

ES

ATENCIÓN!!!

1. Este producto es una ayuda. No debe utilizarse como cámara médica y no debe sustituir la supervisión de un adulto.
2. Nunca deje a su hijo solo en casa. DEBE controlar a su hijo regularmente, no lo deje sin la vigilancia del adulto.
3. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con sensibilidad física reducida o deficiencias mentales o sin experiencia y conocimientos, si estas se dejan sin supervisión y no se les han dado instrucciones por una persona responsable de su seguridad sobre cómo utilizar el aparato.
4. El producto no es un juguete. ¡No dejes que tus hijos jueguen con él!
5. Utilice este producto únicamente para el fin previsto, tal y como se describe en este manual de instrucciones.
6. ¡Atención! El cable de alimentación de la cámara debe conectarse a la toma de corriente más alejada de su bebé. Coloca la cámara lo más lejos posible del bebé. Los cables suponen un riesgo potencial de asfixia. Deben situarse fuera del alcance de los niños (a una distancia mínima de 1 metro).
7. Nunca coloque la cámara en la cama o la cuna del bebé o sobre ella.
8. Si coloca la cámara sobre una mesa o un mueble bajo, no deje que el cable de alimentación quede colgado del borde de la mesa o la encimera.
9. No sumerja la cámara, su cable de alimentación o cualquier parte del producto en agua o cualquier otro líquido.
10. No coja un aparato que se haya caído al agua. Si ocurre tal incidente, desconecte inmediatamente el cable del adaptador de corriente en caso de que haya sido conectado a la red eléctrica.
11. No coloque el aparato en lugares donde pueda caer agua u otros líquidos.
12. Nunca utilice la cámara en lugares húmedos o cerca del agua, la bañera, el fregadero, o en un cuarto húmedo, etc.
13. No utilice el producto en un entorno muy contaminado o polvoriento. Esto reducirá la vida del dispositivo.
14. No coloque nunca objetos sobre la cámara ni la cubra.
15. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
16. Antes de enchufar el cable de alimentación del producto en el tomacorriente, verifique que el voltaje marcado en el adaptador coincida con el de la fuente de alimentación local.
17. Adaptador de corriente CA 100-240 V.
18. No use el adaptador si tiene el cable o enchufe dañado.
19. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no abra el cuerpo de la cámara.
20. No utilice el aparato si no funciona correctamente, si está dañado o si se ha caído al agua. Debe ponerse en contacto con el distribuidor donde compró el producto para que sea subsanada la avería.
21. No desmonte ni repare el dispositivo en casa, esto se hace únicamente en un centro de servicio autorizado.
22. ¡ATENCIÓN! No instale ni guarde la cámara o el adaptador cerca de fuentes de calor

directas, fuegos abiertos, calefactores o estufas. No exponga la cámara a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas ni a la luz solar directa.

23. ¡ATENCIÓN! Utilice y almacene la unidad a temperaturas entre -20°C y +40°C.

24. La conexión de video se realiza a través de una red de Internet. Le recomendamos que cuide la seguridad de sus datos personales.

25. ¡Atención! ¡Peligro de asfixia! Mantenga los envases de plástico fuera del alcance de los niños.

26. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia. Requiere montaje o instalación efectuada por un adulto. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el montaje.

27. Utilice únicamente el cable de alimentación proporcionado por el fabricante/importador.

28. Para evitar accidentes, reemplace el adaptador dañado por uno original.

29. No intente modificar la cámara/adaptador ni repararlo usted sólo, si está dañado. Para obtener asesoramiento, comuníquese con un centro de servicio autorizado o con el punto de venta donde compró el producto.

30. No utilice repuestos que no sean los originales, provistos por el fabricante o importador.

31. Las ilustraciones en el manual del usuario son solo para referencia y pueden diferirse del producto real.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

-Desconectar el producto de la toma de corriente durante tormentas eléctricas.

-Es importante comprobar el alcance de funcionamiento y el estado de la cámara en la instalación inicial y, posteriormente, con regularidad.

-Compruebe la fuente de alimentación regularmente. Pruebe la cámara antes de usarla y después de cambiar la ubicación de la cámara.

-Este producto es solo para uso interno.

-No tape ninguna abertura de ventilación.

-No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.

-Para mejorar el funcionamiento de la cámara, no coloque su lente contra o junto a una superficie reflectante, como ventanas de vidrio o paredes blancas, ya que esto dará como resultado una imagen demasiado brillante en las áreas cercanas a la cámara y una imagen más oscura en las áreas más alejadas de la cámara, o hará que se reproduzcan imágenes blancas.

-Asegúrese de que la cámara esté instalada en un área con señal fuerte de Wi-Fi.

No coloque la cámara cerca de objetos que puedan interferir con su señal de Wi-Fi, como objetos metálicos, microondas.

ADVERTENCIA: La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, por favor, siga las instrucciones de la versión actual de la aplicación. Cuando esté presente una actualización importante de la versión, recibirá un mensaje emergente que le recordará que deba actualizar la aplicación.

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. No lave la cámara ni el adaptador con agua. No utilice aerosoles de limpieza ni detergentes líquidos.

2. No utilice objetos afilados ni detergentes agresivos para limpiar el dispositivo.

3. Antes de limpiar la cámara, debe desenchufarla.

4. Limpie la lente de la cámara solo con un paño seco. Limpie las otras partes de la cámara con un paño suave ligeramente humedecido. Luego séquelas bien con un paño suave y seco.

5. Antes de encender la cámara, asegúrese de que esté seca.
6. Desconecte el dispositivo cuando no lo utilice durante mucho tiempo, guarde la cámara y su adaptador en un lugar fresco y seco
7. ¡Atención! Mantener el producto fuera del alcance de los niños.



Todos los productos que llevan este símbolo son Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) (Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con los residuos municipales no clasificados. Debe proteger la salud humana y el medio ambiente llevando sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a los puntos de recogida designados. Consulte las recomendaciones de reciclaje de las autoridades locales.

En la Caja - Imagen 1

1. Cámara , 2. Adaptador , 3. Cable de alimentación ,
4. Elemento de montaje , 5. 3 pcs de clavijas y tornillos

Aparato - Imagen 2

1. Luz infrarroja, 2. indicador de luz del estado, 3. Micrófono, 4. Ranura para tarjeta de memoria, 5. Botón de reinicio, 6. Altavoz, 7. Ranura para cable de alimentación

Instalación - Imagen 3

Coloque la cámara en una superficie horizontal y lisa o móntela en una pared/techo utilizando el elemento de montaje, las clavijas y los tornillos suministrados.

Aplicación para su dispositivo móvil – Imagen 4

Para utilizar el dispositivo es necesario instalar la aplicación "CloudEdge" en su dispositivo móvil. "CloudEdge" está disponible para productos con sistema operativo IOS y Android. Escanee el código QR para acceder directamente a la aplicación

CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA APLICACIÓN Y LA CONEXIÓN - Grupo de imágenes 5

Paso 1- Abra la aplicación, "Sign up now" para registrarse rellorando el protocolo requerido. Si ya tiene un registro, haga clic en "Log in" para acceder a la aplicación

Paso 2- Introduzca una dirección de correo electrónico válida y compruebe el acuerdo de privacidad, haga clic en "NEXT". Introduzca un pseudónimo y una contraseña, haga clic en "Next".

Paso 3- Haga clic en el icono de añadir o pulse "Add device". seleccione "Baby Camera".

Paso 4- Conecte la cámara a la red eléctrica y presione "Next"

Paso 5- Mantenga presionado el botón "Restart" hasta que escuche la señalización acústica , luego "Next"

Paso 6- Seleccione la red WIFI e introduzca la contraseña , pulse "Next"

Paso 7- Escanee el código QR en su teléfono con la cámara desde una distancia de 15-25cm y presione " Next " y escuchará la señalización acústica de la cámara. La conexión puede tardar hasta 30 segundos.

Paso 8- La cámara está conectada a su dispositivo, pulse "Next".

Paso 9- Al pulsar el botón "Next/Done" o "Skip" pasará por las siguientes páginas con consejos y sugerencias , puede cambiar el nombre de su cámara pulsando el botón "  ". Pulse "Done"

Funciones - Imagen 6

1. Screenshot - capturar la imagen instantánea
2. Intercomunicador (Intercom) - conexión de audio bidireccional
3. Grabar (Record) - grabación de video
4. Detección de movimiento (Motion Detection): detección y seguimiento de una figura en movimiento.
5. Interruptor de la lente (Lens Switch) - lente apagada
6. PTZ - Control manual de la dirección de observación

7. (página siguiente) Álbum-
fotos y vídeos guardados

8. Menú de configuración

Ajustes del menú - Imagen 7

1. Información sobre el dispositivo

2. Recepción de notificaciones de eventos: encendido/apagado

3. Guía de instalación de la aplicación

4. Compartir el dispositivo

5. Manejo de la ubicación

6. Indicador de funcionamiento de la red: encendido/apagado

7. Ajustes de la imagen

8. Detección y seguimiento de imágenes humanas - encendido/apagado

9. Protección de la privacidad

10. Manejo de las alarmas

11. Manejo de las grabaciones

12. Configuración de la nube

13. Configuración ONVIF

14. Comprobación de la versión del software

15. Quitar el dispositivo de la aplicación

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿El dispositivo no se puede visualizar correctamente?

R: Verifique si está bien todo con respecto de la red, si puede colocar la cámara cerca del enrutador/router. Si esto no funciona, se recomienda reiniciar el dispositivo y agregarlo nuevamente.

P: ¿Por qué el dispositivo sigue en la lista de dispositivos después del reinicio?

R: Reiniciar el dispositivo solo restablece la configuración de red de la cámara, pero no puede cambiar la configuración en la aplicación, debe eliminar la cámara de la aplicación.

P: ¿Cómo redirijo la cámara a otro enrutador?

R: Primero elimine y reinicie el dispositivo en la aplicación y luego vuelva a configurar el dispositivo a través de la aplicación.

P: ¿Por qué el dispositivo no reconoce la tarjeta MicroSD?

R: Se recomienda insertar la tarjeta después de un corte de la alimentación eléctrica. Compruebe si la tarjeta es accesible, si su formato es FAT32. Si la señal de Wi-Fi no es buena, es posible que tampoco se reconozca la tarjeta.

P: ¿Por qué no puedo recibir notificaciones con mi aplicación móvil?

R: Asegúrese de que la aplicación se esté ejecutando en el teléfono, que la función de recordatorio en cuestión esté abierta y que la notificación de mensaje y la confirmación de autorización en el sistema del teléfono móvil estén abiertas.

P: ¿Qué significan las indicaciones luminosas que da el dispositivo?

A: Luz roja intermitente: espere la conexión de red (lenta), conexión de red (rápida) Luz azul fija: la cámara funciona correctamente. Luz roja fija: la cámara no funciona

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Monitoreo a través de teléfono o tableta IOS/Android a través de la aplicación CloudEdge con registro por correo electrónico

Resolución: 2304 x 1296

Lente: 3,6 mm

Sensor: 1/2.8" 3Megapixel CMOS

Compresión: H.264

Conectividad inalámbrica: 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11/b/g/n)

Sistema operativo compatible: IOS 9, Android 5 o posterior

Activador de alarma: Detección inteligente de movimiento/sonido

Selección de zona de movimiento: sí

Modo nocturno infrarrojo: visibilidad nocturna de hasta 10 m

Audio bidireccional: sí

Número máximo de usuarios: 6

Ranura para tarjeta MicroSD (máx. 256 GB, no incluida), almacenamiento en la nube (no incluido)

Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: - 20°C a 40°C

Inclinación: -15° ~ 40°; Rotación alrededor del eje: 0° ~ 350°

Dimensiones: 73x78x121mm

Peso: 250 g (cámara + accesorios)

Adaptador de alimentación USB: tensión de entrada de la red: AC 100–240 V; Voltaje de salida: CC 5,0 V,

Clase IP: IPX0

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

ATTENZIONE!

1. Questo prodotto è un mezzo di aiuto. Non deve essere utilizzato come telecamera medica e non deve sostituire l'osservazione da parte degli adulti.
2. Mai lasciare il bambino da solo a casa. È **OBBLIGATORIO** controllare regolarmente le condizioni del bambino, non lasciarlo senza la sorveglianza da parte d'un adulto.
3. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotta sensibilità fisica o deficienze mentali o senza esperienza e conoscenza, se lasciate senza la sorveglianza e non istruite da una persona responsabile della loro sicurezza sulle modalità d'uso del dispositivo.
4. Il prodotto non è un giocattolo. Non permettere che i bambini giochino con il prodotto!
5. Utilizzare questo prodotto solo per l'uso previsto come è descritto nel presente manuale di istruzioni.
6. Attenzione! Il cavo di alimentazione della telecamera deve essere collegato alla presa di corrente situata più lontano dal bambino. Posizionare la telecamera il più lontano possibile dal bambino. I cavi rappresentano un potenziale pericolo di soffocamento. Devono essere collocati in un luogo fuori dalla portata dei bambini (ad almeno 1 metro di distanza).
7. Non posizionare mai la telecamera nel o sul lettino o sulla culla.
8. Se la telecamera viene posizionata su un tavolo o un mobile basso, non lasciare il cavo di alimentazione appeso sul bordo del tavolo o del piano di lavoro.
9. Non immergere la camera, il cavo di alimentazione o qualsiasi parte del prodotto in acqua o in altro liquido.
10. Non toccare un dispositivo caduto in acqua. Se si dovesse verificare un incidente di questo tipo, scollegare immediatamente il cavo dell'adattatore di alimentazione se è stato collegato alla rete elettrica principale.
11. Non posizionare il dispositivo in luoghi in cui sullo stesso potrebbe venire acqua o altri liquidi.
12. Non utilizzare mai la telecamera in aree umide o in prossimità di acqua, vasca da bagno, lavandino, locale umido ecc.
13. Non utilizzare il prodotto in ambienti altamente contaminati/ polverosi. Ciò ridurrà la vita utile del dispositivo.
14. Non posizionare mai oggetti sulla telecamera o non coprirli.
15. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare in conformità alle istruzioni del produttore.
16. Prima di collegare il cavo di alimentazione del prodotto alla presa di corrente, verificare che la tensione indicata sull'adattatore corrisponda a quella della rete elettrica locale.
17. Adattatore di alimentazione AC 100-240 V.
18. Non utilizzare l'adattatore se un cavo o una spina sono danneggiati.
19. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire il corpo della camera.
20. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente, se è danneggiato o se è caduto in acqua. È necessario contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto per la riparazione del danno.
21. Non effettuare lo smontaggio o la riparazione del dispositivo a casa, tali azioni vengono fatte solo in un'officina autorizzata.

22. **ATTENZIONE!** Non installare o conservare la telecamera o l'adattatore vicino a fonti di calore dirette, focolari aperti, apparecchi di riscaldamento o fornelli. Non esporre la telecamera a temperature troppo basse o troppo elevate e alla luce diretta del sole.

23. **ATTENZIONE!** Utilizzare e conservare il dispositivo a temperature comprese tra -20°C e +40°C.

24. La connessione video avviene tramite una rete Internet. Ti consigliamo di prestare molta attenzione alla sicurezza dei propri dati personali.

25. **Attenzione!** Pericolo di soffocamento! Tenere gli imballaggi di plastica lontano dalla portata dei bambini.

26. Questo prodotto contiene piccole parti che possono causare soffocamento. È richiesta l'installazione o il montaggio da parte di adulti. Tenere le piccole parti lontano dalla portata dei bambini durante il montaggio.

27. Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito dal produttore/ importatore.

28. Per evitare incidenti, sostituire l'adattatore danneggiato con uno originale.

29. Non tentare di modificare la telecamera/ adattatore o ripararli da soli in caso di danno. Per una consulenza rivolgersi ad un'officina autorizzata o al rivenditore dal quale è stato acquistato il prodotto.

30. Non utilizzare parti di ricambio che non siano le parti originali fornite dal produttore o dall'importatore.

31. Le immagini del manuale di istruzioni servono solo per riferimento e possono differire dal prodotto reale.

CONSIGLI DI SICUREZZA

-Scollegare il prodotto dalla presa di corrente durante temporali.

-È importante controllare il raggio d'azione e le condizioni della telecamera all'installazione iniziale e dopo ad intervalli regolari.

-Controllare regolarmente l'alimentazione. Provare la telecamera prima dell'uso e dopo aver modificato la posizione della telecamera.

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.

-Non bloccare le aperture di ventilazione.

-Non toccare i contatti della spina con oggetti taglienti o metallici.

-Per migliorare le prestazioni della telecamera, non posizionare l'obiettivo della telecamera contro o accanto a una superficie riflettente, come finestre di vetro o pareti bianche, in quanto ciò si tradurrebbe in un'immagine troppo luminosa nelle zone vicine alla telecamera e in un'immagine più scura nelle zone più lontane dalla telecamera, o in una riproduzione di immagini bianche da parte della telecamera.

-Assicurarsi che la telecamera sia installata in una zona con un forte segnale Wi-Fi.

Non posizionare la telecamera vicino a oggetti che potrebbero interferire con il suo segnale Wi-Fi, come oggetti metallici, forni a microonde.

NOTA: La versione dell'applicazione potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione attuale dell'applicazione. Quando viene effettuato un importante aggiornamento di versione, l'utente riceverà un messaggio popup che ricorda di aggiornare l'applicazione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Non lavare la telecamera e l'adattatore con acqua. Non utilizzare spray detergenti e detergenti liquidi.

2. Non utilizzare oggetti appuntiti o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.

3. Prima di pulire la telecamera, è necessario scollegarla dalla presa di corrente.

4. Pulire l'obiettivo della telecamera solo con un panno asciutto. Pulire le altre parti della telecamera con un panno morbido leggermente inumidito. Quindi asciugare accuratamente con un panno morbido ed asciutto.

5. Prima di accendere la telecamera, verificare che sia asciutta.

6. Spegnerne il dispositivo quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, conservare la telecamera e il suo adattatore in un luogo fresco e asciutto.

7. Attenzione! Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo rappresentano rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Direttiva 2012/19/UE) che non devono essere misti con i rifiuti urbani non differenziati. È necessario proteggere la salute umana e l'ambiente consegnando i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai punti di raccolta designati. Consultare le raccomandazioni delle autorità locali relative al loro riciclaggio.



„Nella scatola - Immagine 1

1.Camera , 2.Adattatore, 3.Cavo di alimentazione , 4.Elemento di montaggio, 5. 3 pz. viti e tasselli.

Dispositivo - Immagine 2

1.Luce a infrarossi,2.Spia per lo stato,3.Microfono,4.Slot per scheda di memoria,5.Pulsante di riavvio,6.Altoparlante,7.Slot per cavo di alimentazione

Montaggio - Immagine 3

Posizionare la telecamera su una superficie orizzontale e piana o montarla su una parete/soffitto utilizzando l'elemento di montaggio, i tasselli e le viti.

Applicazione per il dispositivo mobile - Immagine 4

Per utilizzare il dispositivo, è necessario installare l'applicazione CloudEdge sul proprio dispositivo mobile. CloudEdge è disponibile per i prodotti con sistemi operativi iOS e Android OS. Scansionare il codice QR per accedere direttamente all'applicazione.

IMPOSTAZIONI INIZIALI DELL'APPLICAZIONE E DELLA CONNESSIONE - Gruppo di immagini 5

Passo 1-Accedere all'applicazione “Sign up now” per registrarti completando il protocollo richiesto. Se hai già effettuato la registrazione, premi “Log in” per accedere all'applicazione

Passo 2-Inserire un indirizzo email valido e verificare l'accordo sulla privacy, cliccare su „NEXT” .Inserire un nome utente e una password, cliccare su „Done”.

Passo 3-Cliccare sull'icona Aggiungi o premere “Add device” . selezionare „Baby Camera”.

Passo 4-Collegare la telecamera alla rete elettrica e premere „Next”

Passo 5-Premere e tenere premuto il pulsante „Restart” finché non si sente il segnale acustico, quindi premere „Next”

Passo 6-Selezionare la rete WIFI e inserire la password, quindi premere „Next”

Passo 7-Scansionare il codice QR con la camera dello smartphone da una distanza di 15-25 cm e premere „Next” per emettere un segnale acustico, la connessione potrebbe richiedere fino a 30 secondi.

Passo 8-La telecamera è collegata al dispositivo, premere „Next”

Passo 9-Premendo il pulsante „Next/Done” o „Skip” si naviga tra le pagine successive di consigli e suggerimenti, è possibile modificare il nome della telecamera premendo il pulsante „” . Premere „Done”

Funzioni - Immagine 6

1.Screenshot - catturare l'istantanea

2.Intercom- connessione audio bidirezionale

3.Record - registrazione video

4.MotionDetection - rilevamento e monitoraggio di una figura in movimento.

5. Lens Switch - Spegnimento della lente

6. PTZ - Controllo direzionale manuale per il sistema di monitoraggio.

7. (nella pagina successiva) Album- immagini e video salvati

8. Menu Impostazioni

Menu Impostazioni - Immagine 7

1. Informazioni sul dispositivo
2. Ricezione di notifica evento-on/off
3. Guida all'installazione dell'applicazione
4. Condivisione del dispositivo
5. Gestione della posizione
6. Indicatore di funzionamento della rete-on/off
7. Impostazioni dell'immagine
8. Rilevamento e monitoraggio d'immagine umana - on/off
9. Tutela della privacy
10. Gestione allarmi
11. Gestione registrazioni
12. Impostazioni del Cloud
13. Impostazioni ONVIF
14. Verifica della versione del software
15. Rimozione del dispositivo dall'applicazione

DOMANDE FREQUENTI

D: Il dispositivo non può essere visualizzato correttamente?

R: Verificare che tutto sia a posto con la rete, è possibile posizionare la telecamera vicino al router. In caso contrario, si consiglia di riavviare il dispositivo e di aggiungerlo di nuovo.

D: Perché il dispositivo è ancora nell'elenco dei dispositivi dopo il riavvio?

R: Il riavvio del dispositivo riavvia solo la configurazione di rete della telecamera, ma non può modificare la configurazione nell'applicazione, è necessario eliminare la telecamera dall'applicazione.

D: Come reindirizzare la telecamera ad un altro router?

R: Prima rimuovere e riavviare il dispositivo nell'applicazione e poi configurare nuovamente il dispositivo tramite l'applicazione.

D: Perché il dispositivo non identifica la scheda MicroSD?

R: Si raccomanda di inserire la scheda dopo un'interruzione della corrente. Verificare che la scheda sia disponibile, che il suo formato sia FAT32. Se il segnale Wi-Fi non è buono, anche la scheda potrebbe non essere identificata.

D: Perché non riesco a ricevere le notifiche con la mia applicazione mobile?

R: Assicurarsi che l'applicazione funzioni sul telefono, che la funzione di promemoria in questione sia aperta e che la notificazione del messaggio e la conferma dell'autorizzazione nel sistema di telefonia mobile siano aperte.

D: Che cosa significano le indicazioni luminose fornite dal dispositivo?

R: Luce rossa lampeggiante: attendere collegamento rete (lento) collegamento rete (veloce) Luce blu fissa: la telecamera funziona correttamente. Luce rossa fissa: la telecamera non funziona

SPECIFICHE TECNICHE

Monitoraggio via telefono o tablet iOS/Android tramite l'applicazione CloudEdge con registrazione email

Risoluzione: 2304 x 1296

Lente: 3,6 mm

Sensore: 1/2.8" 3Megapixel CMOS

Compressione: H.264

Connettività wireless: 2.4 G WI-FI (IEEE802.11/b/g/n)

Sistemi operativi compatibili: IOS 9, Android 5 o versioni più recenti

Attivazione di allarme: Rilevamento intelligente di movimento/ suono

Selezione di un'area di movimento: sì

Modalità notturna a infrarossi – visibilità notturna fino a 10 m

Audio bidirezionale: sì

Numero massimo di utenti: 6

Slot per schede MicroSD (max 256 GB, non inclusa nella fornitura), archiviazione in cloud (non inclusa nella fornitura)

Temperatura di esercizio e di stoccaggio: - 20°C fino a 40°C

Pendenza: -15 ° ~ 40 °; Rotazione intorno all'asse: 0° ~ 350°

Dimensioni: 73x78x121 mm

Peso: 250 gr. (telecamera+accessori)

USB Adattatore d'alimentazione - tensione di ingresso della rete: AC 100–240V; Tensione di uscita: DC 5.0

Classe IP: IPX0

IMPORTANT ! VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET FR GARDER POUR RÉFÉRENCES FUTURES

ATTENTION !

1. Ce produit est un moyen d'assistance. Il ne doit pas être utilisé comme caméra médicale et ne doit pas remplacer la surveillance d'un adulte.
2. Ne laissez jamais votre enfant seul à la maison. Vous DEVEZ surveiller votre enfant régulièrement, ne le laissez pas sans surveillance par un adulte.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
4. Le produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas vos enfants jouer avec !
5. N'utilisez ce produit qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu, telles que décrites dans ces instructions d'utilisation.
6. Attention ! Le fil d'alimentation de la caméra doit être branché dans la prise du réseau la plus éloignée de votre bébé. Placez la caméra aussi loin que possible du bébé. Les câbles présentent un risque d'étouffement potentiel. Ils doivent être situés dans un endroit inaccessible aux enfants (à une distance d'au moins 1 mètre).
7. Ne placez jamais la caméra dans ou au-dessus du lit ou du berceau d'un bébé.
8. Si vous placez la caméra sur une table ou un meuble bas, ne laissez pas le fil d'alimentation pendre du bord de la table ou du plan de travail.
9. N'immergez pas la caméra, son fil d'alimentation ou toute partie du produit dans l'eau ou tout autre liquide.
10. Ne touchez pas un appareil qui est tombé dans l'eau. Si un tel incident se produit, débranchez immédiatement le câble de l'adaptateur d'alimentation s'il a été connecté au réseau électrique principal.
11. Ne placez pas l'appareil dans des endroits où de l'eau ou d'autres liquides pourraient entrer en contact avec lui.
12. N'utilisez jamais la caméra dans des endroits humides ou près de l'eau, d'une baignoire, d'un évier, d'une pièce humide, etc.
13. N'utilisez pas le produit dans un environnement fortement pollué/poussièreux. Cela réduira la durée de vie de l'appareil.
14. Ne placez jamais d'objets sur la caméra ou ne la recouvrez pas.
15. Ne bloquez pas les orifices de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
16. Avant de brancher le fil d'alimentation du produit dans la prise, vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur correspond à celle de l'alimentation électrique locale.
17. Adaptateur d'alimentation CA 100-240 V.
18. N'utilisez pas l'adaptateur si le fil ou la fiche sont endommagés.
19. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier de la caméra.
20. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Vous devez contacter le commerçant auprès duquel vous avez acheté le produit pour faire corriger le défaut.
21. Ne démontez pas ou ne réparez pas l'appareil à la maison, cela se fait uniquement dans un centre de service autorisée.

22. ATTENTION ! N'installez pas ou ne stockez pas la caméra ou l'adaptateur à proximité de sources de chaleur directes, de feux ouverts, de radiateurs ou de poêles. N'exposez pas la caméra à des températures trop froides ou trop élevées et à la lumière directe du soleil.
23. ATTENTION ! Utilisez et stockez l'appareil à des températures entre -20°C et +40°C.
24. La connexion vidéo s'effectue via un réseau Internet. Nous vous recommandons de prendre UN soin particulier de la sécurité de vos données personnelles.
25. Attention ! Risque d'étouffement ! Gardez les emballages en plastique hors de portée des enfants.
26. Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer un étouffement. L'assemblage ou l'installation par des adultes est requis. Gardez les petites pièces hors de portée des enfants lors de l'assemblage.
27. Utilisez uniquement le fil d'alimentation fourni par le fabricant/importateur.
28. Afin d'éviter un accident, remplacez l'adaptateur endommagé par un adaptateur d'origine.
29. N'essayez pas de modifier la caméra/l'adaptateur ou de les réparer vous-même s'il est endommagé. Pour obtenir des conseils, contactez un centre de service agréé ou le point de vente auprès duquel vous avez acheté le produit.
30. N'utilisez pas de pièces de rechange autres que celles d'origine fournies par le fabricant ou l'importateur.
31. Les illustrations du manuel d'utilisation ne sont fournies qu'à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Débranchez le produit pendant des orages.
 - Il est important de vérifier la portée et l'état de la caméra lors de l'installation initiale et régulièrement par la suite.
 - Vérifiez régulièrement l'alimentation électrique. Testez la caméra avant utilisation et après avoir changé l'emplacement de la caméra.
 - Ce produit est destiné à un usage interne uniquement.
 - Ne bloquez aucun orifice de ventilation.
 - Ne touchez pas les contacts de la fiche avec des objets pointus ou métalliques.
 - Pour améliorer les performances de la caméra, ne placez pas l'objectif de la caméra contre ou à côté d'une surface réfléchissante telle que des fenêtres en verre ou des murs blancs, car cela entraînera une image trop lumineuse dans les zones proches de la caméra et une image plus sombre dans les zones plus éloignées de la caméra, ou entraînera la lecture d'images blanches à partir de la caméra.
 - Assurez-vous que la caméra est installée dans une zone avec un signal Wi-Fi fort.
- Ne placez pas la caméra à proximité d'objets susceptibles d'affecter son signal Wi-Fi, tels que des objets métalliques, des fours à micro-ondes.

REMARQUE : La version de l'application a peut-être été mise à jour, veuillez suivre les instructions de la version actuelle de l'application. Lorsqu'une mise à jour de version importante a été effectuée, vous recevrez un message contextuel pour vous rappeler de mettre à jour l'application.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Ne lavez pas la caméra et l'adaptateur avec de l'eau. N'utilisez pas de sprays de nettoyage ni de nettoyants liquides.
2. N'utilisez pas d'objets pointus ou de détergents agressifs pour nettoyer l'appareil.
3. Avant de nettoyer la caméra, vous devez la débrancher.

4. Nettoyez l'objectif de la caméra uniquement avec un chiffon sec. Nettoyez les autres parties de la caméra avec un chiffon doux légèrement humide. Puis séchez bien avec un chiffon doux et sec.

5. Avant de mettre en marche la caméra, assurez-vous qu'elle est sec.

6. Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes, rangez la caméra et son adaptateur dans un endroit frais et sec.

7. Attention ! Gardez le produit hors de la portée des enfants.



Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (Directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères non triées. Vous devez protéger la santé humaine et l'environnement en déposant vos déchets d'équipements électriques et électroniques dans des points de collecte désignés. Veuillez se renseigner les recommandations de recyclage de votre autorité locale.

„Dans la boîte - Image 1

1. Caméra, 2. Adaptateur, 3. Câble d'alimentation, 4. Élément de montage, 5. 3p. vis et chevilles.

Appareil - Image 2

1. Voyant infrarouge, 2. Voyant d'état, 3. Microphone, 4. Fente pour carte mémoire, 5. Bouton de redémarrage, 6. Haut-parleur, 7. Fente pour le fil d'alimentation

Installation - Image 3

Placez la caméra sur une surface horizontale et lisse ou montez-la sur un mur/plafond à l'aide du support de montage, des chevilles et des vis fournis.

Application pour votre appareil mobile - Image 4

Pour utiliser l'appareil, vous devez installer l'application "CloudEdge" sur votre appareil mobile. "CloudEdge" est disponible pour les produits du système d'exploitation IOS et Android. Scannez le code QR pour accéder directement à l'application .

PARAMÉTRAGE INITIAL DE L'APPLICATION ET DE LA CONNEXION – Ensemble d'images 5

Étape 1-Ouvrez l'application, "Sign up now"(Inscrivez-vous maintenant) pour vous inscrire en remplissant le protocole nécessaire. Si vous avez déjà une inscription, appuyez sur "Log in"(Connexion) pour entrer dans l'application

Étape 2-Entrez une adresse e-mail valide et vérifiez l'accord de confidentialité, appuyez sur "NEXT" (SUIVANT). Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe, appuyez sur "Done" (Terminé)

Étape 3-Appuyez sur l'icône d'ajout ou appuyez sur "Add device" (Ajouter un appareil). Sélectionnez "Baby Camera".

Étape 4 - Branchez la caméra et appuyez sur "Next" (Suivant)

Étape 5-Appuyez et maintenez le bouton "Restart" (Redémarrer) jusqu'à ce que vous entendiez le bip, puis "Next" (Suivant)

Étape 6-Sélectionnez un réseau WIFI et entrez le mot de passe, appuyez sur "Next" (Suivant)

Étape 7-Scannez le code QR sur votre téléphone avec la caméra à une distance de 15 à 25 cm et appuyez sur "Next" (Suivant). L'appareil photo émet un bip, la connexion peut prendre jusqu'à 30 secondes.

Étape 8-La caméra est connectée à votre appareil, appuyez sur "Next" (Suivant)

Étape 9 - Appuyez sur le bouton "Next/Done" (Suivant/Terminé) ou "Skip" (Ignorer) pour parcourir les pages suivantes de conseils et de suggestions. Vous pouvez modifier le nom de votre appareil photo en appuyant sur le bouton "  ". appuyez sur "Done" (Terminé)

Fonctionnalités – Image 6

1. Screenshot - capture instantanée de l'écran
2. Intercom - connexion audio bidirectionnelle
3. Record - enregistrement vidéo
4. MotionDetection - détection et suivi d'un personnage en mouvement.
5. Lens switch - éteindre l'objectif
6. PTZ - Contrôle manuel de la direction de surveillance.
7. (à la page suivante) Album-Photos et clips vidéo enregistrés

8. Menu des paramètres

Menu des paramètres - Image 7

1. Informations sur l'appareil
2. Recevoir la notification d'événement- activé/désactivé
3. Guide d'installation des applications
4. Partage de l'appareil
5. Gestion de l'emplacement
6. Indicateur de fonctionnement du réseau activé/désactivé
7. Paramètres d'image
8. Détection et suivi d'images humaines - activée/désactivée
9. Protection de la confidentialité
10. Gestion des alarmes
11. Gestion des enregistrements
12. Paramétrage du cloud
13. Paramètres ONVIF
14. Vérification de la version du logiciel
15. Suppression de l'appareil de l'application

FOIRE AUX QUESTIONS

Q : L'appareil ne peut pas être visualisé correctement ?

R : Vérifiez si tout va bien avec le réseau, vous pouvez placer la caméra près du routeur. Si ce n'est pas la solution, il est recommandé de redémarrer l'appareil et de l'ajouter à nouveau au réseau.

Q : Pourquoi l'appareil est-il toujours dans la liste des appareils après le redémarrage ?

R : Le redémarrage de l'appareil réinitialise uniquement la configuration réseau de la caméra, mais ne peut pas modifier la configuration dans l'application, vous devez supprimer la caméra de l'application.

Q : Comment rediriger la caméra vers un autre routeur ?

R : Supprimez et redémarrez d'abord l'appareil dans l'application, puis configurez à nouveau l'appareil via l'application.

Q : Pourquoi l'appareil ne reconnaît pas la carte MicroSD ?

R : Il est recommandé d'insérer la carte après une coupure de l'alimentation. Vérifiez si la carte est accessible, si son format est FAT32. Si le signal Wi-Fi n'est pas bon, la carte peut également ne pas être reconnue.

Q : Pourquoi ne puis-je pas recevoir de notifications à mon téléphone portable ?

R : Veuillez s'assurer que l'application du téléphone fonctionne, que la fonction de rappel en question est ouverte et que la notification de message et la confirmation d'autorisation dans le système de téléphone mobile sont ouvertes.

Q : Que signifient les indications lumineuses venant de l'appareil ?

R : Lumière rouge clignotante : attendre la connexion réseau (lente) connexion réseau (rapide) Lumière bleue fixe : la caméra fonctionne correctement. Voyant rouge fixe : la caméra ne fonctionne pas.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Surveillance via un téléphone ou une tablette IOS/Android via l'application CloudEdge avec enregistrement par e-mail

Résolution : 2304 x 1296

Lentille : 3,6mm

Capteur : 1/2.8" 3Megapixel CMOS

Compression : H.264

Connexion sans fil : 2.4 G WI-FI (IEEE802.11/b/g/n)

Systèmes d'exploitation prises en charge : IOS 9, Android 5 ou versions ultérieures

Déclencheur d'alarme : détection intelligente de mouvement/son

Sélection de la zone de mouvement : oui

Mode nuit infrarouge - visibilité nocturne jusqu'à 10 m

Audio bidirectionnel : oui

Nombre maximal d'utilisateurs : 6

Emplacement pour carte MicroSD (max 256 Go, non inclus), stockage cloud (non inclus)

Température de fonctionnement et de stockage : - 20°C à 40°C

Pente : -15 ° ~ 40 °; Rotation autour de l'axe : 0 ° ~ 350°

Dimensions : 73x78x121mm

Poids : 250 gr. (caméra+accessoires)

USB adaptateur d'alimentation - tension d'entrée du réseau : AC 100–240V; Tension de sortie : DC 5.0 V

Classe IP: IPX0

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ ВНИМАНИЕ!

BG

1. Този продукт е помощно средство. Не трябва да се използва като медицинска камера и не трябва да замества наблюдението от възрастни.
2. Никога не оставяйте Вашето дете само в дома си. ТРЯБВА да проверявате редовно състоянието на детето си, не го оставяйте без надзор от възрастен.
3. Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
4. Продуктът не е играчка. Не позволявайте на Вашите деца да си играят с него!
5. Използвайте този продукт само по предназначение, както е описано в тази инструкция за употреба.
6. Внимание! Захранващия кабел на камерата трябва да се включи към контакт от електрическата мрежа, разположен най-далеч от бебето Ви. Поставете камерата възможно най-далеч от бебето. Кабелите представляват потенциална опасност от задушаване. Те трябва да са разположени на недостъпно за деца място (на разстояние от най-малко 1 метър).
7. Никога не поставяйте камерата във или над бебешкото легло или кошара.
8. Ако поставите камерата на маса или ниско шкафче, не оставяйте захранващия кабел да виси през ръба на масата или работния плот.
9. Не потапяйте камерата, захранващия ѝ кабел или която и да е част на продукта, във вода или друга течност.
10. Не посягайте към паднал във вода уред. Ако се случи такъв инцидент, веднага изключете кабела на захранващия адаптер, ако той е бил свързан към основната електрическа мрежа.
11. Не поставяйте устройството на места, където върху него е възможно да попадне вода или други течности.
12. Никога не използвайте камерата във влажни места или в близост до вода, вана, мивка, мокро помещение и др.
13. Не използвайте продукта в силно замърсена/ запрашена среда. Това ще доведе до съкращаване на живота на устройството.
14. Никога не поставяйте предмети върху камерата и не я покривайте.
15. Не блокирайте вентилационните отвори. Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
16. Преди да включите захранващия кабел на продукта в контакта, проверете дали напрежението, означено на адаптера, отговаря на това на местната електрическа мрежа.
17. Захранващ адаптер AC 100-240 V.
18. Не използвайте адаптера, ако има повреден кабел или щепсел.
19. За да избегнете опасността от електрически удар, не отваряйте корпуса на камерата.
20. Не използвайте уреда, ако не работи правилно, ако е повреден или ако е бил изпуснат във вода. Трябва да се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта, за да бъде отстранена повредата.
21. Не предприемайте разглобяване или поправки на уреда в домашни условия, това се прави само в упълномощен сервиз.

22. **ВИМАНИЕ!** Не инсталирайте и не съхранявайте камерата или адаптера в близост до преки източници на топлина, открити огнища, отоплителни уреди или готварски печки. Не излагайте камерата на твърде ниски или твърде високи температури и на директна слънчева светлина.
23. **ВНИМАНИЕ!** Използвайте и съхранявайте уреда при температури от - 20°C до +40°C.
24. Видео връзката се осъществява чрез интернет мрежа. Препоръчваме да се погрижите добре за безопасността на Вашите лични данни.
25. **Внимание!** Риск от задушаване! Пазете найлоновите опаковки далеч от деца.
26. Този продукт съдържа малки части, които могат да причинят задавяне. Необходим е монтаж или инсталация от възрастни. Пазете малките части далеч от деца, когато сглобявате.
27. Използвайте само хранящия кабел, предоставен от производителя/вносителя.
28. С оглед предотвратяване на злополука, заменете повредения адаптер с оригинален такъв.
29. Не се опитвайте да модифицирате камерата/ адаптера или да ги ремонтирате сами при повреда. За консултация се свържете с оторизиран сервиз или търговския обект, от който сте закупили продукта.
30. Не използвайте резервни части, които не са оригиналните, предоставени от производителя или вносителя.
31. Илюстрациите в инструкцията за употреба са само за справка и могат да се различават от действителният продукт.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Изключете продукта от контакта по време на гръмотевични бури.
 - Важно е да проверявате обхвата на работа и състоянието на камерата при първоначалната инсталация и редовно след това.
 - Проверявайте редовно храняването. Тествайте камерата преди употреба и след промяна на местоположението на камерата.
 - Този продукт е предназначен само за вътрешна употреба.
 - Не запушвайте никакви вентилационни отвори.
 - Не докосвайте контактите на щепсела с остри или метални предмети.
 - За да подобрите работата на камерата, не поставяйте обектива ѝ срещу или до отразяваща повърхност, като стъклени прозорци или бели стени, тъй като това ще доведе до прекалено ярко изображение в зони, близки до камерата, и по-тъмно изображение в по-отдалечени от камерата зони, или ще причини възпроизвеждането на бели изображения от камерата.
 - Уверете се, че камерата е инсталирана в зона със силен Wi-Fi сигнал.
- Не поставяйте камерата близо до предмети, които могат да повлияят на нейния Wi-Fi сигнал, като метални предмети, микровълнови печки.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Версията на приложението може да е била актуализирана, моля, следвайте инструкциите на текущата версия на приложението. Когато е направена важна актуализация на версията, ще получите изскачащо съобщение, което ще Ви напомни да актуализирате приложението.

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА

1. Не мийте камерата и адаптера с вода. Не използвайте спрей за почистване и течни почистващи препарати.
2. Не използвайте остри предмети или агресивни препарати за почистване на уреда.
3. Преди да почистите камерата, трябва да я изключите от контакта.
4. Почиствайте обектива на камерата само със суха кърпа. Почиствайте другите части на камерата с леко влажна мека кърпа. След това подсушете добре със суха мека кърпа.
5. Преди да включите камерата, проверете дали е суха.
6. Изключете устройството, когато не се използва за дълги периоди от време, приберете камерата и адаптера ѝ на хладно и сухо място.
7. Внимание! Съхранявайте продукта далеч от достъпа на деца.



Всички продукти, носещи този символ, са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да бъдат смесвани с несортираните битови отпадъци. Вие трябва да пазите човешкото здраве и околната среда, като предавате Вашите отпадъци от електрическо и електронно оборудване в определени за целта събирателни пунктове. Проверете препоръките на местните власти относно рециклирането им.

В Кутията - Изображение 1

1. Камера , 2. Адаптер , 3. Захранващ кабел , 4. Монтажен елемент , 5. 3бр Видии и дюбели .

Устройство - Изображение 2

1. Инфракчервена светлина, 2. Светлинен индикатор на статуса, 3. Микрофон, 4. Слот за мемори карта, 5. Бутон за Рестарт, 6. Говорител, 7. Слот за захранващ кабел

Монтаж - Изображение 3

Поставете камерата на хоризонтална и гладка повърхност или я монтирайте на стена/таван посредством предоставените монтажнен елемент , дюбели и видии .

Приложение за мобилното ви устройство - Изобр. 4

За да използвате устройството трябва да инсталирате приложението „CloudEdge“ на мобилното си устройство „CloudEdge“ е достъпно за продукти с операциона система IOS и Android . Сканирай QR кода за да те отведе директно до приложението .

ПЪРВОНАЧАЛНИ НАСТРОЙКИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО И СВЪРЗВАНЕТО - Група изображения 5

Стъпка 1-Отворете приложението, „Sign up now“ за да се регистрирате като попълните необходимият протокол. Ако вече имате регистрация , натиснете „Log in“ за да влезете в приложението

Стъпка 2-Въведете валиден имейл адрес и проверете споразумението за поверителност, натиснете „NEXT“ . Въведете псевдоним и парола , натиснете „Done“

Стъпка 3-Натиснете иконата за добавяне или натиснете „Add device“ . изберете „Baby Camera“.

Стъпка 4-Включете в електрическата мрежа камерата и натиснете „Next“

Стъпка 5-Натиснете и задръжте „Restart“ бутона докато чуете звуковата сигнализация , след което „Next“

Стъпка 6-Изберете WIFI мрежа и въведете паролата , натиснете „Next“

Стъпка 7-Сканирайте QR кода на телефона си с камерата от разстояние 15-25см и натиснете „Next“камерата ще даде звукова сигнализация , свързването може да отнеме до 30 секунди.

Стъпка 8-Камерата е свързана с устройството ви , натиснете „Next“

Стъпка 9-С натискане на бутона „ Next/Done“ или „Skip“ще преминете през следващите страници със съвети и предложения, можете да промените емето на камерата си като натиснете бутона „“ . натиснете „Done“

Функции - Изображение 6

- 1.Screenshot - заснемане на моментната картина
- 2.Интерком - двупосочна аудио връзка
- 3.Рекорд - запис на видео
- 4.Моушъндетекшън - засичане и следене на движеща се фигура .
5. Ленс Суич - изключване на обектива
6. ПТЗ - Ръчно управление на посоката за на наблюдение .
7. (на следващата страница) Албум-запазени картини и видео клипове
- 8.Меню Настройки

Меню Настройки - Изображение 7

- 1.Информация за устройството
- 2.Получаване на известие за събитие-вкл/изкл
3. Гид за инсталация на приложението
4. Споделяне на на устройството
5. Управление на местоположението
6. Индикатор за работата на мрежата-вкл/изкл
7. Настойки на картината
- 8.Засичане и следене на човешки образ - вкл/изкл
9. Защита на поверителността
10. Управление на аларми
11. Управление на записите
12. Настройки на Облака
13. ОНИФ настройки
- 14.Проверка на софтуерна версия
- 15.Премахване на устройството от приложението

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

В: Устройството не може да се визуализира правилно?

О: Проверете дали всичко е наред с мрежата, можете да сложите камерата близо до рутера. Ако това не подейства, препоръчително е да рестартирате устройството и да го добавите отново.

В: Защо устройството е още в списъка с устройства след рестартирането?

О: Рестартирането на устройството рестартира само мрежовата конфигурация на камерата, но не може да промени конфигурацията в приложението, трябва да изтриете камерата от приложението.

В: Как да пренасоча камерата към друг рутер?

О: Първо отстранете и рестартирайте устройството в приложението и след това конфигурирайте устройството отново чрез приложението.

В: Защо устройството не идентифицира MicroSD картата?

О: Препоръчва се картата да се постави след прекъсване на електрозахранването. Проверете дали картата е достъпна, дали форматът ѝ е FAT32. Ако Wi-fi сигналът не е добър, картата може също да не бъде идентифицирана.

В: Защо не мога да получавам известия с моето приложение за мобилен телефон?

О: Моля, убедете се, че приложението работи на телефона, че въпросната функция за напомняне е отворена и че нотификацията за съобщения и потвърждението за упълномощаване в системата на мобилния телефон са отворени.

В: Какво означават светлинните индикации които дава устройството?

О: Мигаща червена светлина: изчакайте мрежова връзка (бавно) свързване на мрежата (бързо) Свети постоянно синя светлина: камерата работи правилно .
Постоянна червена светлина: камерата не работи

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Наблюдение чрез телефон или таблет IOS/Android чрез приложението CloudEdge с имейл регистрация

Резолюция: 2304 x 1296

Обектив: 3,6мм

Сензор: 1/2.8" 3Megapixel CMOS

Компресиране: H.264

Безжична свързаност: 2.4 G WI-FI (IEEE802.11/b/g/n)

Поддържани ОС: IOS 9, Android 5 или по-нови версии

Задействане на аларма: Интелигентно засичане на движение/звук

Избор на зона за движение: да

Инфрачервен нощен режим – нощна видимост до 10м

Двупосочно аудио: да

Максимален брой потребители: 6

Слот за MicroSD карта (макс 256 GB, не е включена в комплекта), съхранение в облак (не е включен в комплекта)

Температура на работа и съхранение: -20°C до 40°C

Наклон: -15° ~ 40°; Завъртане около оста: 0° ~ 350°

Размери: 73x78x121мм

Тегло: 250 гр. (камера+аксесоари)

USB Адаптер за захранване - входно напрежение на мрежата: AC 100–240V;

Изходно напрежение: DC 5.0 V, 5.0 W

IP клас: IPX0

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Αυτό το προϊόν είναι βοηθητικό μέσο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως ιατρική κάμερα και δεν πρέπει να αντικαθιστά την επίβλεψη ενηλίκου.
2. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας μόνο στο σπίτι. ΠΡΕΠΕΙ να ελέγχετε το παιδί σας τακτικά, μην το αφήνετε χωρίς επίβλεψη από ενήλικα.
3. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, ή αν δεν τους έχουν δοθεί επίβλεψη και σαφείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
4. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά σας να παίζουν μαζί του!
5. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο για τον προορισμό του, όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
6. Προσοχή! Το καλώδιο τροφοδοσίας της κάμερας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην πρίζα που βρίσκεται πιο μακριά από το μωρό σας. Τοποθετήστε την κάμερα όσο το δυνατόν πιο μακριά από το μωρό. Τα καλώδια αποτελούν πιθανό κίνδυνο πνιγμού. Πρέπει να βρίσκονται σε μέρος απρόσιτο για παιδιά (σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου).
7. Ποτέ μην τοποθετείτε την κάμερα μέσα ή πάνω από το παιδικό κρεβάτι ή παρκοκρέβατο.
8. Εάν τοποθετήσετε την κάμερα σε τραπέζι ή χαμηλό ντουλάπι, μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου εργασίας.
9. Μην βάζετε την κάμερα, το καλώδιο τροφοδοσίας της ή οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
10. Μην πιάνετε με το χέρι συσκευή που έχει πέσει στο νερό. Εάν συμβεί τέτοιο περιστατικό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο του μετασχηματιστή ρεύματος εάν αυτό έχει συνδεθεί στο κυρίως ηλεκτρικό δίκτυο.
11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη όπου νερό ή άλλα υγρά μπορεί να έρθουν σε επαφή μαζί της.
12. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την κάμερα σε υγρά μέρη ή κοντά σε νερό, μπανιέρα, νεροχύτη, αποθήκη κ.λπ.
13. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με υψηλή ρύπανση/σκόνη. Αυτό θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
14. Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω από την κάμερα και μην την καλύπτετε.
15. Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
16. Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που επισημαίνεται στον προσαρμογέα ταιριάζει με την τάση του τοπικού τροφοδοτικού.
17. Μετασχηματιστής ρεύματος AC 100-240 V.
18. Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα εάν έχει φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα.
19. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το περίβλημα της κάμερας.
20. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή εάν έχει πέσει στο νερό. Πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν για να διορθωθεί η βλάβη.

21. Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή στο σπίτι, αυτό γίνεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

22. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην εγκαθιστάτε ή διατηρήτε την κάμερα ή τον προσαρμογέα κοντά σε άμεσες πηγές θερμότητας, ανοιχτές εστίες, θερμάστρες ή κουζίνες μαγειρέματος. Μην εκθέτετε την κάμερα σε πολύ κρύες ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες και στο άμεσο ηλιακό φως.

23. ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιήστε και διατηρήτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες από -20°C έως +40°C.

24. Η σύνδεση βίντεο γίνεται μέσω του Διαδικτύου. Σας συνιστούμε να φροντίζετε καλά για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

25. Προσοχή! Κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε τις πλαστικές συσκευασίες μακριά από παιδιά.

26. Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα που μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό. Απαιτείται συναρμολόγηση ή εγκατάσταση από ενήλικες. Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά κατά τη συναρμολόγηση.

27. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή/εισαγωγέα.

28. Για να αποφύγετε ατύχημα, αντικαταστήστε τον κατεστραμμένο προσαρμογέα με έναν γνήσιο.

29. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε την κάμερα/τον προσαρμογέα ή να την/ τον επισκευάσετε μόνοι σας εάν έχει υποστεί ζημιά. Για συμβουλές, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή το κατάστημα πώλησης από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

30. Μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά άλλα από τα γνήσια που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα.

31. Οι εικόνες στο εγχειρίδιο οδηγιών είναι μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αποσυνδέστε το προϊόν κατά τη διάρκεια ηλεκτρικών καταιγίδων.

- Είναι σημαντικό να ελέγχετε την εμβέλεια και την κατάσταση της κάμερας κατά την αρχική εγκατάσταση και στη συνέχεια τακτικά.

- Ελέγχετε τακτικά την παροχή ρεύματος. Ελέγξτε την κάμερα πριν από τη χρήση και μετά την αλλαγή της θέσης της κάμερας.

- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.

- Μην φράζετε τυχόν ανοίγματα αερισμού.

- Μην αγγίζετε τις επαφές του βύσματος με αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα.

- Για να βελτιώσετε την απόδοση της κάμερας, μην τοποθετείτε τον φακό της κάμερας απέναντι ή δίπλα σε μια ανακλαστική επιφάνεια, όπως γυάλινα παράθυρα ή λευκούς τοίχους, καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια υπερβολικά φωτεινή εικόνα σε περιοχές κοντά στην κάμερα και μια πιο σκοτεινή εικόνα σε περιοχές πιο μακριά από τις περιοχές της κάμερας ή θα προκαλέσει την αναπαραγωγή λευκών εικόνων από την κάμερα.

- Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι εγκατεστημένη σε περιοχή με ισχυρό σήμα Wi-Fi.

Μην τοποθετείτε την κάμερα κοντά σε αντικείμενα που μπορεί να επηρεάσουν το σήμα Wi-Fi της, όπως μεταλλικά αντικείμενα, φούρνους μικροκυμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έκδοση της εφαρμογής ενδέχεται να έχει ενημερωθεί, ακολουθήστε τις οδηγίες της τρέχουσας έκδοσης της εφαρμογής. Όταν έχει πραγματοποιηθεί μια σημαντική ενημέρωση έκδοσης, θα λάβετε ένα αναδυόμενο μήνυμα που θα σας υπενθυμίζει να ενημερώσετε την εφαρμογή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

1. Μην πλένετε την κάμερα και τον προσαρμογέα με νερό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σπρέι και υγρά καθαριστικά.
2. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή επιθετικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
3. Πριν καθαρίσετε την κάμερα, πρέπει να την αποσυνδέσετε.
4. Να καθαρίζετε το φακό της κάμερας μόνο με στεγνό πανί. Καθαρίστε τα άλλα μέρη της κάμερας με ένα ελαφρώς υγρό μαλακό πανί. Στη συνέχεια στεγνώστε καλά με ένα στεγνό μαλακό πανί.
5. Πριν ενεργοποιήσετε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνή.
6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, βάλτε την κάμερα και τον προσαρμογέα της σε δροσερό και ξηρό μέρος.
7. Προσοχή! Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.



Όλα τα προϊόντα που έχουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (Οδηγία 2012/19/ΕΕ) τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα αδιαχώριστα αστικά απόβλητα. Εσείς πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Ελέγξτε τις συστάσεις ανακύκλωσης της τοπικής αρχής

Στο κουτί - Εικόνα 1

1. Κάμερα, 2. Προσαρμογέας, 3. Καλώδιο τροφοδοσίας,
4. Στοιχεία τοποθέτησης, 5. 3τμχ βίδες και πείροι.

Συσκευή - Εικόνα 2

1. Υπέρυθρο φως, 2. Δείκτες φωτός της κατάστασης, 3. Μικρόφωνο, 4. Υποδοχή κάρτας μνήμης, 5. Κουμπί επανεκκίνησης, 6. Ηχείο, 7. Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας

Συναρμολόγηση - Εικόνα 3

Τοποθετήστε την κάμερα σε οριζόντια και λεία επιφάνεια ή στερεώστε την σε τοίχο/οροφή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο στήριγμα στερέωσης, τους πείρους και τις βίδες.

Εφαρμογή για την κινητή συσκευή σας - Εικόνα. 4

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "CloudEdge" στην κινητή συσκευή σας. Το "CloudEdge" είναι διαθέσιμο για προϊόντα λειτουργικών συστημάτων IOS και Android. Σαρώστε τον κωδικό QR για να σας μεταφέρει απευθείας στην εφαρμογή.

ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ - Ομάδα εικόνων 5

Βήμα 1- Ανοίξτε την εφαρμογή, "Εγγραφείτε τώρα" ("Sign up now") για να εγγραφείτε συμπληρώνοντας το απαραίτητο πρωτόκολλο. Εάν έχετε ήδη εγγραφή, πατήστε "Σύνδεση" ("Log in") για να μπειτε στην εφαρμογή

Βήμα 2 - Εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση email και ελέγξτε τη συμφωνία απορρήτου, πατήστε "ΕΠΟΜΕΝΟ" ("NEXT"). Εισαγάγετε ψευδώνυμο και κωδικό πρόσβασης, πατήστε "Τέλος" ("Done")

Βήμα 3- Πατήστε το εικονίδιο προσθήκης ή πατήστε "Προσθήκη συσκευής" ("Add device"). επιλέξτε "Κάμερα μωρού" ("Baby Camera").

Βήμα 4 - Συνδέστε την κάμερα και πατήστε "Επόμενο" ("Next")

Βήμα 5 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Επανεκκίνηση" ("Restart") μέχρι να ακούσετε τον ήχο και μετά "Επόμενο" ("Next")

Βήμα 6- Επιλέξτε ένα δίκτυο WIFI και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε "Επόμενο" ("Next")

Βήμα 7- Σαρώστε τον κωδικό QR στο τηλέφωνό σας με την κάμερα από απόσταση 15-25 cm και πατήστε "Επόμενο" („Next“) η κάμερα θα ηχησει, μπορεί να χρειαστούν έως και 30 δευτερόλεπτα για να συνδεθεί.

Βήμα 8- Η κάμερα είναι συνδεδεμένη στη συσκευή σας, πατήστε "Επόμενο" („Next“)

Βήμα 9- Πατώντας το κουμπί "Επόμενο/Τέλος" („Next/Done“) ή "Παράλειψη" („Skip“) θα μεταφερθείτε στις ακόλουθες σελίδες με συμβουλές και προτάσεις, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της κάμεράς σας πατώντας το κουμπί . πατήστε "Τέλος" („Done“)

Χαρακτηριστικά - Εικόνα 6

1. Σκρινσάτ (Screenshot) - λήψη του στιγμιότυπου
2. Ίντερκομ (Intercom) - двупосочна аудио връзка
3. Ρεκόρντ (Record) - εγγραφή βίντεο
4. Μόουσαν Ντετέκσαν (Motion Detection)- ανίχνευση και παρακολούθηση μιας κινούμενης φιγούρας.
5. Λένς σουιτς (Lens switch) – κλείσιμο του φακού
6. PTZ - Χειροκίνητος έλεγχος κατεύθυνσης για παρατήρηση.
7. (στην επόμενη σελίδα) Άλμπουμ - αποθηκευμένες φωτογραφίες και βίντεο κλιπ
8. Μενού ρυθμίσεων
- Μενού ρυθμίσεων - Εικόνα 7
1. Πληροφορίες συσκευής
2. Λήψη ειδοποίησης συμβάντος-ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
3. Οδηγός εγκατάστασης εφαρμογής
4. Κοινή χρήση συσκευών
5. Διαχείριση τοποθεσίας
6. Ένδειξη λειτουργίας δικτύου - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
7. Ρυθμίσεις εικόνας
8. Εντόπιση και παρακολούθηση ανθρώπινης εικόνας - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
9. Защита на поверителността
10. Διαχείριση συναγερμών
11. Διαχείριση αρχείων
12. Ρυθμίσεις cloud
13. Ρυθμίσεις ONVIF
14. Έλεγχος έκδοσης λογισμικού
15. Αφαίρεση της συσκευής από την εφαρμογή

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ε: Η συσκευή δεν μπορεί να απεικονιστεί σωστά;

Α: Ελέγξτε εάν όλα είναι εντάξει με το δίκτυο, μπορείτε να βάλετε την κάμερα κοντά στο δρομολογητή. Εάν αυτό δεν λειτουργήσει, συνιστάται να επανεκκινήσετε τη συσκευή και να την προσθέσετε ξανά.

Ε: Γιατί η συσκευή εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα συσκευών μετά την επανεκκίνηση;

Α: Η επανεκκίνηση της συσκευής επαναφέρει μόνο τη διαμόρφωση δικτύου της κάμερας, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τη διαμόρφωση στην εφαρμογή, πρέπει να διαγράψετε την κάμερα από την εφαρμογή.

Ε: Πώς μπορώ να ανακατευθύνω την κάμερα σε άλλο δρομολογητή;

Α: Αρχικά αφαιρέστε και επανεκκινήστε τη συσκευή στην εφαρμογή και, στη συνέχεια, διαμορφώστε ξανά τη συσκευή μέσω της εφαρμογής.

Ε: Γιατί η συσκευή δεν αναγνωρίζει την κάρτα MicroSD;

Α: Συνιστάται η τοποθέτηση της κάρτας μετά από διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε εάν η κάρτα είναι προσβάσιμη, εάν η μορφή της είναι FAT32. Εάν το σήμα Wi-Fi δεν είναι καλό, η κάρτα ενδέχεται επίσης να μην αναγνωρίζεται.

Ε: Γιατί δεν μπορώ να λαμβάνω ειδοποιήσεις με την εφαρμογή μου για κινητά;

Α: Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή εκτελείται στο τηλέφωνο, ότι η εν λόγω λειτουργία υπενθύμισης είναι ανοιχτή και ότι η ειδοποίηση μηνύματος και η επιβεβαίωση εξουσιοδότησης στο σύστημα κινητής τηλεφωνίας είναι ανοιχτά.

Ε: Τι σημαίνουν οι φωτεινές ενδείξεις που δίνει η συσκευή;

Α: Κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει: περιμένετε για σύνδεση δικτύου (αργή) σύνδεση δικτύου (γρήγορη). Σταθερά μπλε φως: η κάμερα λειτουργεί σωστά. Σταθερό κόκκινο φως: η κάμερα δεν λειτουργεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παρακολούθηση μέσω τηλεφώνου ή tablet IOS/Android μέσω της εφαρμογής CloudEdge με εγγραφή email

Ανάλυση: 2304 x 1296

Φακός: 3,6 χλστ

Αισθητήρας: 1/2.8" 3Megapixel CMOS

Συμπίεση: H.264

Ασύρματη συνδεσιμότητα: 2.4 G WI-FI (IEEE802.11/b/g/n)

Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα: IOS 9, Android 5 ή μεταγενέστερο

Ενεργοποίηση του συναγερμού: Έξυπνη ανίχνευση κίνησης/ήχου

Επιλογή ζώνης κυκλοφορίας: ναι

Υπέρυθρη νυχτερινή λειτουργία - νυχτερινή ορατότητα έως 10 μέτρα

Αμφίδρομος ήχος: ναι

Μέγιστος αριθμός χρηστών: 6

Υποδοχή κάρτας MicroSD (μέγιστο 256 GB, δεν περιλαμβάνεται), αποθήκευση στο cloud (δεν περιλαμβάνεται)

Θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης: - 20°C έως 40°C

Κλίση: -15° ~ 40°; Περιστροφή γύρω από τον άξονα: 0° ~ 350°

Διαστάσεις: 73x78x121mm

Βάρος: 250 g (κάμερα + αξεσουάρ)

Προσαρμογέας τροφοδοσίας USB - τάση εισόδου δικτύου: AC 100–240V. Τάση εξόδου: DC 5,0 V

Κλάση IP: IPX0

ملاحظة مهمة! اقرأ الدليل بعناية واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل

تنبيه!

AR

1. بعد هذا المنتج وسيلة مساعدة، ولا ينبغي استخدامه ككاميرا طبية أو أن يحل محل إشراف الكبار.
2. لا تترك طفلك في المنزل بمفرده أبداً. يجب عليك التحقق من حالة طفلك بانتظام، ولا تتركه دون مراقبة من قبل شخص بالغ.
3. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف الإدراك الجسدي أو الإعاقات العقلية أو الذين ليس لديهم خبرة ومعرفة إذا تم تركهم دون إشراف ولم يتم توجيههم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم حول طريقة استخدام هذا الجهاز.
4. المنتج ليس لعبة، فلا تدع أطفالك يلعبون به.
5. استخدم هذا المنتج فقط للغرض المقصود منه، كما هو موضح في دليل التعليمات هذا.
6. تنبيه! يجب توصيل سلك الطاقة الخاص بالكاميرا بمقبس كهربائي موجود بعيداً قدر الإمكان عن طفلك. ضع الكاميرا بعيداً قدر الإمكان عن طفلك. تشكل الكابلات خطراً محتملاً للاختناق، لذا يجب أن تكون موجودة في مكان لا يمكن للأطفال الوصول إليه (على مسافة لا تقل عن متر واحد).
7. يُحظر وضع الكاميرا داخل سرير الطفل أو مهده أو فوقه.
8. إذا وضعت الكاميرا على طاولة أو خزانة منخفضة، فلا تدع سلك الطاقة يتدلى على حافة الطاولة أو سطح العمل.
9. لا تغمر الكاميرا أو سلك الطاقة الخاص بها أو أي جزء من المنتج في الماء أو أي سائل آخر.
10. لا تلمس الجهاز الذي سقط في الماء. في حال حدوث مثل هذا الحادث، افصل سلك محول الطاقة على الفور إذا كان متصلاً بالتيار الكهربائي.
11. لا تضع الجهاز في أماكن قد يتلامس فيها مع الماء أو السوائل الأخرى.
12. يُحظر استخدام الكاميرا في أماكن رطبة أو بالقرب من الماء، أو حوض الاستحمام، أو المغسلة، أو الغرفة الرطبة، وما إلى ذلك.
13. لا تستخدم المنتج في بيئة شديدة التلوث/ الأتربة، إذ سيؤدي ذلك إلى تقصير عمر الجهاز.
14. يُحظر وضع الأغراض على الكاميرا أو تغطيتها.
15. لا تسد فتحات التهوية. تَبَت وفقاً لتعليمات المصنع.
16. قبل توصيل سلك الطاقة الخاص بالمنتج بالمقبس، تأكد من أن الجهد الكهربائي المحدد على المحول يتوافق مع جهد مصدر الطاقة المحلي.
17. محول الطاقة: تيار متردد 100-240 فولت.
18. لا تستخدم المحول في حال تلف السلك أو القابس.
19. لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تفتح مبيت الكاميرا.
20. لا تستخدم الجهاز إذا كان لا يعمل بشكل صحيح، أو إذا كان تالفاً، أو إذا سقط في الماء. يجب عليك الاتصال ببائع التجزئة الذي اشترت منه المنتج لإصلاح الخلل.
21. لا تحاول تفكيك الجهاز أو إصلاحه في المنزل، إذ يجب أن يتم ذلك فقط في مركز الخدمة المعتمد.
22. تنبيه! لا تقم بتثبيت أو تخزين الكاميرا أو المحول بالقرب من مصد
- ادر الحرارة المباشرة أو الواجهة المفتوحة

- أو السخانات أو المواقف. لا تعرض الكاميرا لدرجات حرارة منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا أو لأشعة الشمس المباشرة.
23. تنبيه! استخدم الجهاز وقم بتخزينه في درجات حرارة تتراوح من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
24. يتم إنشاء اتصال الفيديو عبر شبكة الإنترنت، لذا نوصيك بالتأكد من سلامة بياناتك الشخصية.
25. تنبيه! خطر الاختناق! احتفظ بالعبوة البلاستيكية بعيدًا عن متناول الأطفال.
26. يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة يمكن أن تشكل خطر الاختناق. يلزم التجميع أو التثبيت من قبل البالغين. أبقِ الأجزاء الصغيرة بعيدًا عن متناول الأطفال عند التجميع.
27. استخدم فقط سلك الطاقة الذي توفره الشركة المصنعة/المستورد.
28. لمنع وقوع حادث، استبدل المحول التالف بمحول أصلي.
29. لا تحاول تعديل الكاميرا/المحول أو إصلاحهما بنفسك في حال حدوث ضرر. للحصول على المشورة، اتصل بمركز الخدمة المعتمد أو منفذ البيع بالتجزئة الذي اشتريت منه المنتج.
30. لا تستخدم قطع غيار غير تلك الأصلية المقدمة من قبل الشركة المصنعة أو المستورد.
31. الرسوم التوضيحية الموجودة في دليل التعليمات هي للإشارة فقط ويمكن أن تختلف عن المنتج الفعلي.

نصائح للسلامة

- افصل المنتج أثناء العواصف الرعدية.
- من المهم التحقق من نطاق التشغيل وحالة الكاميرا عند التثبيت الأولي وبشكل منتظم بعد ذلك.
- تحقق من مصدر الطاقة بانتظام. اختبر الكاميرا قبل الاستخدام وبعد تغيير موقع الكاميرا.
- هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي فقط.
- لا تغطي فتحات التهوية.
- لا تلمس مسامير القابس بأشياء حادة أو معدنية.
- لتحسين أداء الكاميرا، لا تضع العدسة على الأسطح العاكسة أو بجوارها مثل: النوافذ أو الجدران البيضاء. لأن ذلك سيؤدي إلى صورة ساطعة للغاية في المناطق القريبة من الكاميرا وصورة داكنة في المناطق البعيدة عن الكاميرا أو سيجعل الكاميرا تنتج صورًا بيضاء.
- تأكد من تثبيت الكاميرا في منطقة بها إشارة واي فاي قوية.
- لا تضع الكاميرا بالقرب من الأشياء التي قد تؤثر على إشارة واي فاي، مثل: الأجسام المعدنية وأفران الميكروويف.
- ملاحظة: ربما تم تحديث إصدار التطبيق، يرجى اتباع تعليمات إصدار التطبيق الحالي. عند إجراء تحديث مهم للإصدار، سنتلقى إشعارًا يذكرك بتحديث التطبيق.

التنظيف والعناية

1. لا تغسل الكاميرا أو المحول بالماء. لا تستخدم بخاخات التنظيف أو المنظفات السائلة.
2. لا تستخدم أدوات حادة أو منظفات عدوانية لتنظيف الجهاز.
3. قبل تنظيف الكاميرا، يجب عليك فصلها.
4. نظّف عدسة الكاميرا باستخدام قطعة قماش جافة فقط. نظّف الأجزاء الأخرى من الكاميرا باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. بعد ذلك جفف

جيداً باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

5. قبل تشغيل الكاميرا تأكد من أنها جافة.

6. افصل الجهاز في حال عدم استخدامه لفترات طويلة من الوقت، وقم بتخزين الكاميرا ومحولها في مكان بارد وجاف.

7. تنبيه! احتفظ بالمنتج بعيداً عن متناول الأطفال.

جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) (التوجيه EU/19/2012) والتي

لا ينبغي خلطها مع النفايات المنزلية غير المصنفة. يجب عليك حماية صحة الإنسان والبيئة من

خلال تسليم نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية إلى

نقاط التجميع المخصصة. ارجع إلى توصيات إعادة التدوير الصادرة عن السلطات المحلية لديك.

في الصندوق - الصورة 1

1. الكاميرا، 2. المحول، 3. سلك الطاقة، 4. كثيفة التثبيت، 5. 3 قطع براغي ومثبتات.

الجهاز - الصورة 2

1. الأشعة تحت الحمراء، 2. ضوء الحالة، 3. ميكروفون، 4. فتحة لبطاقة الذاكرة، 5. زر إعادة التشغيل،

6. مكبر صوت، 7. فتحة سلك الطاقة

التثبيت - الصورة 3

ضع الكاميرا على سطح أفقي ومستوي أو ثبتها على الحائط/ السقف باستخدام كثيفة التثبيت والمثبتات والبراغي المرفقة.

تطبيق الهاتف المحمول - الصورة 4.

لاستخدام الجهاز، تحتاج إلى تثبيت تطبيق CloudEdge على هاتفك المحمول.

CloudEdge متاح لمنتجات IOS وAndroid. امسح رمز

الاستجابة السريعة ضوئياً لاكتشاف التطبيق مباشرة.

الإعداد الأولي للتطبيق والاتصال - مجموعة الصور 5

الخطوة 1 - افتح التطبيق، اضغط على "سجل الآن" للتسجيل عن طريق ملء البيانات اللازمة. إذا كان لديك تسجيل بالفعل، فانقر على "تسجيل

الدخول" لتسجيل الدخول إلى التطبيق.

الخطوة 2 - أدخل عنوان بريد إلكتروني صالحاً وتحقق من اتفاقية الخصوصية، ثم اضغط على

"التالي". أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم

اضغط على "تم".

الخطوة 3 - اضغط على أيقونة الإضافة أو اضغط على "إضافة جهاز"، وحدد "كاميرا الأطفال".

الخطوة 4 - وصل الكاميرا واضغط على "التالي".

الخطوة 5 - اضغط مع الاستمرار على زر "إعادة التشغيل" حتى تسمع صوت تنبيه، ثم اضغط على

"التالي".

الخطوة 6 - حدد شبكة الواي فاي وأدخل كلمة المرور، ثم اضغط على "التالي".

الخطوة 7 - امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على هاتفك بالكاميرا من مسافة حوالي

15 - 25 سم وانقر على "التالي" عندما تصدر الكاميرا

صوتاً، وقد يستغرق الاتصال ما يصل إلى 30 ثانية.

الخطوة 8 - الكاميرا متصلة الآن بجهازك، اضغط على "التالي".

الخطوة 9 - من خلال النقر على "التالي/ تم" أو "التخطي"، يمكنك مراجعة



الصفحات التالية مع النصائح والاقتراحات، ويمكنك تغيير اسم الكاميرا عن طريق النقر على "  ، ثم انقر فوق "تم".

الوظائف - الصورة 6

1. لقطة الشاشة - التقاط لقطة للشاشة
2. الاتصال الداخلي - اتصال صوتي ثنائي الاتجاه
3. التسجيل - تسجيل الفيديو
4. كشف الحركة - كشف وتتبع الحركة
5. تبديل العدسة - إيقاف تشغيل العدسة
6. PTZ - التحكم البدوي في اتجاه المراقبة.
7. (في الصفحة التالية) الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة في المعرض
8. قائمة الإعدادات

قائمة الإعدادات - الصورة 7

1. معلومات الجهاز
2. تشغيل/ إيقاف تشغيل تلقى إشعار الحدث
3. دليل تثبيت التطبيق
4. مشاركة الجهاز
5. إدارة الموقع
6. مؤشر تشغيل الشبكة - تشغيل/ إيقاف
7. إعدادات الصورة
8. كشف وتتبع الإنسان - تشغيل/ إيقاف
9. حماية الخصوصية
10. إدارة الإنذار
11. إدارة التسجيلات
12. إعدادات السحابة
13. إعدادات ONVIF
14. التحقق من إصدار البرنامج
15. إزالة الجهاز من التطبيق

الأسئلة الشائعة

س: لا يمكن رؤية الجهاز بشكل صحيح؟

ج: تأكد من أن كل شيء على ما يرام مع الشبكة، ويمكنك وضع الجهاز بالقرب من جهاز التوجيه.

إذا لم ينجح ذلك، فمن

المستحسن إعادة تشغيل الجهاز وإضافته مرة أخرى.

س: لماذا لا يزال الجهاز في قائمة الأجهزة بعد إعادة التشغيل؟

ج: تؤدي إعادة تشغيل الجهاز إلى إعادة ضبط تكوين شبكة الكاميرا فقط، ولكن لا يمكن تغيير التكوين

في التطبيق، فأنت

بحاجة إلى حذف الكاميرا من التطبيق.

س: كيف يمكنني توصيل الكاميرا بجهاز توجيه آخر؟
 ج: أزل أولاً الجهاز وأعد تشغيله في التطبيق، ثم أعد تكوين الجهاز عبر التطبيق.
 س: لماذا لا يتعرف الجهاز على بطاقة MicroSD؟
 ج: يوصى بإدخال البطاقة بعد فصلها عن مصدر الطاقة. تأكد من إمكانية الوصول إلى البطاقة وأن التنسيق هو FAT32 .
 إذا كانت إشارة الواي فاي ضعيفة، فقد لا يتم التعرف على البطاقة أيضًا.
 س: لماذا لا أستطيع تلقي الإشعارات على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بي؟
 ج: يرجى التأكد من أن التطبيق يعمل على الهاتف، وأن وظيفة التذكير المعنية مفتوحة، وأن إشعار الرسالة وتأكيد التفويض
 في نظام الهاتف المحمول مفتوحان.
 س: ما معنى المؤشرات الضوئية للجهاز؟
 ج: الضوء الأحمر الوامض: انتظر اتصال الشبكة (بطيء) اتصال الشبكة (سريع) الضوء الأزرق الثابت: تعمل الكاميرا بشكل صحيح.
 الضوء الأحمر الثابت: الكاميرا لا تعمل

المواصفات الفنية

المراقبة عبر الهاتف أو الجهاز اللوحي الذي يعمل بنظام IOS/ Android
 عبر تطبيق CloudEdge مع تسجيل البريد الإلكتروني
 الدقة: 2304 x 1296
 العدسة: 3,6 ملم
 المستشعر: 2.8/1 بوصة 3 ميجابيكسل CMOS
 الضغط: H.264
 الاتصال اللاسلكي: 2.4 جيجا واي فاي (IEEE802.11/b/g/n)
 نظام التشغيل المدعوم: iOS 9، Android 5 أو الأحدث
 إطلاق إنذار: الكشف الذكي عن الحركة/ الصوت
 اختيار منطقة الحركة: نعم
 الوضع الليلي بالأشعة تحت الحمراء - رؤية ليلية تصل إلى 10 أمتار
 صوت ثنائي الاتجاه: نعم
 الحد الأقصى لعدد المستخدمين: 6
 فتحة بطاقة MicroSD (بحد أقصى 256 جيجابايت، غير متضمنة)، وحدة تخزين
 سحابية (غير متضمنة)
 درجة حرارة التشغيل والتخزين: - 20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN AUFMERKSAMKEIT!

1. Dieses Produkt ist ein Hilfsmittel. Sie sollte nicht als medizinische Kamera verwendet werden und die Aufsicht eines Erwachsenen nicht ersetzen.
2. Lassen Sie Ihr Kind niemals allein zu Hause. Sie MÜSSEN regelmäßig den Zustand Ihres Kindes überwachen und es nicht unbeaufsichtigt von einem Erwachsenen lassen.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
4. Das Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Ihre Kinder nicht damit spielen!
5. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.
6. Achtung! Das Netzkabel der Kamera sollte an die Netzsteckdose angeschlossen werden, die am weitesten von Ihrem Baby entfernt ist. Platzieren Sie die Kamera so weit wie möglich vom Baby entfernt. Die Kabel stellen eine potenzielle Erstickungsgefahr dar. Sie müssen an einem für Kinder unzugänglichen Ort (in einem Abstand von mindestens 1 Meter) aufgestellt werden.
7. Platzieren Sie die Kamera niemals im oder über dem Bett oder der Wiege des Babys.
8. Wenn Sie die Kamera auf einen Tisch oder einen niedrigen Schrank stellen, achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tisch- oder Arbeitsplattenkante hängt.
9. Tauchen Sie die Kamera, ihr Netzkabel oder Teile des Produkts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
10. Berühren Sie kein Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Wenn ein solcher Vorfall auftritt, ziehen Sie sofort das Netzteilkabel ab, sofern es an das Stromnetz angeschlossen war.
11. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen Wasser oder andere Flüssigkeiten darauf fallen könnten.
12. Benutzen Sie die Kamera niemals an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser, Badewanne, Waschbecken, Nassräumen usw.
13. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer stark verschmutzten/staubigen Umgebung. Dies verkürzt die Lebensdauer des Geräts.
14. Stellen Sie niemals Gegenstände auf die Kamera und decken Sie sie nicht ab.
15. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen. Installieren Sie sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
16. Bevor Sie das Netzkabel des Produkts in die Steckdose stecken, prüfen Sie, ob die auf dem Adapter angegebene Spannung mit der örtlichen Stromversorgung übereinstimmt.
17. Netzteil AC 100-240 V.
18. Verwenden Sie den Adapter nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
19. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, öffnen Sie das Kameragehäuse nicht.
20. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, beschädigt ist oder ins Wasser gefallen ist. Zur Behebung des Fehlers müssen Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
21. Zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht zu Hause, sondern nur in einem autorisierten Servicecenter.

22. **ACHTUNG!** Installieren oder lagern Sie die Kamera oder den Adapter nicht in der Nähe von direkten Wärmequellen, offenem Feuer, Heizungen oder Öfen. Setzen Sie die Kamera nicht zu kalten oder zu hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung aus.
23. **ACHTUNG!** Benutzen und lagern Sie das Gerät bei Temperaturen von -20°C bis +40°C.
24. Die Videoverbindung erfolgt über ein Internetnetzwerk. Wir empfehlen Ihnen, sorgfältig auf die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu achten.
25. **Achtung!** Erstickungsgefahr! Halten Sie die Plastikverpackungen von Kindern fern.
26. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die zum Erstickten führen können. Montage oder Installation durch Erwachsene ist erforderlich. Halten Sie Kleinteile beim Zusammenbau von Kindern fern.
27. Verwenden Sie nur das vom Hersteller/Importeur bereitgestellte Netzkabel.
28. Um einen Unfall zu vermeiden, ersetzen Sie den beschädigten Adapter durch einen Originaladapter.
29. Versuchen Sie nicht, die Kamera/den Adapter zu modifizieren oder selbst zu reparieren, wenn sie beschädigt sind. Wenden Sie sich zur Beratung an ein autorisiertes Servicecenter oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.
30. Verwenden Sie keine anderen Ersatzteile als die Originalteile des Herstellers oder Importeurs.
31. Die Abbildungen in der Bedienungsanleitung dienen nur zur Information und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

SICHERHEITSTIPPS

- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts während eines Gewitters.
- Es ist wichtig, den Betriebsbereich und den Zustand der Kamera bei der Erstinstallation und danach regelmäßig zu überprüfen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stromversorgung. Testen Sie die Kamera vor der Verwendung und nach einem Standortwechsel der Kamera.
- Dieses Produkt ist nur für den internen Gebrauch bestimmt.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
- Berühren Sie die Steckerkontakte nicht mit scharfen oder metallischen Gegenständen.
- Um die Leistung der Kamera zu verbessern, stellen Sie das Objektiv nicht gegenüber oder in der Nähe von reflektierenden Oberflächen wie Glasfenstern oder weißen Wänden auf. Dies führt zu einem überbelichteten Bild in kameranahen Bereichen und einem unterbelichteten Bild in weiter entfernten Bereichen oder kann zu weißen Bildern von der Kamera führen.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera in einem Bereich mit einem starken Wi-Fi Signal installiert ist.

Platzieren Sie die Kamera nicht in der Nähe von Objekten, die das Wi-Fi Signal beeinträchtigen könnten, z. B. Metallgegenstände oder Mikrowellenherde.

HINWEIS: Die App-Version wurde möglicherweise aktualisiert. Bitte befolgen Sie die Anweisungen der aktuellen App-Version. Wenn ein wichtiges Versionsupdate durchgeführt wird, erhalten Sie eine Popup-Nachricht, die Sie daran erinnert, die App zu aktualisieren.

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Waschen Sie die Kamera und den Adapter nicht mit Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungssprays und Flüssigreiniger.

2. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine scharfen Gegenstände oder aggressiven Reinigungsmittel.
3. Bevor Sie die Kamera reinigen, müssen Sie den Netzstecker ziehen.
4. Reinigen Sie das Kameraobjektiv nur mit einem trockenen Tuch. Reinigen Sie die anderen Teile der Kamera mit einem leicht feuchten, weichen Tuch. Anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch gut trocknen.
5. Stellen Sie vor dem Einschalten der Kamera sicher, dass sie trocken ist.
6. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, und bewahren Sie die Kamera und ihren Adapter an einem kühlen und trockenen Ort auf.
7. Achtung! Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Bei allen Produkten, die dieses Symbol tragen, handelt es sich um Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE) (Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit dem unsortierten Hausmüll vermisch werden dürfen. Sie müssen die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Elektro- und Elektronikgeräte an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben. Überprüfen Sie die Recyclingempfehlungen Ihrer örtlichen Behörde.

In der Box – Bild 1

1. Kamera, 2. Adapter, 3. Stromkabel, 4. Montageelement, 5. 3 Stück Schrauben und Dübel.

Gerät - Bild 2

1. Infrarotlicht, 2. Statuslicht, 3. Mikrofon, 4. Speicherkartensteckplatz, 5. Neustarttaste, 6. Lautsprecher, 7. Netzkabelsteckplatz

Zusammenbau - Bild 3

Stellen Sie die Kamera auf eine horizontale und glatte Oberfläche oder montieren Sie sie mit der mitgelieferten Montagehalterung, Dübeln und Schrauben an einer Wand/Decke.

App für Ihr Mobilgerät - Bild 4

Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie die „CloudEdge“-App auf Ihrem Mobilgerät installieren. „CloudEdge“ ist für iOS- und Android-Betriebssystemprodukte verfügbar. Scannen Sie den QR-Code, um direkt zur App zu gelangen.

ERSTE APP- UND VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN – Bildgruppe 5

Schritt 1: Öffnen Sie die App „Sign up now“. Jetzt können Sie sich registrieren, indem Sie das erforderliche Protokoll ausfüllen. Wenn Sie bereits eine Registrierung haben, klicken Sie auf „Log in“, um die App aufzurufen.

Schritt 2: Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein und überprüfen Sie die Datenschutzvereinbarung. Klicken Sie auf „NEXT“. Geben Sie einen Spitznamen und ein Passwort ein und klicken Sie auf „Done“.

Schritt 3: Klicken Sie auf das Symbol „Hinzufügen“ oder drücken Sie „Add device“. Wählen Sie „Babykamera“.

Schritt 4: Schließen Sie die Kamera an und klicken Sie auf „Next“.

Schritt 5: Halten Sie die Taste „Restart“ gedrückt, bis Sie den Piepton hören, und klicken Sie dann auf „Next“.

Schritt 6: Wählen Sie ein WIFI-Netzwerk aus, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf „Next“.

Schritt 7 – Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Telefon mit der Kamera aus einer Entfernung von 15–25 cm und drücken Sie „Next“. Die Kamera piept. Die Verbindung kann bis zu 30 Sekunden dauern.

Schritt 8: Die Kamera ist mit Ihrem Gerät verbunden. Klicken Sie auf „Next“.

Schritt 9 – Durch Drücken der Schaltfläche „Next / Done“ oder „Skip“ gelangen Sie zu den folgenden Seiten mit Tipps und Vorschlägen. Sie können den Namen Ihrer Kamera ändern, indem Sie auf die Schaltfläche „“ klicken. Drücken Sie „Done“, um fortzufahren.

Funktionen – Bild 6

1. Screenshot – Aufnahme des aktuellen Bildes

2. Intercom - Zweiwege-Audioverbindung

3. Record - Videoaufnahme

4. Motion Detection - Erkennung und Verfolgung von sich bewegenden Figuren

5. Lens Switch - Deaktivieren des Objektivs

6. PTZ - Manuelle Steuerung der Beobachtungsrichtung.

7. (auf der nächsten Seite) Album-gespeicherte Bilder und Videoclips

8. Einstellungsmenü

Einstellungsmenü – Bild 7

1. Geräteinformationen

2. Ereignisbenachrichtigung empfangen – ein / aus

3. Installationsanleitung für die App

4. Gerätefreigabe
5. Standortverwaltung
6. Netzwerkbetriebsanzeige – ein / aus
7. Bildanpassungen
8. Erkennung und Verfolgung des menschlichen Bildes – ein / aus
9. Datenschutz
10. Alarmmanagement
11. Datensatzverwaltung
12. Cloud-Einstellungen
13. ONVIF-Einstellungen
14. Überprüfung der Softwareversion
15. Entfernen Sie das Gerät aus der Anwendung

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Das Gerät kann nicht richtig angezeigt werden?

A: Überprüfen Sie, ob mit dem Netzwerk alles in Ordnung ist. Sie können die Kamera in der Nähe des Routers platzieren. Sollte dies nicht funktionieren, empfiehlt es sich, das Gerät neu zu starten und erneut hinzuzufügen.

F: Warum ist das Gerät nach dem Neustart immer noch in der Geräteliste?

A: Durch einen Neustart des Geräts wird nur die Netzwerkconfiguration der Kamera zurückgesetzt, die Konfiguration in der App kann jedoch nicht geändert werden. Sie müssen die Kamera aus der App löschen.

F: Wie leite ich die Kamera auf einen anderen Router um?

A: Entfernen Sie zuerst das Gerät, starten Sie es in der App neu und konfigurieren Sie das Gerät dann erneut über die App.

F: Warum erkennt das Gerät die Micro- SD-Karte nicht?

A: Es wird empfohlen, die Karte nach einem Stromausfall einzusetzen. Überprüfen Sie, ob auf die Karte zugegriffen werden kann und ob das Format FAT32 ist. Wenn das Wi-Fi-Signal nicht gut ist, wird die Karte möglicherweise auch nicht erkannt.

F: Warum kann ich mit meiner mobilen App keine Benachrichtigungen erhalten?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass die Anwendung auf dem Telefon ausgeführt wird, dass die entsprechende Erinnerungsfunktion geöffnet ist und dass die Nachrichtenbenachrichtigung und die Autorisierungsbestätigung im Mobiltelefonsystem geöffnet sind.

F: Was bedeuten die Lichtanzeigen des Geräts?

A: Blinkendes rotes Licht: Warten auf Netzwerkverbindung (langsam) Netzwerkverbindung (schnell)
Stetig blaues Licht: Kamera funktioniert ordnungsgemäß. Stetig rotes Licht: Die Kamera funktioniert nicht

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Überwachung per IOS/Android- Telefon oder Tablet über die CloudEdge -App mit E-Mail-Registrierung

Auflösung: 2304 x 1296

Objektiv: 3,6 mm

Sensor: 1/2,8" 3 Megapixel CMOS

Komprimierung: H.264

Drahtlose Konnektivität: 2,4 G Wi-Fi (IEEE802.11/b/g/n)

Unterstütztes Betriebssystem: IOS 9, Android 5 oder höher

Alarmauslöser: Intelligente Bewegungs-/Geräuscherkennung

Auswahl der Verkehrszone: ja

Infrarot-Nachtsichtmodus – Nachtsichtbarkeit bis zu 10 m

Zwei-Wege-Audio: ja

Maximale Benutzeranzahl: 6

MicroSD- Kartensteckplatz (max. 256 GB, nicht im Lieferumfang enthalten), Cloud-Speicher (nicht im Lieferumfang enthalten)

Betriebs- und Lagertemperatur: - 20 °C bis 40 °C

Neigung: -15° ~ 40°; Drehung um die Achse: 0° ~ 350°

Abmessungen: 73x78x121mm

Gewicht: 250 g (Kamera + Zubehör)

USB-Netzteil – Netzeingangsspannung: AC 100–240 V; Ausgangsspannung: DC 5,0 V, 5,0 W

IP-Klasse: IPX0

DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE VAROVÁNÍ!

CZ

1. Tento produkt je pomůcka. Neměl by být používán jako lékařská kamera a neměl by nahrazovat dohled dospělých.
2. Nikdy nenechávejte dítě samotné doma. Svě dítě MUSÍTE pravidelně kontrolovat, nenechávejte ho bez dozoru dospělé osoby.
3. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými smysly nebo duševními nedostatky nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou ponechány bez dozoru a nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost, jak používat spotřebič.
4. Výrobek není hračka. Nenechte své děti hrát si s ním!
5. Používejte tento výrobek pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
6. Pozor! Napájecí kabel kamery by měl být zapojen do síťové zásuvky co nejdále od vašeho miminka. Umístěte kameru co nejdále od dítěte. Kabely představují potenciální nebezpečí udušení. Musí být umístěny na místě nepřístupném dětem (ve vzdálenosti minimálně 1 metr).
7. Nikdy neumísťujte kameru do dětské postýlky nebo kočárku ani nad ně.
8. Pokud umístíte kameru na stůl nebo nízkou skříňku, nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky.
9. Neponořujte kameru, jeho napájecí kabel ani žádnou část produktu do vody nebo jiné kapaliny.
10. Nedotýkejte se zařízení, které spadlo do vody. Pokud k takové události dojde, okamžitě odpojte kabel napájecího adaptéru, pokud byl připojen k elektrické síti.
11. Neumísťujte zařízení na místa, kde by na něj mohla spadnout voda nebo jiné kapaliny.
12. Nikdy nepoužívejte kameru na vlhkých místech nebo v blízkosti vody, vany, umyvadla, vlhké místnosti atd.
13. Nepoužívejte výrobek ve vysoce znečištěném/prašném prostředí. Tím se zkrátí životnost zařízení.
14. Na kameru nikdy nepokládejte žádné předměty ani jej nezakrývejte.
15. Neblokujte ventilační otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
16. Před zapojením napájecího kabelu do zásuvky zkontrolujte, zda napětí vyznačené na adaptéru odpovídá napětí v místní elektrické síti.
17. Napájecí adaptér AC 100-240 V.
18. Nepoužívejte adaptér, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku.
19. Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt kamery.
20. Spotřebič nepoužívejte, pokud nepracuje správně, je-li poškozen nebo spadl do vody. Pro odstranění závady se musíte obrátit na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.
21. Nerozebírejte ani neopravujte zařízení doma, to lze provést pouze v autorizovaném servisním středisku.
22. POZORNOST! Neinstalujte ani neskladujte kameru nebo adaptér v blízkosti přímých zdrojů tepla, otevřeného ohně, topidel nebo kamen. Nevystavujte kameru příliš nízkým nebo příliš vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření.

23. **POZORNOST!** Zařízení používejte a skladujte při teplotách od -20°C do +40°C.
24. Video připojení probíhá přes internetovou síť. Doporučujeme, abyste se dobře starali o bezpečnost svých osobních údajů.
25. **Pozornost!** Nebezpečí udušení! Uchovávejte plastové obaly mimo dosah dětí.
26. Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou způsobit udušení. Je nutná montáž nebo instalace dospělými osobami. Při montáži držte malé části mimo dosah dětí.
27. Používejte pouze napájecí kabel dodaný výrobcem/dovozcem.
28. Abyste předešli nehodě, vyměňte poškozený adaptér za originální.
29. Nepokoušejte se sami upravovat kameru/adaptér nebo jej opravovat, pokud je poškozený. Pro konzultace kontaktujte autorizované servisní středisko nebo prodejní místo, kde jste výrobek zakoupili.
30. Nepoužívejte jiné náhradní díly než originální dodávané výrobcem nebo dovozcem.
31. Ilustrace v uživatelské příručce jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečného produktu.

BEZPEČNOSTNÍ TIPY

- Během bouřky odpojte produkt.
 - Je důležité kontrolovat provozní dosah a stav kamery při první instalaci a poté pravidelně.
 - Pravidelně kontrolujte napájení. Vyzkoušejte kameru před použitím a po změně umístění kamery.
 - Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití.
 - Nezakrývejte žádné ventilační otvory.
 - Nedotýkejte se kontaktů zástrčky ostrými nebo kovovými předměty.
 - Chcete-li zlepšit výkon kamery, neumísťujte objektiv kamery proti nebo vedle reflexního povrchu, jako jsou skleněná okna nebo bílé stěny, protože to bude mít za následek příliš jasný obraz v oblastech blízko kamery a tmavší obraz v oblastech dále od kamery nebo způsobí přehrávání bílých snímků z kamery.
 - Ujistěte se, že je kamera nainstalována v oblasti se silným signálem Wi-Fi.
- Neumisťujte kameru do blízkosti předmětů, které mohou ovlivnit její Wi-Fi signál, jako jsou kovové předměty, mikrovlnné trouby.
- POZNÁMKA:** Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace. Po provedení důležité aktualizace verze se zobrazí vyskakovací zpráva, která vám připomene aktualizaci aplikace.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

1. Kameru a adaptér neomývejte vodou. Nepoužívejte čisticí spreje a tekuté čisticí prostředky.
2. K čištění zařízení nepoužívejte ostré předměty ani agresivní čisticí prostředky.
3. Před čištěním kamery ji musíte odpojit.
4. Čočku kamery čistíte pouze suchým hadříkem. Ostatní části kamery čistíte mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Poté dobře osušte suchým měkkým hadříkem.
5. Před zapnutím kamery se ujistěte, že je suchá.
6. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a uložte kameru a její adaptér na chladném a suchém místě.
7. **Pozor!** Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE) (směrnice 2012/19/EU), která se nesmí míchat s netříděným domovním odpadem. Musíte chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním odpadu z elektrických a elektronických zařízení na určená sběrná místa. Zkontrolujte doporučení místního úřadu pro recyklaci.

V krabici – obrázek 1

1. Kamera, 2. Adaptér, 3. Napájecí kabel, 4. Montážní prvek, 5. 3ks šroubů a hmoždinek.

Zařízení – obrázek 2

1. Infračervené světlo, 2. Stavové světlo, 3. Mikrofon, 4. Slot pro paměťovou kartu, 5. Tlačítko Restart, 6. Reproduktor, 7. Slot pro napájecí kabel

Sestavení – obrázek 3

Umístěte kameru na vodorovný a hladký povrch nebo ji připevněte na stěnu/strop pomocí dodaného montážního držáku, hmoždinek a šroubů.

Aplikace pro vaše mobilní zařízení – obrázek 4

Chcete-li zařízení používat, musíte si na své mobilní zařízení nainstalovat aplikaci „CloudEdge“ „CloudEdge“ je k dispozici pro produkty s operačními systémy IOS a Android. Naskenujte QR kód a dostanete se přímo do aplikace.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ APLIKACE A PŘIPOJENÍ – Skupina obrázků 5

Krok 1 – Otevřete aplikaci „Sign up now“ a zaregistrujte se vyplněním požadovaného protokolu. Pokud již máte registraci, stiskněte „Log in“ pro vstup do aplikace

Krok 2 – Zadejte platnou e-mailovou adresu a zkontrolujte smlouvu o ochraně osobních údajů, stiskněte „NEXT“. Zadejte přezdívkou a heslo a stiskněte „Done“.

Krok 3 – Klepněte na ikonu Přidat nebo klepněte na „Add device“. Vyberte „Baby Camera“.

Krok 4 – Připojte kameru a stiskněte „Next“

Krok 5 – Stiskněte a podržte tlačítko „Restart“, dokud neuslyšíte pípnutí, poté „Next“

Krok 6 – Vyberte WIFI síť a zadejte heslo, stiskněte „Next“

Krok 7 – Naskenujte QR kód na svém telefonu pomocí kamery ze vzdálenosti 15-25 cm a stiskněte „Next“, kamera pípne, připojení může trvat až 30 sekund.

Krok 8 – Kamera je připojena k vašemu zařízení, stiskněte „Next“

Krok 9 – Stisknutím tlačítka „Next/Done“ nebo „Skip“ se dostanete přes následující stránky tipů a návrhů, stisknutím tlačítka „“ můžete změnit název kamery. Stiskněte „Done“

Vlastnosti – Obrázek 6

1. Screenshot – zachycení aktuálního obrázku

2. Interkom – obousměrné audio připojení

3. Záznam – nahrávání videa

4. Motion Detection – detekce a sledování pohybující se postavy.

5. Vypínač objektivu – vypnutí objektivu

6. PTZ – Ruční ovládání směru pro pozorování.

7. (na další stránce) Album – uložené obrázky a videoklipy

8. Nabídka Nastavení

Nabídka Nastavení – Obrázek 6

1. Informace o zařízení

2. Příjem oznámení o události – zapnuto/vypnuto

3. Průvodce instalací aplikace

4. Sdílení zařízení

5. Správa umístění

6. Indikátor síťového provozu zapnut/vypnut
7. Úpravy obrázků
8. Detekce a sledování obrazu člověka – zapnuto/vypnuto
9. Ochrana soukromí
10. Správa alarmů
11. Správa záznamů
12. Nastavení cloudu
13. Nastavení ONIF
14. Kontrola verze softwaru
15. Odstranění zařízení z aplikace

ČASTO Kladené otázky

Otázka: Zařízení nelze správně vizualizovat?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je vše v pořádku se sítí, kameru můžete umístit blízko routeru. Pokud to nepomůže, doporučujeme restartovat zařízení a znovu jej přidat.

Otázka: Proč je zařízení po restartu stále v seznamu zařízení?

Odpověď: Restartování zařízení pouze resetuje konfiguraci sítě kamery, ale nelze změnit konfiguraci v aplikaci, musíte kameru z aplikace odstranit.

Otázka: Jak přesměruji kameru na jiný router?

Odpověď: Nejprve odeberte a restartujte zařízení v aplikaci a poté zařízení znovu nakonfigurujte prostřednictvím aplikace.

Otázka: Proč zařízení nerozpoznává Micro SD kartu?

Odpověď: Kartu se doporučuje vložit po výpadku napájení. Zkontrolujte, zda je karta přístupná, zda má formát FAT32. Pokud není signál Wi-Fi dobrý, karta také nemusí být rozpoznána.

Otázka: Proč nemohu přijímat oznámení pomocí své mobilní aplikace?

Odpověď: Ujistěte se prosím, že aplikace běží na telefonu, že je otevřená příslušná funkce připomenutí a že je otevřeno upozornění na zprávu a potvrzení autorizace v systému mobilního telefonu.

Otázka: Co znamenají světelné indikace vydávané zařízením?

Odpověď: Blikající červené světlo: čekání na připojení k síti (pomalé) připojení k síti (rychlé) Svítí modře: kamera funguje správně. Svítí červeně: kamera nefunguje

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Monitorování přes IOS/Android telefon nebo tablet přes aplikaci CloudEdge s registrací e-mailu

Rozlišení: 2304 x 1296

Objektiv: 3,6 mm

Snímač: 1/2,8" 3 Megapixel CMOS

Komprese: H.264

Bezdrátové připojení: 2,4 G WI-FI (IEEE802.11/b/g/n)

Podporované OS: IOS 9, Android 5 nebo novější

Spuštění alarmu: Inteligentní detekce pohybu/zvuku

Volba zóny pohybu: ano

Infračervený noční režim – noční viditelnost až 10m

Obousměrný zvuk: ano

Maximální počet uživatelů: 6

Slot pro kartu MicroSD (max 256 GB, není součástí dodávky), cloudové úložiště (není součástí dodávky)

Provozní a skladovací teplota: -20°C až 40°C

Náklon: -15° ~ 40°; Otočení kolem osy: 0° ~ 350°

Rozměry: 73 x 78 x 121 mm

Hmotnost: 250 g (kamera + příslušenství)

USB napájecí adaptér – síťové vstupní napětí: AC 100–240V;

Výstupní napětí: DC 5,0 V, 5,0 W

Třída IP: IPX0

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁSHOZ

HU

FIGYELEM!

1. Ez a termék egy segédeszköz. Nem használható orvosi kameraként, és nem helyettesítheti a felnőtt felügyeletét.
2. Soha ne hagyja az Ön gyermekét egyedül otthon. Gyermekeit rendszeresen ellenőriznie KELL, ne hagyja felnőtt felügyelete nélkül.
3. Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan.
4. Ez a termék nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekei játsszanak vele!
5. Ezt a terméket csak a használati utasításban leírt rendeltetésének megfelelően használja.
6. Figyelem! A kamera tápkábelét a babától legtávolabbi konnektorba kell bedugni. Helyezze a kamerát a lehető legtávolabb a babától. A kábelek potenciális fulladásveszélyt jelentenek. Gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell elhelyezni (legalább 1 méter távolságra).
7. Soha ne helyezze a kamerát a babaágyba vagy kiságyba vagy fölé.
8. Ha a kamerát asztalra vagy alacsony szekrényre helyezi, ne hagyja, hogy a tápkábel az asztal vagy a munkalap szélén lógjon.
9. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a kamerát, a tápkábelt vagy a termék bármely részét.
10. Ne nyúljon bele a vízbe esett készülékbe. Ha ilyen esemény történik, azonnal húzza ki a hálózati adapter kábelét, ha az a fő villamosenergia-hálózathoz volt csatlakoztatva.
11. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol víz vagy más folyadék eshet rá.
12. Soha ne használja a kamerát nedves helyen, vagy víz, fürdőkád, mosdó, nedves helyiség stb. közelében.
13. Ne használja a terméket erősen szennyezett/poros környezetben. Ez lerövidíti a készülék élettartamát.
14. Soha ne helyezzen tárgyakat a kamera tetejére, és ne takarja le.
15. Kérjük szabadon hagyni a szellőzőnyílásokat. Szerelje be a gyártó utasításai szerint.
16. Mielőtt bedugná a termék tápkábelét a konnektorba, ellenőrizze, hogy az adapteren feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi tápegység feszültségével.
17. Hálózati adapter AC 100-240 V.
18. Ne használja az adaptert, ha annak kábele vagy csatlakozója sérült.
19. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne nyissa fel a kameraházat.
20. Ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően, ha sérült vagy vízbe esett. A hiba elhárítása érdekében kapcsolatba kell lépnie azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta.
21. Ne szerelje szét se javítsa meg a készüléket otthon, ez csak hivatalos szervizközpontban végezhető.
22. FIGYELEM! Ne telepítse se tárolja a kamerát vagy az adaptert közvetlen hőforrás, nyílt tűz, fűtőtestek vagy tűzhelyek közelében. Ne tegye ki a kamerát túl hidegnek vagy túl magas hőmérsékletnek és közvetlen napfénynek.

23. FIGYELEM! A készüléket -20°C és +40°C közötti hőmérsékleten használja és tárolja.

24. A videokapcsolat internetes hálózaton keresztül történik. Javasoljuk, hogy ügyeljen személyes adatai biztonságára.

25. Figyelem! Fulladásveszély! A műanyag csomagolást tartsa távol a gyermekektől.

26. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladást okozhatnak. Felnőttek általi összeszerelés vagy telepítés szükséges. Az összeszerelés során tartsa távol az apró alkatrészeket a gyerekektől.

27. Csak a gyártó/importőr által biztosított tápkábelt használja.

28. A balesetek elkerülése érdekében cserélje ki a sérült adaptert egy eredeti adapterre.

29. Ne kísérelje meg módosítani a kamerát /adaptert, vagy saját maga megjavítani, ha sérült. Tanácsért forduljon egy hivatalos szervizközponthoz vagy ahhoz az értékesítési helyhez, ahol a terméket vásárolta.

30. Ne használjon a gyártó vagy importőr által biztosított eredeti alkatrészeken kívül más cserealkatrészeket.

31. A használati útmutató illusztrációi csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

BIZTONSÁGI TANÁCSOK

- Húzza ki a terméket az elektromos aljzatból zivatar idején.

- Fontos a kamera hatótávolságának és állapotának ellenőrzése az első üzembe helyezéskor és azt követően is rendszeresen csinálni.

- Rendszeresen ellenőrizze az áramellátást. Használat előtt és a kamera helyének megváltoztatása után tesztelje a kamerát.

- Ez a termék csak belső használatra készült.

- Ne takarja el a szellőző nyílásokat.

- Ne érintse meg a csatlakozódugó érintkezőit éles vagy fém tárgyakkal.

- A kamera teljesítményének javítása érdekében ne helyezze a kamera lenséjét tükröződő felületre vagy mellé, például üvegablakokra vagy fehér falakra, mivel ez túl világos képet eredményez a kamerához közeli területeken, és sötétebb képet a kamerától távolabbi területeken, vagy a kamera fehér képeket reprodukál.

- Győződjön meg arról, hogy a kamerát erős Wi-Fi jelű helyre telepítette.

Ne helyezze a kamerát olyan tárgyak közelébe, amelyek befolyásolhatják a Wi-Fi jelét, például fémtárgyak, mikrohullámú sütők.

MEGJEGYZÉS: Lehetséges, hogy az alkalmazás verziója frissült, kérjük, kövesse az alkalmazás aktuális verziójának utasításait. Amikor egy fontos verziófrissítés megtörtént, egy felugró üzenetet kap, amely emlékezteti Önné az alkalmazás frissítésére.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Ne mossa le vízzel a kamerát és az adaptert. Ne használjon tisztító sprayt és folyékony tisztítószeret.

2. Ne használjon éles tárgyakat vagy agresszív tisztítószeret a készülék tisztításához.

3. A kamera tisztítása előtt ki kell húzni azt a kábeltől.

4. A kamera lenséjét csak száraz ruhával tisztítsa. Tisztítsa meg a kamera többi részét egy enyhén nedves puha ruhával. Ezután száraz puha ruhával jól szárítsa meg.

5. A kamera bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy az száraz.

6. Kapcsolja ki a kamerát, ha hosszabb ideig nem használja, tárolja a fényképezőgépet és adapterét hűvös, száraz helyen.

7. Figyelem! Tartsa a terméket távol gyermekektől.



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE) (2012/19/EU irányelv), amelyeket nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Meg kell védenie az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy elektromos és elektronikus berendezések hulladékait a kijelölt gyűjtőhelyeken adja le. Olvassa el a helyi hatóság újrahasznosítási ajánlásait.

A dobozban – 1. kép

1. Kamera , 2. Adapter , 3. Tápkábel ,
4. Rögzítő elem , 5. 3 db Csavarok és tiplik.

Készülék – 2. kép

1. Infravörös fény, 2. Állapotjelző lámpa, 3. Mikrofon, 4. Memóriakártya-nyílás, 5. Újraindító gomb, 6. Hangszóró, 7. Tápkábel-nyílás

Összeszerelés – 3. kép

Helyezze a kamerát vízszintes és sima felületre, vagy szerelje fel a falra/mennyezetre a mellékelt tartókonzol, tiplik és csavarok segítségével.

Alkalmazás mobilkészítőjéhez - 4. Kép

A készülék használatához telepítenie kell a „CloudEdge” alkalmazást mobilkészítőjére. A „CloudEdge” elérhető IOS és Android operációs rendszerű termékekhez. Olvassa be a QR-kódot, hogy közvetlenül az alkalmazáshoz jusson.

AZ ALKALMAZÁS ÉS A CSATLAKOZÁS KEZDETI BEÁLLÍTÁSAI – 5. Képcsoport

1. lépés: Nyissa meg az alkalmazást, "Regisztráljon most" (Sign up now) a regisztrációhoz a szükséges protokoll kitöltésével. Ha már rendelkezik regisztrációval, nyomja meg a "Bejelentkezés" (Log in) gombot az alkalmazásba való belépéshez.
2. lépés: Adjon meg egy érvényes e-mail címet, és ellenőrizze az adatvédelmi megállapodást, majd nyomja meg a "KÖVETKEZŐ" (NEXT) gombot. Írja be a becenevet és a jelszót, nyomja meg a „Kész” (Done) gombot.
3. lépés – Nyomja meg a Hozzáadás ikont vagy az „Eszköz hozzáadása” (Add device) gombot. Válassza a "Baby Camera" lehetőséget.
4. lépés – Csatlakoztassa a kamerát az elektromos hálózathoz, és nyomja meg a "Tovább" (Next) gombot.
5. lépés: Nyomja meg és tartsa lenyomva az "Újraindítás" (Restart) gombot, amíg meg nem hallja a hangjelzést, majd a "Next" gombot.
6. lépés: Válasszon ki egy WIFI hálózatot, írja be a jelszót, majd nyomja meg a "Tovább" (Next) gombot.
7. lépés: Olvassa be a QR-kódot a telefonján a kamerával 15-25 cm távolságból, és nyomja meg a "Tovább" (Next) gombot, a kamera szipol, és a csatlakozás akár 30 másodpercig is eltarthat.
8. lépés – A kamera csatlakoztatva van a készülékhez, nyomja meg a „Tovább” (Next) gombot.
9. lépés – A „Következő/Kész” (Next/Done) vagy a „Kihagyás” (Skip) gomb megnyomásával végigvezeti Önt a következő tippeket és javaslatokat tartalmazó oldalakon. A „” gomb megnyomásával módosíthatja a fényképezőgép nevét. Nyomja meg a "Kész" (Done) gombot.

Funkciók – 6. kép

1. Képernyőkép (Screenshot) – pillanatkép rögzítése
2. Intercom - kétirányú audio csatlakozás
3. Felvétel (Record) - videó rögzítése
4. Mozgásérzékelés (Motion Detection) - mozgó alak észlelése és követése.
5. Lens Switch – az objektív kikapcsolása.
6. PTZ - Kézi vezérlés a megfigyelés irányában.
7. (a következő oldalon) Album - mentett képek és videóklipek.
8. Beállítások menü
- Beállítások menü – 7. kép
1. Készülék információ
2. Eseményértesítés - be/ki
3. Alkalmazás telepítési útmutató
4. Megosztás az eszközön
5. Helykezelés
6. Hálózati teljesítményjelző - be/ki

7. Képbeállítások
8. Emberi érzékelés és követés - be/ki
9. Magánszféra védelem
10. Riasztáskezelés
11. A rekordok kezelése
12. Felhőbeállítások
13. ONVIF beállítások
14. Szoftververzió ellenőrzése
15. Távolítsa el az eszközt az alkalmazásból

GYAKRAN ISMÉTELTELT KÉRDÉSEK

Kérdés: A készüléket nem lehet megfelelően megjeleníteni?

Válasz: Ellenőrizze, hogy minden rendben van-e a hálózattal, a kamerát a router közelébe helyezheti. Ha ez nem működik, javasoljuk, hogy indítsa újra az eszközt, és adja hozzá újra.

K: Miért van az eszköz még mindig az eszközök listájában az újraindítás után?

V: Az eszköz újraindítása csak a kamera hálózati konfigurációját állítja vissza, de a konfigurációt nem tudja megváltoztatni az alkalmazásban, törölnie kell a kamerát az alkalmazásból.

K: Hogyan lehet átirányítani a kamerát egy másik routerre?

V: Először távolítsa el és indítsa újra az eszközt az alkalmazásban, majd konfigurálja újra az eszközt az alkalmazáson keresztül.

K: Miért nem ismeri fel a készülék a MicroSD kártyát?

V: Áramkimaradás után ajánlatos a kártyát behelyezni. Ellenőrizze, hogy a kártya elérhető-e, és hogy vajon a formátuma FAT32. Ha a Wi-Fi jel nem jó, előfordulhat, hogy a kártya nem ismerhető fel.

K: Miért nem tudok értesítéseket kapni a mobilalkalmazással?

V: Kérjük, győződjön meg arról, hogy az alkalmazás fut a telefonon, hogy a kérdéses emlékeztető funkció nyitva van, valamint az üzenet értesítés és a jogosultság megerősítése a mobiltelefon rendszerben nyitva van.

K: Mit jelentenek a készülék által adott fényjelzések?

V: Villogó piros fény: várjon a hálózati csatlakozásra (lassú) hálózati kapcsolat (gyors).

Folyamatos kék fény: a kamera megfelelően működik. Folyamatos piros fény: a kamera nem működik.

MŰSZAKI ADATOK

Monitorozás IOS/Android telefonon vagy táblagépen keresztül a CloudEdge alkalmazáson keresztül e-mailes regisztrációval

Felbontás: 2304 x 1296

Lencse: 3,6 mm

Érzékelő: 1/2,8" 3 megapixeles CMOS

Tömörítés: H.264

Vezeték nélküli kapcsolat: 2,4 G WI-FI (IEEE802.11/b/g/n)

Támogatott operációs rendszer: IOS 9, Android 5 vagy újabb verzió

Riasztás trigger: Intelligens mozgás-/hangérzékelés

Forgalmi zóna kiválasztása: igen

Infravörös éjszakai üzemmód - éjszakai láthatóság akár 10 m-ig

Kétirányú hang: igen

Felhasználók maximális száma: 6

MicroSD kártyahely (max 256 GB, nem tartozéka a készletnek), felhőtárhely (nem tartozéka a készletnek)

Üzemi és tárolási hőmérséklet: -20°C és 40°C között

Dőlés: -15° ~ 40°; Elforgatás a tengely körül: 0° ~ 350°

Méretek: 73x78x121mm

Súly: 250 g (kamera + tartozékok)

USB hálózati adapter - hálózati bemeneti feszültség: AC 100-240V; Kimeneti feszültség: DC 5,0 V,

IP osztály: IPX0

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ И СОХРАНИТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ



ВНИМАНИЕ!

1. Данное изделие является вспомогательным средством. Не использовать в качестве медицинской камеры, не заменяет присмотр взрослых.
2. Никогда не оставлять ребенка одного дома. Вы **ДОЛЖНЫ** регулярно проверять своего ребенка, не оставлять его без присмотра взрослых.
3. Данный прибор не предназначен для пользования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями, если они оставлены без присмотра и не проинструктированы касательно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
4. Данное изделие - не игрушка. Не разрешать детям играть с ним!
5. Использовать данное изделие только по назначению, как описано в данной инструкции по эксплуатации.
6. Внимание! Кабель питания камеры должен быть подключен к сетевой розетке как можно дальше от ребенка. Поместить камеру как можно дальше от ребенка. Кабели представляют собой потенциальную опасность удушья. Они должны располагаться в недоступном для детей месте (на расстоянии не менее 1 метра).
7. Никогда не устанавливать камеру в или над детской кроваткой или люлькой.
8. Если камера установлена на столе или низком шкафу, не оставлять кабель питания свисать с края стола или рабочей поверхности.
9. Не погружать камеру, кабель питания или любую часть изделия в воду или другую жидкость.
10. Не прикасаться к прибору, упавшему в воду. В этом случае немедленно отсоединить кабель адаптера питания, если он был подключен к основной электросети.
11. Не устанавливать устройство в местах, где на него может попасть вода или другие жидкости.
12. Никогда не использовать камеру во влажных местах или рядом с водой, ванной, раковиной, влажной комнатой и пр.
13. Не использовать изделие в сильно загрязненной/пыльной среде. Это сократит срок службы прибора.
14. Никогда не устанавливать предметы на камеру и не накрывать ее.
15. Не закрывать вентиляционные отверстия. Устанавливать в соответствии с инструкциями производителя.
16. Прежде чем вставить кабель питания изделия в розетку, убедиться, что напряжение, указанное на адаптере, соответствует напряжению в местной электросети.
17. Адаптер питания AC 100-240 В.
18. Не использовать адаптер, если у него поврежден кабель или вилка.
19. Во избежание риска поражения электрическим током не открывать корпус камеры.
20. Не использовать прибор, если он работает неправильно, поврежден или если он попал в воду. Для устранения неисправности необходимо обратиться в торговый объект, в котором было приобретено изделие.

21. Не разбирать и не ремонтировать прибор в домашних условиях, это производится только в авторизованном сервисном центре.
22. ВНИМАНИЕ! Не устанавливать и не хранить камеру или адаптер вблизи прямых источников тепла, открытого огня, обогревателей или кухонных плит. Не подвергать камеру воздействию слишком низких или слишком высоких температур и прямых солнечных лучей.
23. ВНИМАНИЕ! Использовать и хранить прибор при температуре от -20°C до +40°C.
24. Видеосвязь осуществляется через сеть Интернет. Рекомендуем позаботиться о безопасности персональных данных.
25. Внимание! Опасность удушья! Хранить пластиковую упаковку вдали от детей.
26. Данное изделие содержит мелкие детали, которые могут причинить удушье. Требуется сборка или установка взрослыми. Во время сборки хранить мелкие детали вдали от детей.
27. Использовать только кабель питания, предоставленный производителем/импортером.
28. Во избежание несчастного случая заменить поврежденный адаптер на оригинальный.
29. Не пытаться изменять камеру/адаптер или ремонтировать их самостоятельно, если они повреждены. Чтобы проконсультироваться, нужно обратиться в авторизованный сервисный центр или в торговый объект, в котором было приобретено изделие.
30. Не использовать запасные части, отличающиеся от оригинальных, предоставленных производителем или импортером.
31. Иллюстрации в руководстве по эксплуатации приведены только для справки и могут отличаться от реального изделия.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Отключить изделие от сети во время грозы.
 - Важно проверять радиус действия и состояние камеры при первоначальной установке и регулярно после этого.
 - Регулярно проверять источник питания. Проверить камеру перед использованием и после изменения местоположения камеры.
 - Данное изделие предназначено только для внутреннего использования.
 - Не закрывать никакие вентиляционные отверстия.
 - Не прикасаться к контактным деталям вилки острыми или металлическими предметами.
 - Чтобы улучшить работу камеры, не размещать объектив камеры напротив или рядом с отражающей поверхностью, такой как стеклянные окна или белые стены, так как это приведет к слишком яркому изображению в областях, близких к камере, и к более темному изображению в областях, удаленных от нее, или приведет к воспроизведению белых изображений с камеры.
 - Убедиться, что камера установлена в зоне с сильным сигналом Wi-Fi.
- Не размещать камеру рядом с объектами, которые могут повлиять на ее сигнал Wi-Fi, такими как металлические предметы, микроволновые печи.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Возможно, версия приложения была обновлена. Следовать инструкциям текущей версии приложения. Когда будет сделана важная актуализация версии, Вы получите всплывающее сообщение с напоминанием об обновлении приложения.

ЧИСТКА И УХОД

1. Не мыть камеру и адаптер водой. Не использовать спрей и жидкие чистящие средства.
2. Не использовать для чистки прибора острые предметы или агрессивные моющие средства.
3. Перед чисткой камеры ее необходимо отключить от сети.
4. Протирать объектив камеры только сухой тканью. Очищать другие части камеры слегка влажной мягкой тканью. Затем хорошо просушить сухой мягкой тканью.
5. Перед включением камеры убедиться, что она сухая.
6. Выключить прибор, если он не используется в течение длительного времени, хранить камеру и ее адаптер в прохладном, сухом месте.
7. Внимание! Хранить изделие в недоступном для детей месте.



Все изделия, отмеченные этим символом, являются отходами электрического и электронного оборудования (ОЕЕО) (Директива 2012/19/ЕС), которые нельзя смешивать с несортированными бытовыми отходами. Вы должны защищать здоровье людей и окружающую среду, сдавая отработанное электрическое и электронное оборудование в специальные пункты сбора. Ознакомиться с рекомендациями местных органов власти по их утилизации.

«В коробке — Изображение 1

1. Камера, 2. Адаптер, 3. Кабель питания,
4. Монтажный элемент, 5. 3 шт. винты и дюбели.

Устройство - Изображение 2

1. Инфракрасный свет, 2. Световой индикатор состояния, 3. Микрофон, 4. Слот для карты памяти, 5. Кнопка перезагрузки, 6. Динамик, 7. Слот для кабеля питания

Сборка - Изображение 3

Установить камеру на горизонтальную гладкую поверхность или закрепить ее на стене/потолке с помощью прилагаемого монтажного элемента, дюбелей и винтов.

Приложение для мобильного устройства - Изобр. 4

Для использования устройства необходимо установить на мобильное устройство приложение «CloudEdge», доступное для изделий с операционной системой IOS и Android.

Отсканировать QR-код, чтобы перейти прямо в приложение.

НАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ — Группа изображений 5

Шаг 1 - Открыть приложение, “Sign up now”, чтобы зарегистрироваться, заполнив необходимый протокол. Если уже имеется регистрация, нужно нажать “Log in”, чтобы войти в приложение.

Шаг 2 - Ввести действующий адрес электронной почты и проверить соглашение о конфиденциальности, нажать “NEXT”. Ввести имя пользователя и пароль, нажать “Done”.

Шаг 3 - Нажать значок добавления, или нажать “Add device”. Выбрать “Baby Camera”.

Шаг 4 - Подключить камеру к электросети и нажать “Next”.

Шаг 5 - Нажать и удерживать кнопку “Restart”, пока не послышится звуковой сигнал, затем нажать “Next”.

Шаг 6 - Выбрать сеть WIFI и ввести пароль, нажать “Next”.

Шаг 7 - Отсканировать QR-код на телефоне камерой с расстояния 15-25 см и нажать "Next", камера подаст звуковой сигнал, подключение может занять до 30 секунд.

Шаг 8 - Камера подключена к Вашему устройству, нажать "Next".

Шаг 9 - Нажав кнопку "Next/Done" или "Skip", можно перейти к следующим страницам с советами и предложениями. Можно изменить название своей камеры, нажав на кнопку . Нажать "Done".

Функции - Изображение 6

1. Screenshot - сделать моментный снимок
2. Интерком - двусторонняя аудиосвязь
3. Рекорд - запись видео
4. МоушнДетекшн - обнаружение и отслеживание движущейся фигуры
5. Ленс Свитч – отключение объектива
6. PTZ - Ручное управление направлением для наблюдения
7. (на следующей странице) Альбом – сохраненные изображения и видеоклипы
8. Меню настроек

Меню настроек - Изображение 7

1. Информация об устройстве
2. Получение уведомления о событии - вкл./выкл.
3. Руководство по установке приложения
4. Общий доступ на устройстве
5. Управление местоположением
6. Индикатор работы сети – вкл./выкл.
7. Настройки изображения
8. Обнаружение и отслеживание изображения человека - вкл./выкл.
9. Защита конфиденциальности
10. Управление сигнализацией
11. Управление записями
12. Облачные настройки
13. Настройки ONVIF
14. Проверка софтверной версии
15. Удалить устройство из приложения

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В: Устройство не может быть визуализировано правильно?

О: Проверить, все ли в порядке с сетью, можно поставить камеру возле роутера. Если это не помогло, рекомендуется перезагрузить устройство и добавить его снова.

В: Почему устройство остается в списке устройств после перезагрузки?

О: Перезагрузка устройства сбрасывает только сетевую конфигурацию камеры, но не может изменить конфигурацию в приложении, необходимо удалить камеру из приложения.

В: Как перенаправить камеру на другой роутер?

О: Сначала удалить и перезагрузить устройство в приложении, а затем снова настроить устройство через приложение.

В: Почему устройство не распознает карту MicroSD?

О: Рекомендуется вставлять карту после отключения электропитания. Проверить, доступна ли карта, если ее формат FAT32. Если сигнал Wi-Fi плохой, карта также может не распознаваться.

В: Почему я не могу получать уведомления в своем мобильном приложении?

О: Просьба убедиться, что приложение работает на телефоне, что функция напоминания открыта, а также что уведомление о сообщении и подтверждении авторизации в системе мобильного телефона открыты.

В: Что означают световые показания устройства?

О: Мигающий красный свет: ожидание подключения к сети (медленно), подключение к сети (быстро). Непрерывный синий свет: камера работает правильно. Постоянный красный свет: камера не работает.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мониторинг через телефон или планшет IOS/Android через приложение CloudEdge с регистрацией по электронной почте.

Разрешение: 2304 x 1296

Объектив: 3,6 мм

Датчик: 1/2.8" 3 Megapixel CMOS

Сжатие: H.264

Беспроводная связь: 2.4 G WI-FI (IEEE802.11/b/g/n)

Поддерживаемые ОС: IOS 9, Android 5 или более новые версии

Включение сигнализации: Интеллекнтное обнаружение движения/звука

Выбор зоны движения: да

Инфракрасный ночной режим - ночная видимость до 10 м

Двусторонняя аудиосвязь: да

Максимальное количество пользователей: 6

Слот для карты MicroSD (макс. 256 ГБ, не входит в комплект), облачное хранилище (не входит в комплект)

Температура эксплуатации и хранения: от -20°C до 40°C

Наклон: -15° ~ 40°; Вращение вокруг оси: 0° ~ 350°

Размеры: 73x78x121 мм

Вес: 250 г (камера + аксессуары)

Адаптер питания USB - напряжение сети на входе: AC 100–240 В; Напряжение на выходе: DC 5,0 В,

Класс IP: IPX0

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE

SRB HR

ME BIH

PAŽNJA!

1. Ovaj proizvod je pomoćno sredstvo. Ne sme da se koristi kao medicinska kamera i ne sme da zamenjuje nadzor odraslih osoba.
2. Nikada ne ostavljajte Vaše dete samo kod kuće. Redovno **MORATE** da proveravate stanje deteta, nemojte ga ostavljati bez nadzora odrasle osobe.
3. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane ljudi (uklj. dece) smanjenih osetljivih ili umnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja, ako su ostavljeni bez nadzora i nisu prošli instruktažu o načinu korišćenja uređaja od strane lica zaduženog za njihovu bezbednost.
4. Proizvod nije igračka. Ne dozvoljavajte Vašoj deci da se igraju njime!
5. Proizvod koristite jedino prema nameni, kako je navedeno u ovom uputstvu za rukovanje.
6. Pažnja! Napojni kabel kamere mora da se priključi na utičnicu električne mreže koja se nalazi što je moguće dalje od Vaše bebe. Kameru postavite što je moguće dalje od bebe. Kablovi su potencijalna opasnost od gušenja. Oni moraju da budu razmešteni na mestu van dohvata dece (na rastojanju od najmanje 1 metra).
7. Nikada ne ostavljajte kameru u krevetiću bebe ili iznad njega.
8. Ukoliko postavljate kameru na sto ili niski ormarić, nemojte ostavljati da napojni kabel visi preko ivice stola ili radne ploče.
9. Ne potapajte kameru, njen napojni kabel ili bilo koji drugi deo proizvoda u vodu ili drugu tečnost.
10. Nemojte posezati za uređajem koji je pao u vodu. Ukoliko dođe do toga, odmah isključite kabel napojnog adaptera, ukoliko je bio priključen na glavnu električnu mrežu.
11. Ne stavljajte uređaj na mesta na kojima je moguće da se na njega prolije voda ili druge tečnosti.
12. Nikada ne koristite kameru na vlažnim mestima ili u blizini vode, kade, umivaonika, mokre prostorije i dr.
13. Ne koristite proizvod u snažno zagađenom/prasnjavom okruženju. To će dovesti do skraćivanja radnog veka uređaja.
14. Nikada ne stavljajte predmete na kameru i nemojte da je prekrivate.
15. Ne blokirajte ventilacione otvore. Montažu obavljati u skladu sa uputstvima proizvođača.
16. Pre priključenja napojnog kabla proizvoda na utičnicu proverite da li napon koji je naveden na adapteru odgovara onom lokalne električne mreže.
17. Napojni adapter AC 100-240 V.
18. Ne koristite adapter ukoliko je sa oštećenim kablom ili utikačem.
19. Da biste izbegli opasnost od električnog udara, nemojte da otvarate kućište kamere.
20. Nemojte da koristite uređaj, ukoliko ne radi ispravno, ako je oštećen ili ako je ispušten u vodu. Morate da kontaktirate prodajni objekat u kojem ste kupili proizvod, kako bi se otklonilo oštećenje.
21. Nemojte preduzimati rasklapanje ili popravak uređaja u kućnim uslovima, to se radi samo u ovlašćenom servisu.

22. **PAŽNJA!** Ne montirajte i ne držite kameru ili adapter blizu direktnih izvora toplote, otvorene vatre, grejalica ili šporeta. Nemojte podvrgavati kameru pre niskim ili previsokim temperaturama i direktnoj sunčevoj svetlosti.
23. **PAŽNJA!** Koristite i čuvajte uređaj na temperaturama od -20°C do +40°C.
24. Video veza se ostvaruje preko internet mreže. Preporučujemo da dobro pobrinite o sigurnosti Vaših ličnih podataka.
25. Pažnja! Rizik od gušenja! Držite najlonsku ambalažu van dohvata dece.
26. Ovaj proizvod sadrži male delove koji mogu da izazovu davljenje. Montažu ili instalaciju moraju da obavljaju odrasle osobe. Dok obavljate sklanjanje, držite male delove van dohvata dece.
27. Koristite jedino napojni kabel proizvođača/ uvoznika.
28. Sa ciljem sprečavanja ozleda, zamenite oštećeni adapter originalnim.
29. Ne pokušavajte modifikovati kameru/ adapter ili ih sami popravljati u slučaju oštećenja. Za savetovanje kontaktirajte ovlašćeni servis ili prodajno mesto u kojem ste kupili proizvod.
30. Ne koristite rezervne delove koji se razlikuju od originalnih koje je isporučio proizvođač ili uvoznik.
31. Prikazi u uputstvu za upotrebu su primerni i mogu da se razlikuju od stvarnog proizvoda.

BEZBEDNOSNI SAVETI

-Isključite proizvod iz utičnice za vreme grmljavinskih oluja.

-Važno je proveravati opseg rada i stanje kamere kod prvobitne instalacije i redovno posle toga.

-Redovno proveravajte napajanje. Testirajte kameru pre upotrebe i posle promene lokacije kamere.

-Ovaj proizvod namenjen je samo za unutrašnju upotrebu.

-Nemojte prekrivati bilo koje ventilacione otvore.

-Ne dodirujte kontakte utikača ostrim ili metalnim predmetima.

-Da biste poboljšali rad kamere nemojte stavljati objektiv preko puta ili pored reflektirajućih površina poput staklenih prozora ili belih zidova, jer će to dovesti do previše jarke slike u zonama blizu kamere i do tamnijih slika u zonama koje su udaljenije od kamere, ili će izazvati reprodukciju belih slika.

-Uverite se da je kamera instalirana u zoni sa jakim Wi-Fi signalom.

Kameru ne stavljajte blizu predmeta koji mogu da utiču na njen Wi-Fi signal, poput metalnih predmeta i mikrotalasnih peći.

NAPOMENA: Verzija aplikacije može se ažurirati, molimo, pratite uputstva tekuće verzije aplikacije. Kada dođe do važnog ažuriranja verzije, primićete padajuće saopštenje koje će Vas podsetiti da ažurirate aplikaciju.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Kameru i adapter ne smete da perete vodom. Ne koristite sprej za čišćenje i tečna sredstva za čišćenje.

2. Ne koristite oštre predmete ili agresivna sredstva za čišćenje uređaja.

3. Pre čišćenja kamere morate da je isključite iz utičnice.

4. Objektiv kamere čistite jedino suvom krpom. Ostale delove kamere čistite lako vlažnom mekanom krpom. Posle toga dobro osušite suvom mekanom krpom.

5. Pre uključanja kamere proverite da li je suva.

6. Uređaj isključite kada se neće koristiti duže vremena, kameru i adapter sklonite na hladno i suvo mesto.

7. Pažnja! Proizvod držite van dohvata dece.

Svi proizvodi sa ovim simbolom predstavljaju otpad električne i elektronske opreme (OEEO) (Direktiva 2012/19/EC), koji se ne sme mešati sa nerazvrstanim kućnim otpadom. Morate da čuvate ljudsko zdravlje i životnu sredinu odnoseći Vaš otpad električne i elektronske opreme na za to određena mesta za sakupljanje otpada. Proverite preporuke lokalnih vlasti o njegovoj reciklaži



„U Kutiji - Slika 1

1.Kamera , 2.Adapter , 3.Napojni kabel ,
4.Montažni elemenat , 5. 3kom. vijaka i tiplova .

Uređaj - Slika 2

1.Infracrveno svetlo,2.Svetlosni indikator stanja,3.Mikrofon,4.Prerez za memorijsku karticu,5.Taster Restart,6.Zvučnik,7.Ulaz za napojni kabel

Montaža - Slika 3

Kameru postavite na horizontalnu i ravnu površinu ili je montirajte na zid/plafon pomoću isporučenog montažnog okova , tiplova i vijaka .

Aplikacija za Vaš mobilni uređaj - Sl. 4

Kako biste koristili uređaj morate da instalirate aplikaciju „CloudEdge“ na Vaš mobilni uređaj . „CloudEdge“ je dostupan za proizvode sa operacionim sistemom IOS i Android . Skenirajte QR kod koji će Vas usmeriti direktno na aplikaciju .

PRVOBITNA PODEŠAVANJA APLIKACIJE I POVEZIVANJE – Grupa slika 5

Korak 1–Otvorite aplikaciju “Sign up now” da biste se prijavili popunjavanjem potrebnog obrasca.Ukoliko ste već prijavljeni , pritisnite” Log in” da biste pristupili aplikaciji

Korak 2–Unesite važeću mejl adresu i proverite sporazum o poverljivosti, pritisnite „NEXT” . Unesite pseudonim i lozinku , pritisnite”Done”

Korak 3–Pritisnite ikonu za dodavanje ili pritisnite“Add device” . izaberite „ Baby Camera” .

Korak 4–Uključite kameru u električnu mrežu i pritisnite „Next”

Korak 5–Pritisnite i zadržite taster „Restart” dok ne čujete zvučni signal , posle čega „Next”

Korak 6–Izaberite WIFI mrežu i unesite lozinku , pritisnite „Next”

Korak 7–Kamerom skenirajte QR kod telefona sa 15-25cm udaljenosti i pritisnite „Next”kamera će zvučno signalizirati , povezivanje može da potraje do 30 sekundi.

Korak 8–Vaša kamera je povezana sa Vašim uređajem , pritisnite „Next”

Korak 9–Pritiskom na taster „ Next/Done” ili „Skip”prelistaćete sledeće strane sa savetima i predlozima , možete da promenite ime kamere pritiskom, na taster „  „ . pritisnite „Done”

Funkcije - Slika 6

1.Screenshot – momentalna slika ekrana

2.Interkom - dvosmerna audio veza

3.Rekord – video snimak

4.MoušnDetekšn – detektovanje i praćenje figure u pokretu .

5. Lens Svič – isključenje objektiva

6. PTZ – Ručno upravljanje smerom posmatranja .

7. (na sledećoj strani) Album-

Memorisane slike i video spotovi

8.Meni Podešavanja

Meni Podešavanja - Slika 7

1.Podaci o uređaju

2.Primanje poruke o događaju-uklj/isklj

3. Vodič za instalaciju aplikacije

4. Uparivanje uređaja

5. Upravljanje lokacijom

6. Indikator rada mreže-uklj/isklj

7. Podešavanja slike

8.Detektovanje i praćenje ljudskog lika - uklj/isklj

9. Zaštita privatnosti

10. Upravljanje alarmima
11. Upravljanje snimcima
12. Podešavanje Oblaka
13. ONVIF podešavanja
14. Provera softverske verzije
15. Uklanjanje uređaja sa aplikacije

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

P: Uređaj se ne vizuelizuje ispravno?

O: Proverite da li je sve u redu sa mrežom, možete staviti kameru blizu rutera. Ukoliko to ne deluje, preporučuje se da resetujete uređaj i da ga ponovo dodate.

P: Zašto je posle resetovanja uređaj još uvek na listi uređaja?

O: Resetovanje uređaja resetuje samo mrežnu konfiguraciju kamere, ali ne može da promeni konfiguraciju u aplikaciji, morate da izbrišete kameru u aplikaciji.

P: Kako da preusmerim kameru na drugi ruter?

O: Prvo uklonite i resetujte uređaj u aplikaciji i posle toga ponovo konfigurišite uređaj pomoću aplikacije.

P: Zašto uređaj ne identifikuje MicroSD karticu?

O: Preporučljivo je da se kartica ubaci posle prekida električnog napajanja. Proverite da li je kartica dostupna, da li je njen format FAT32. Ukoliko Wi-fi signal nije dobar, kartica takođe može da ne bude identifikovana.

P: Zašto ne mogu da primam poruke sa mojom aplikacijom za mobilni telefon?

O: Molimo, uverite se da aplikacija radi na telefonu, da je dotična funkcija podešavanja otvorena i da su otvoreni notifikacija poruka i potvrđivanja ovlašćenja u sistemu mobilnog telefona.

P: Šta znače svetlosne indikacije koje uređaj generiše?

O: Treptеče crveno svetlo: pričekajte povezivanje na mrežu (sporo) povezivanje na mrežu (brzo)

Stalno svetli plavo svetlo: kamera radi ispravno . Stalno crveno svetlo: kamera ne radi

TEHNIČKE PERFORMANSE

Posmatranje telefonom ili tabletom IOS/Android preko aplikacije CloudEdge sa mejl prijavljivanjem

Rezolucija: 2304 x 1296

Objektiv: 3,6mm

Senzor: 1/2.8" 3 Megapixel CMOS

Kompresija: H.264

Bežično povezivanje: 2.4 G WI-FI (IEEE802.11/b/g/n)

Održavani OS: IOS 9, Android 5 ili novije verzije

Pokretanje alarma: Inteligentno detektovanje pokreta/zvuka

Izbor zone kretanja: da

Infracrveni noćni režim – vidljivost noću do 10m

Dvosmeran audio: da

Maksimalan broj korisnika: 6

Prorez za MicroSD karticu (maks. 256 GB, nije u kompletu), memorisanje u oblaku (nije u kompletu)

Temperatura rada i čuvanja: - 20°C do 40°C

Nagib: -15 ° ~ 40 °; Okretanje oko osovine: 0 ° ~ 350°

Dimenzije: 73x78x121mm

Težina: 250 g (kamera+pribor)

USB Adapter za napajanje - ulazni napon mreže: AC 100–240V; Izlazni napon: DC 5.0 V,

IP klasa: IPX0

IMPORTANT ! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PT REFERINȚĂ ULTERIOARĂ

RO

ATENȚIE !

1. Produsul acesta este un mijloc de ajutor. El nu trebuie utilizat ca o cameră medicală, nici nu poate înlocui supravegherea de către adulți.
2. Nu lăsați niciodată copilul dvs. singur acasă. **TREBUIE** să verificați în mod regulat starea copilului dvs., acesta nu trebuie lăsat fără supravegherea unui adult.
3. Aparatul nu este destinat a fi utilizat de către persoane (inclusiv de către copii) cu senzații fizice reduse sau deficiențe mentale sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt lăsați fără supraveghere și nu au fost instruite de către persoana responsabilă cu siguranța acestora cu privire la modalitatea de utilizare a aparatului.
4. Acest produs nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor dvs. a se juca cu el !
5. Utilizați produsul doar conform destinației sale, în modul descris în aceste instrucțiuni de utilizare.
6. Atenție ! Cablul de alimentare al camerei trebuie conectat la o priză din rețeaua electrică, care este situată la cea mai mare distanță de bebelușul dvs. Așezați camera cât mai departe de copil. Cablurile reprezintă un pericol potențial de sufocare. Ele trebuie așezate la un loc inaccesibil copiilor (la o distanță de minim 1 metru).
7. Niciodată nu așezați camera în incinta sau deasupra pătuțului bebelușului.
8. Dacă așezați camera pe o masă sau un dulap jos, nu lăsați cablul de alimentare a atârna peste marginea mesei sau a blatului de lucru.
9. Nu cufundați camera, cablul său de alimentare sau orice piesă a produsului în apă sau în alte lichide.
10. Nu încercați să ridicați un aparat căzut în apă. În cazul producerii unui asemenea incident, deconectați imediat cablul adaptorului de alimentare dacă a fost conectat rețelei principale de alimentare.
11. Nu așezați dispozitivul în locuri în care pe acesta este posibilă penetrarea de apă sau de alte lichide.
12. Niciodată nu așezați camera în locuri umede sau în apropierea surselor de apă, cadă, chiuvetă, încăperi umede, etc.
13. Produsul nu trebuie utilizat în medii foarte murdar/ prăfuit. Aceasta va provoca prescurtarea vieții dispozitivului.
14. Niciodată nu așezați obiecte pe camera, aceasta nu trebuie acoperită.
15. Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
16. Înainte de a conecta cablul de alimentare al produsului în priză, verificați dacă tensiunea marcată pe adaptor corespunde tensiunii rețelei electrice locale.
17. Adaptor de alimentare AC 100-240 V.
18. Adaptorul nu trebuie folosit dacă are cablul sau fișa defectate.
19. Pentru a evita pericolul de șoc electric, nu deschideți carcasa camerei.
20. Aparatul nu trebuie utilizat dacă nu funcționează în mod corespunzător, dacă a fost defectat sau a fost scăpat în apă. Contactați obiectivul comercial de la care ați cumpărat produsul pentru îndepărtarea defectiunii.
21. Nu încercați a demonta sau a aduce modificări aparatului acasă, aceste operațiuni sunt efectuate doar în service împuternicit.

22. **ATENȚIE !** Nu instalați și nu păstrați camera sau adaptorul în apropierea unor surse directe de căldură, foc deschis, aparate de încălzire sau aragaze. Camera nu trebuie expusă unor temperaturi prea mici sau prea mari și acțiunii razelor solare directe.
23. **ATENȚIE !** Utilizați și depozitați aparatul la temperaturi cuprinse în intervalul - 20°C - +40°C.
24. Conexiunea video este realizată prin rețeaua de Internet. Vă recomandăm a vă îngriji în mod corespunzător de securitatea datelor dvs. cu caracter personal.
25. **Atenție ! Pericol de sufocare !** Păstrați ambalajele din plastic în afara accesului copiilor.
26. Produsul conține piese mici, care ar putea provoca înecare. Produsul trebuie instalat de către un adult. Țineți piesele mici departe de copii la asamblarea aparatului.
27. Folosiți doar cablul de alimentare furnizat de către producătorul/ importatorul.
28. Pentru prevenirea producerii unor accidente, înlocuiți adaptorul defectat cu un adaptor original.
29. Nu încercați a modifica camera/ adaptorul sau a le repara singuri la defectarea acestora. Pentru consultări contactați service-ul autorizat sau obiectivul comercial de la care ați cumpărat produsul.
30. Nu folosiți piese de schimb care diferă de piesele de schimb originale, furnizate de către producătorul sau importatorul.
31. Ilustrațiile din instrucțiunile de utilizare sunt doar pentru referință și ar putea diferi de produsul real.

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ

- Deconectați produsul din priză în timpul furtunilor.
 - Este important de verificat sfera de funcționare și starea camerei la instalarea sa inițială și la intervale de timp regulate după aceea.
 - Verificați în mod regulat alimentarea. Testați camera înainte de utilizare și după schimbarea locației camerei.
 - Acest produs este destinat exclusiv uzului în interior.
 - Nu blocați orificiile de ventilație.
 - Nu atingeți prizele cu obiecte metalice ascuțite.
 - Pentru îmbunătățirea modului de funcționare a camerei, obiectul său nu trebuie așezat vizavi de sau lângă suprafețe reflectante, precum geamuri sau pereți albi, întrucât aceasta va genera imagini prea luminoase în zonele apropiate de cameră, și imagini mai întunecate în zonele mai îndepărtate de camera sau va provoca reproducerea unor imagini albi de camera.
 - Asigurați-vă că camera este instalată în zona cu semnal Wi-Fi puternic.
- Nu așezați camera în apropierea unor obiecte, care ar putea influența semnalul său Wi-Fi, precum obiecte metalice, cuptoare cu microunde.

OBSERVAȚIE: Versiunea aplicației ar putea fi actualizată, vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la versiunea actuală a aplicației. Când a fost făcută o actualizare importantă a versiunii, veți primi un mesaj pop-up, care vă va reaminti a actualiza aplicația.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRI

1. Nu spălați camera și adaptorul cu apă. Nu utilizați spray de curățare și detergenți lichizi.
2. Nu folosiți obiecte ascuțite sau preparate agresive pentru curățarea aparatului.
3. Înainte de a proceda la curățarea camerei, aceasta trebuie deconectată din priză.

4. Curățați obiectivul camerei numai cu o lavetă uscată. Curățați restul pieselor camerei cu o lavetă moale ușor umezită. Apoi uscați bine cu o lavetă moale uscată.

5. Înainte de a porni camera verificați dacă este uscată.

6. Opiți dispozitivul dacă nu este folosit pentru perioade lungi de timp, stocați camera și adaptorul în loc uscat și răcoritor.

7. Atenție! Depozitați produsul în afara accesului copiilor.



Toate produsele marcate cu acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) (Directiva 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. Vă rugăm a proteja sănătatea umană și mediul înconjurător prin predarea deșeurilor dvs. de echipamente electrice și electronice la punctele de colectare stabilite în scopul acesta. Verificați recomandările autorităților locale referitoare la reciclarea acestora

„Cutia conține - Imagine 1

1.Camera , 2.Adaptor , 3.Cablu de alimentare ,

4.Element de instalare , 5. 3 buc. dibluri .

Dispozitiv - Imagine 2

1.Lumina infraroșie, 2. Indicator luminos privind starea, 3.Microfon, 4. Slot pentru card de memorie, 5.Buton

Restart, 6.Difuzor, 7. Slot cablu de alimentare

Instalare - Imagine 3

Așezați camera pe o suprafața orizontală netedă sau instalați pe perete/ plafon cu ajutorul elementului de instalare și diblurilor furnizate.

Aplicația dispozitivului dvs. mobil - Imagine 4

Pentru a utiliza dispozitivul trebuie instalată aplicația „CloudEdge” pe dispozitivul dvs. mobil. „CloudEdge” este accesibil pentru produse cu sistem operațional IOS și Android . Scanați codul QR pentru a accesa direct aplicația.

SETĂRI ÎNȚĂLE A APLICAȚIEI ȘI CONECTARE - Grup imagine 5

Pasul 1- Deschideți aplicația “Sign up now” pentru a vă înregistra, completând protocolul necesar. Dacă deja sunteți înregistrat, apăsați butonul “ Log in” pentru a accesa aplicația.

Pasul 2 – Introduceți o adresă electronică valabilă și verificați acordul de confidențialitate, apăsați „NEXT”. Introduceți nume de utilizator și parolă, apăsați “Done”.

Pasul 3 – Apăsați pictograma de adăugare sau “Add device”. Selectați „Baby Camera”.

Pasul 4 – Conectați la rețeaua electrică și apăsați „Next”

Pasul 5 – Apăsați lung butonul „Restart” până la auzirea unui semnal sonor, apoi apăsați „Next”.

Pasul 6 – Selectați rețea WIFI și introduceți parola, apăsați „Next”

Pasul 7 - Scanați codul QR de pe telefonul dvs. cu camera de la distanța de 15-25 cm și apăsați „Next”, camera va emite semnalizare sonoră, conectarea ar putea dura până în 30 de secunde.

Pasul 8 – Camera este conectată cu dispozitivul dvs., apăsați „Next”

Pasul 9 – Prin apăsarea butonului „ Next/Done” sau „Skip” veți trece la următoarele pagini cu recomandări și propuneri, ați putea schimba denumirea camerei prin apăsarea butonului „ .. . apăsați „Done”

Funcțiuni - Imagine 6

1.Screenshot – fotografierea imaginii momentane

2.Intercom - conexiune audio bidirecțională

3.Record – înregistrare video

4.Motiondetection – detectarea și urmărirea unei figuri în mișcare

5. Lens Switch – Oprirea obiectivului

6. PTZ – Control manual al direcției de supraveghere

7. (pa pagina următoare) Album –

imagini și clipuri video memorizate

8. Meniul Setări

Meniu Setări - Imagine 7

1. Date referitoare la dispozitiv
2. Primire notificări pt. evenimente - pornit/oprit
3. Ghid pentru instalarea aplicației
4. Împărtășire dispozitiv
5. Controlul locației
6. Indicator pt. funcționarea rețelei – pornit/ oprit
7. Setări imagine
8. Detectare și urmărire imagine umană - pornit/ oprit
9. Protecția confidențialității
10. Control alarme
11. Control înregistrări
12. Setări Cloud
13. Setări ONVIF
14. Verificare versiune de software
15. Îndepărtarea dispozitivului din aplicația

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Î: Dispozitivul nu poate vizualiza în mod corespunzător ?

R: Verificați dacă rețeaua funcționează corect, ați putea așeza camera aproape de router. Dacă asta nu funcționează, vă recomandăm a reporni dispozitivul și a-l adăuga din nou.

Î: De ce dispozitivul mai este în lista dispozitivelor după repornirea

R: repornirea dispozitivului repornește doar configurația de rețea a camerei, dar nu poate modifica configurația din aplicația, camera trebuie ștersă din aplicația.

Î: Cum aș putea redirecționa camera către un alt router ?

R: Mai întâi îndepărtați și reporniți dispozitivul din aplicația, apoi reconfigurați dispozitivul din aplicația.

Î: De ce dispozitivul nu identifică cardul MicroSD ?

R: Vă recomandăm cardul să fie introdus după întreruperea alimentării cu electricitate. Verificați dacă cardul este disponibil și dacă formatul cardului este FAT32. În cazul în care semnalul Wi-fi nu este bun, s-ar putea și cardul să nu fie identificat.

Î: De ce nu por primi notificări prin aplicația mea de telefon mobil ?

R: Vă rugăm a vă asigura că aplicația funcționează pe telefon, că funcția de memento este deschisă și că notificarea mesajelor și confirmarea autorizării din sistemul telefonului mobil sunt deschise.

Î: Ce înseamnă indicațiile luminoase emise de dispozitivul ?

R: Lumina roșie intermitentă: așteptați conexiune de rețea, conectare (lentă) la rețea, conectare (rapidă) la rețea. Lumina albastră constantă: camera funcționează în mod corespunzător. Lumina roșie constantă: camera nu funcționează.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Supraveghere prin telefon sau tabletă IOS/Android prin aplicația CloudEdge cu înregistrare prin e-mail

Rezoluție: 2304 x 1296

Obiectiv: 3,6 mm

Senzor: 1/2.8" 3 Megapixel CMOS

Compresare: H.264

Conectare fără fir: 2.4 G Wi-Fi (IEEE802.11/b/g/n)

SO menținute: IOS 9, Android 5 sau versiuni mai noi

Acționare alarmă: Detectare inteligentă de mișcare/ sunet

Selectarea zonei de mișcare: da

Regim nocturn infraroșu – vizibilitate timp de noapte până în 10 m

Audio bidirecțional: da

Numărul maxim al utilizatorilor: 6

Slot card MicroSD (max. 256 GB, nu face parte din set), stocare în cloud (nu face parte din set)

Temperatura de funcționare și depozitare: -20°C până la 40°C

Pantă: -15° ~ 40°; Rotire în jurul axei: 0° ~ 350°

Dimensiuni: 73 x 78 x 121 mm / Masă: 250 g. (cameră + accesorii) / Adaptor de alimentare USB - tensiunea de intrare a rețelei: AC 100~240 V; 50/60 Hz 0.3A max; tensiunea de ieșire: DC 5.0 V, 1 A, 5.0 W

Clasă IP: IPX0

Unic importator in Romania DIDIS INTERNATIONAL

Strada Sfântul Pantelimon nr. 1

Oras Pantelimon Judetul Ilfov Phone: +40 21 211 65 60 Fax: +40 21 210 65 62

E-mail: office@didis.ro

BELANGRIJK! LEES AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING!

LET OP!

1. Dit product is een hulpmiddel. Het mag niet worden gebruikt als medische monitor of als vervanging voor ouderlijk toezicht.
2. Laat uw baby nooit alleen thuis. U MOET de toestand van uw kind regelmatig controleren, laat het niet achter zonder toezicht van een volwassene.
3. Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, indien zij zonder toezicht zijn gelaten en tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid hun heeft uitgelegd hoe het product dient te worden gebruikt.
4. Het product is geen speelgoed. Laat uw kinderen er niet mee spelen!
5. Gebruik dit product alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding.
6. Let op! Het netsnoer van de camera moet op een stopcontact zijn aangesloten dat zich het verst van uw baby vandaan bevindt. Plaats de camera zo ver mogelijk bij de baby vandaan. Kabels vormen een potentieel verstikkingsgevaar. Ze moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden (minimaal 1 meter afstand).
7. Plaats de camera nooit in of boven het ledikantje of de box.
8. Indien u de camera op een tafel of laag kastje plaatst, laat het netsnoer dan niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
9. Dompel de camera, het netsnoer of enig onderdeel van het product niet onder in water of een andere vloeistof.
10. Grijp niet naar een toestel dat in het water is gevallen. Indien een dergelijk ongeval zich voordoet, trek dan onmiddellijk de adapterkabel uit het stopcontact als deze op het hoofd electriciteitsnet was aangesloten.
11. Plaats het toestel niet op een plaats waar water of andere vloeistoffen erop kunnen komen.
12. Gebruik de camera nooit op vochtige plaatsen of in de buurt van water, zoals een badkuip, gootsteen, in een wasruimte e.d.
13. Gebruik het product niet in een sterk vervuilde /stoffige omgeving. Dit leidt tot verkorting van de levensduur van het toestel.
14. Plaats nooit voorwerpen op de camera en dek deze nooit af.
15. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
16. Voordat u het netsnoer van het product in het stopcontact steekt, controleer of het voltage dat op de adapter wordt aangegeven, overeenkomt met dat van het plaatselijke electriciteitsnet.
17. Voedingsadapter AC 100-240 V.
18. Gebruik de adapter niet als er een beschadigde kabel of stekker is.
19. Open de behuizing van de camera niet om risico op elektrische schok te voorkomen.
20. Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt, als het beschadigd is of als het in water is gevallen. U moet contact opnemen met de winkel waar u het product heeft gekocht zodat de schade kan worden hersteld.
21. Demonteer of repareer het apparaat niet thuis, dit mag alleen worden gedaan door een geautoriseerde servicewinkel.

22. LET OP! Installeer en bewaar de camera of de adapter niet in de buurt van directe warmtebronnen – open haarden, verwarmingstoestellen of fornuizen. Stel de camera niet bloot aan te lage of te hoge temperaturen en direct zonlicht.
23. LET OP! Gebruik en bewaar het toestel bij temperaturen tussen - 20°C en +45°C.
24. De videoverbinding wordt gemaakt via een internetnetwerk. Wij raden u aan goed te zorgen voor de veiligheid van uw persoonsgegevens.
25. Voorzicht! Verstikkingsgevaar! Houd plastic verpakkingen uit de buurt van kinderen.
26. Dit product bevat kleine onderdelen, die verstikking kunnen veroorzaken. Montage of installatie door volwassenen is vereist. Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen tijdens het monteren.
27. Gebruik alleen het door de fabrikant/importeur geleverde netsnoer.
28. Vervang om ongelukken te voorkomen de beschadigde adapter door een originele.
29. Probeer nooit in geval van schade de camera/de adapter aan te passen of zelf het te repareren. Neem voor advies contact op met een geautoriseerde servicewinkel of met de winkel waar u het product heeft gekocht.
30. Gebruik geen andere reserveonderdelen dan de originele die door de fabrikant of importeur zijn geleverd.
31. De illustraties in de gebruiksaanwijzing zijn alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

AANBEVELINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

- Koppel het product los

tijdens onweer.

- Het is belangrijk het werkbereik en de staat van de camera te controleren bij de eerste installatie en regelmatig daarna.

- Controleer de voeding regelmatig. Test de camera voor gebruik en na het wijzigen van de locatie van de camera.

- Dit product is alleen bestemd om binnen gebruikt te worden.

- Blokkeer geen ventilatieopeningen.

- Raak de stekkercontacten niet aan met scherpe of metalen voorwerpen.

- Om de cameraprestaties te verbeteren, plaats de cameralens niet tegen of naast een reflecterend oppervlak zoals glazen ramen of witte muren, aangezien dit zal resulteren in een te helder beeld in gebieden dicht bij de camera en een donkerder beeld in gebieden verder weg van de camera, of ervoor zal zorgen dat witte beelden worden afgespeeld door de camera.

- Zorg ervoor dat de camera is geïnstalleerd in een gebied met een sterk Wi-Fi-signaal.

Plaats de camera niet in de buurt van voorwerpen die het Wi-Fi-signaal kunnen beïnvloeden, zoals metalen voorwerpen, magnetrons.

OPMERKING: De app-versie is mogelijk bijgewerkt, volg de instructies van de huidige app-versie. Wanneer een belangrijke versie-update is uitgevoerd, ontvangt u een pop-upbericht om u eraan te herinneren de app te updaten.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Was de camera en de adapter niet onder stromend water. Gebruik geen reinigingsspray en vloeibare schoonmaakmiddelen.

2. Gebruik geen scherpe voorwerpen of agressieve schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken.

3. Voordat u de camera reinigt, moet u deze van het stopcontact loskoppelen.

4. Reinig de cameralens alleen met een droge doek. Reinig de andere delen van de camera met een licht vochtige zachte doek. Droog daarna goed af met een droge zachte doek.

5. Controleer voordat u de camera inschakelt of deze droog is.
6. Schakel het apparaat uit wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, bewaar de camera en de adapter op een koele en droge plaats.
7. Let op! Houd het product buiten het bereik van kinderen.



Alle producten met dit symbool zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (Richtlijn 2012/19/EU) die niet met ongesorteerd huishoudelijk afval mag worden gemengd. U moet de menselijke gezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in te leveren bij daarvoor bestemde inzamelpunten. Raadpleeg de recyclingaanbevelingen van uw gemeente.

„In de doos - Afbeelding 1

1. Camera , 2. Adapter, 3. Voedingskabel,
4. Montage-element, 5. 3 stuks widia boren en pluggen.

Apparaat - Afbeelding 2

1. Infraroodlampje, 2. Statuslichtindicator, 3. Microfoon, 4. Geheugenkaartsleuf, 5. Herstartknop, 6. Luidspreker, 7. Netsnoeropening

Montage - Afbeelding 3

Plaats de camera op een horizontaal en glad oppervlak of monteer hem aan een muur/plafond met behulp van de meegeleverde montageelement, pluggen en widia boren.

Applicatie voor uw mobiele apparaat - Afbeelding 4

Om het apparaat te gebruiken, moet u de applicatie "CloudEdge" op uw mobiele apparaat installeren. "CloudEdge" is beschikbaar voor producten met het besturingssysteem IOS en Android. Scan de QR-code om direct naar de app te gaan.

EERSTE APP- EN VERBINDINGSINSTELLINGEN - Afbeeldingsgroep 5

Stap 1 - Open de applicatie, "Sign up now" om zich te registreren door het benodigde protocol in te vullen. Als u al een registratie hebt, druk dan op "Log in" om de app te openen

Stap 2 - Voer een geldig e-mailadres in en controleer de privacyovereenkomst, druk op "NEXT". Voer een naam en wachtwoord in, druk op "Done"

Stap 3 - Druk op het icoontje voor toevoeging of druk op "Add device", selecteer "Baby Camera".

Stap 4 - Sluit de camera aan op het elektriciteitsnetwerk en druk op "Next"

Stap 5 - Houd "Restart"-knop ingedrukt totdat u de pieptoon hoort en druk vervolgens op "Next"

Stap 6 - Selecteer een WIFI-netwerk en voer het wachtwoord in, druk op "Next"

Stap 7 - Scan de QR-code op uw telefoon met de camera vanaf een afstand van 15-25 cm en druk op "Next", de camera zal een pieptoon geven, het kan tot 30 seconden duren om verbinding te maken.

Stap 8 - De camera is verbonden met uw apparaat, druk op "Next"

Stap 9 - Door op de knop "Next/Done" of "Skip" te drukken, zal u de volgende pagina's met tips en suggesties doorlopen. U kunt de naam van uw camera wijzigen door op de knop „  „ te drukken. druk op "Done"

Funcities - Afbeelding 6

1. Screenshot - de momentopname vastleggen
2. Intercom - tweeweg audioverbinding
3. Record - video opnemen
4. Motion Detection - detectie en opvolging van een bewegend figuur.
5. Lens Switch - de lens uitschakelen
6. PTZ - Handmatige richtingscontrole voor observatie.
7. (op de volgende pagina) Album – opgeslagen foto's en videoclips
8. Menu Instellingen

Menu Instellingen - Afbeelding 7

1. Apparaatinformatie
2. Gebeurtenismelding ontvangen-aan/uit
3. Installatiehandleiding App
4. Het apparaat delen

5. Locatiebeheer
6. Netwerkworkeing indicator-aan/uit
7. Beeldinstellingen
8. Detectie en opvolgng van menselijk beeld - aan/uit
9. Privacybescherming
10. Alarmbeheer
11. Opnamebeheer
12. Cloudinstellingen
13. ONVIF-instellingen
14. Softwareversiecontrole
15. Apparaat van de app verwijderen

VEEL GESTELDE VRAGEN

V: Het apparaat kan niet goed worden gevisualiseerd?

A: Controleer of alles in orde is met het netwerk, u kunt de camera dicht bij de router plaatsen. Als dit niet werkt, is het raadzaam het apparaat opnieuw op te starten en opnieuw toe te voegen.

V: Waarom staat het apparaat na het opnieuw opstarten nog steeds op de apparatenlijst?

A: Door het apparaat opnieuw op te starten, wordt alleen de netwerkconfiguratie van de camera gereset, maar de configuratie in de app kan niet worden gewijzigd, u moet de camera uit de app verwijderen.

V: Hoe kan ik de camera omleiden naar een andere router?

A: Verwijder eerst het apparaat en start het opnieuw in de app op en configureer het apparaat vervolgens opnieuw via de app.

V: Waarom herkent het apparaat de MicroSD-kaart niet?

A: Controleer of de kaart aanbevolen om de kaart te plaatsen na onderbreking van de stroomtoevoer. Controleer of de kaart toegankelijk is, of het formaat FAT32 is. Als het wifi-signaal niet goed is, wordt de kaart mogelijk ook niet herkend.

V: Waarom kan ik geen meldingen ontvangen met mijn mobiele telefoon app?

A: Controleer of de applicatie op de telefoon actief is, of de betreffende herinneringsfunctie geopend is en of de berichtmelding en autorisatiebevestiging in het mobiele telefoonsysteem zijn geopend.

V: Wat betekenen de lichtindicaties van het apparaat?

A: Knipperend rood lampje: wacht op netwerkverbinding (langzaam) netwerkverbinding (snel)

Blauw licht continu aan: camera werkt naar behoren. Rood licht continu aan: de camera werkt niet

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Monitoring via IOS/Android telefoon of tablet via de CloudEdge app met e-mailregistratie

Resolutie: 2304 x 1296

Lens: 3,6 mm

Sensor: 1/2,8" 3 Megapixel CMOS

Compressie: H.264

Draadloze verbinding: 2,4 G WI-FI (IEEE802.11/b/g/n)

Ondersteund besturingssysteem: IOS 9, Android 5 of meer recente versies

Alarmtrigger: Slimme bewegings-/geluidsdetectie

Selectie bewegingszone: ja

Infrarood nachtstand - nachtzicht tot 10 m

Tweerichtingsaudio: ja

Maximaal aantal gebruikers: 6

MicroSD-kaartsleuf (max. 256 GB, niet inbegrepen), cloudopslag (niet inbegrepen)

Bedrijfs- en opslagtemperatuur: - 20°C tot 40°C

Kanteling: -15 ° ~ 40 °; Rotatie rond de as: 0 ° ~ 350 °

Afmetingen: 73x78x121 mm

Gewicht: 250 g (camera + accessoires)

USB-netadapter - ingangsspanning: AC 100–240V; Uitgangsspanning: DC 5,0 V,

IP-klasse: IPX0

E RËNDËSISHME! LEXONI ME KUJDES DHE RUANI PËR REFERENCA TË ARDHSHME

AL

KUJDES!

1. Ky produkt është një mjet ndihmues. Nuk duhet të përdoret si kamera mjekësore dhe nuk duhet të zëvendësojë mbikëqyrjen e të rriturve.
2. Kurrë mos e lini fëmijën tuaj vetëm në shtëpi. DUHET ta kontrolloni rregullisht gjendjen e fëmijës tuaj, mos e lini pa mbikëqyrje nga një i rritur.
3. Kjo pajisje nuk është e bërë për t'u përdorur nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike ose mendore ose pa përvojë dhe njohuri, nëse i kanë lënë pa mbikëqyrje dhe nuk janë udhëzuar nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre se si të përdorin paisjen.
4. Produkti nuk është lodër. Mos i lini fëmijët tuaj të luajnë me të!
5. Përdoreni këtë produkt vetëm për qëllimin e tij të synuar siç është e përshkruar në këto udhëzime për përdorim.
6. Kujdes! Kabulli i rrymës së kamerës duhet të futet në prizën elektrike sa më larg nga bebjja tuaj. Vendoseni kamerën sa më larg foshnjës. Kabullët janë një rrezik potencial për mbytyje. Ato duhet të vendosen në një vend të paarritshëm nga fëmijët (në një distancë prej të paktën 1 metër).
7. Kurrë mos e vendosni kamerën në ose mbi krevatin ose koshin e foshnjës.
8. Nëse e vendosni kamerën në një tavolinë ose dollap të ulët, mos e lini kabullin e rrymës të varet mbi skajin e tavolinës ose sipër tavolinës.
9. Mos e zhytni kamerën, kabullin e saj të rrymës ose ndonjë pjesë të produktit në ujë ose ndonjë lëng tjetër.
10. Mos e prekni paisjen që ka rënë në ujë. Nëse ndodh një aksident i tillë, shkëputeni menjëherë kabullin e karrikuesit të rrymës nëse është i lidhur me rrjetin elektrik.
11. Mos e vendosni paisjen në vende ku uji ose lëngjet e tjera mund të bien në kontakt me të.
12. Kurrë mos e përdorni kamerën në vende me lagështi ose pranë ujit, vaskës, lavamanit, dhomës së lagësht etj.
13. Mos e përdorni produktin në një mjedis shumë të ndotur/me pluhur. Kjo do të shkurtojë jetën e paisjes.
14. Kurrë mos vendosni objekte sipër kamerës dhe mos e mbulonit atë.
15. Mos i bllokoni hapjet e ajerimit. Instaloheni në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.
16. Përpara se të vëni kabullin elektrik të produktit në prizë, kontrolloni që tensioni i shënuar mbi karrikuesin përputhet me atë të rrjetit lokal të energjisë.
17. Karrikuesi i energjisë AC 100-240 V.
18. Mos e përdorni karrikuesin nëse ka një kabull ose spinë të dëmtuar.
19. Për të shmangur rrezikun nga goditja elektrike, mos e hapni trupin e kamerës.
20. Mos e përdorni paisjen nëse nuk funksionon siç duhet, nëse është dëmtuar ose nëse ka rënë në ujë. Duhet të kontaktoni me objektin tregtar ku keni blerë produktin për të korrigjuar defektin.
21. Mos e çmontoni ose riparoni paisjen në shtëpi, kjo bëhet vetëm në një qendër shërbimi të autorizuar.
22. KUJDES! Mos e instaloni ose mbani kamerën ose karrikuesin pranë burimeve të drejtpërdrejta të nxehtësisë, zjarrit të hapur, paisje ngrohëseve ose sobave. Mos e ekspozoni kamerën në temperatura shumë të ulëta ose shumë të larta dhe në rrezet e diellit direkte.

23. KUJDES! Përdorni dhe mbani paisjen në temperatura nga - 20°C deri në +40°C.
24. Lidhja me video bëhet përmes një rrjeti internet. Ju rekomandojmë që të kujdeseni mirë për sigurinë e të dhënave tuaja personale.
25. Kujdes! Rrezik mbytjeje! Mbani ambalazhet plastike larg fëmijëve.
26. Ky produkt përmban pjesë të vogla që mund të shkaktojnë mbytje. Është e nevojshme montim ose instalim nga të rriturit. Mbajini pjesët e vogla larg fëmijëve gjatë montimit.
27. Përdorni vetëm kabullin e rrymes të dhënë nga prodhuesi/importuesi.
28. Për të parandaluar një aksident, zëvendësoni karrikuesin e dëmtuar me një origjinal.
29. Mos u përpiqni të modifikoni kamerën/karrikuesin ose ta riparoni vetë nëse janë të dëmtuara. Për këshilla, kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar ose me objektin tregtar nga ku e keni blerë produktin.
30. Mos përdorni pjesë këmbimi të tjera përveç atyre origjinale të ofruara nga prodhuesi ose importuesi.
31. Imazhet në manualin e udhëzimeve janë vetëm për referencë dhe mund të ndryshojnë nga produkti real.

KËSHILLA SIGURIE

- Hiqeni produktin nga priza gjatë stuhive me vetëtimë.
 - Është e rëndësishme të kontrolloni diapazonin e funksionimit dhe gjendjes së kamerës pas instalimit fillestar dhe rregullisht më pas.
 - Kontrolloni rregullisht furnizimin me energji elektrike. Provoni kamerën përpara përdorimit dhe pas ndryshimit të vend ndodhjes së kamerës.
 - Ky produkt është bërë vetëm për përdorim të brendshëm.
 - Mos bllokoni asnjë hapje të ajërimit.
 - Mos i prekni kontaktet e prizës me objekte të mprehta ose metalike.
 - Për të përmirësuar funksionimin e kamerës, mos e vendosni objektivin e kamerës kundër ose pranë një sipërfaqeje reflektuese, të tilla si dritare xhami ose mure të bardha, pasi kjo do të rezultojë në një imazh tepër të ndritshëm në zonat afër kamerës dhe një imazh më të errët në zonat më të largëta të kamerës ose do të bëjë që imazhet e bardha të riprodhuara nga kamera.
 - Sigurohuni që kamera është instaluar në një zonë me sinjal të fortë Wi-Fi.
- Mos e vendosni kamerën pranë objekteve që mund të ndikojnë në sinjalin e saj Wi-Fi, të tilla si objekte metalike, furra me mikrovalë.
- SHËNIM:** Versioni i aplikacionit mund të jetë përditësuar, ju lutemi ndiqni udhëzimet e versionit aktual të aplikacionit. Kur të jetë bërë një përditësim i rëndësishëm i versionit, do të merrni një mesazh pop-up për t'ju kujtuar të përditësoni aplikacionin.

PASTRIMI DHE KUJDESI

1. Mos e lajeni kamerën dhe karrikuesin me ujë. Mos përdorni sprej pastrimi dhe pastrues të lëngshëm.
2. Mos përdorni objekte të mprehta ose detergjentë agresivë për të pastruar paisjen.
3. Përpara se të pastroni kamerën, duhet ta hiqeni atë nga priza.
4. Pastroni objektivin e kamerës vetëm me një leckë të thatë. Pastroni pjesët e tjera të kamerës me një leckë të butë pak të lagur. Më pas thajeni mirë me një leckë të butë të thatë.
5. Përpara se të ndizni kamerën, sigurohuni që të jetë e thatë.
6. Fikeni paisjen kur nuk e përdorni për periudha të gjata kohore, ruajeni kamerën dhe karrikuesin e saj në një vend të freskët dhe të thatë.
7. Kujdes! Mbajeni produktin larg fëmijëve.

Të gjitha produktet që mbajnë këtë simbol janë mbeturina të paisjeve elektrike dhe elektronike (MPEE) (Direktiva 2012/19/EC), të cilat nuk duhet të përzihen me mbeturinat shtëpiake të pazgjedhura. Ju duhet të mbroni shëndetin e njerëzve dhe mjedisin duke dorëzuar paisjet tuaja elektrike dhe elektronike të mbeturinave në pikat e caktuara të grumbullimit. Kontrolloni rekomandimet për riciklimin e autoriteteve lokale



„ Në Kuti - Imazh 1

1. Kamera, 2. Karrikues, 3. Kabull rryme,
4. Element montimi, 5. 3 copa vida me fole.

Paisja - Imazh 2

1. Drita infra të kuqe, 2. Drita e statusit, 3. Mikrofon, 4. Vendi i kartës së memories, 5. Butoni i rinisjes, 6. Altoparlanti, 7. Vendi i kabullit të rrymës

Montimi - Imazh 3

Vendoseni kamerën në një sipërfaqe horizontale dhe të lëmuar ose montojeni në mur/tavan duke përdorur elementin e montimit, folet dhe vidat e dhëna.

Aplikacioni për paisjen tuaj celular - Imazh 4

Për të përdorur paisjen, duhet të instaloni aplikacionin "CloudEdge" në paisjen tuaj celular. "CloudEdge" disponohet për produktet e sistemit operativ IOS dhe Android. Skano kodin QR për t'ju çuar drejtpërdrejt në aplikacion

PARAMETRAT FILLESTARË TË APLIKACIONIT DHE LIDHJEN - Grup imazhesh 5

Hapi 1- Hapni aplikacionin, " Sign up now" për t'u regjistruar duke plotësuar protokollin e nevojshëm. Nëse keni regjistrim, shtypni " Log in" për të hyrë në aplikacion.

Hapi 2- Vendosni një adresë të vlefshme emaili dhe kontrolloni marrëveshjen e privatësisë, shtypni "NEXT". Vendosni pseudonimin dhe fjalëkalimin, shtypni "Done".

Hapi 3- Prekni ikonën e shtimit ose prekni "Add device". Zgjidhni „Baby Camera”.

Hapi 4- Futni kamerën në prizë dhe shtypni „Next”

Hapi 5- Shtypni dhe mbani butonin „Restart” derisa të dëgjoni sinjalizimi zanor, pastaj „Next”

Hapi 6- Zgjidhni rrjetin WIFI dhe futni fjalëkalimin, shtypni „Next”

Hapi 7-Skanoni kodin QR në telefonin tuaj me kamerën nga një distancë prej 15-25 cm dhe shtypni "Next", kamera do të jep sinjalizimin zanor, lidhja mund të zgjat deri në 30 sekonda.

Hapi 8- Kamera është lidhur me paisjen tuaj, shtypni „Next”

Hapi 9-Me shtypjen e butonit „ Next/Done” ose „Skip” do të kaloni nëpër faqet e mëtejshme me këshilla dhe sugjerime, mund të ndryshoni emrin e kamerës tuaj duke shtypur butonin “  ”. Shtypni "Done"

Funksionet – Imazh 6

1. Screenshot – fillimi i pamjes së çastit
2. Intercom - lidhje audio me dy drejtime
3. Record - regjistrim video
4. Motion detection - zbulim dhe gjurmim i një figurë në lëvizje.
5. lens switch – fikje e objektivit
6. PTZ - Kontroll manual i drejtimit për vëzhgim.
7. (në faqen e ardhshme)Albumi- Piktura dhe videoklipe të memorizuara
8. Menu Parametrat
- Menu Parametrat - Imazh 7
1. Informacion për paisjen
2. Marrje e njoftimit për një ngjarje - ndezur/fikur
3. Udhëzues për instalimin e aplikacionit
4. Shpërndarja e paisjes
5. Menaxhimi i vend ndodhjes
6. Treguesi i funksionimit të rrjetit - ndezur/fikur
7. Parametrat e pikturës
8. Zbulimi dhe gjurmimi i imazhit të njeriut - ndezur/fikur
9. Mbrojtja e privatësisë
10. Menaxhimi i alarmit

11. Menaxhimi i regjistrimeve
12. Parametrat e Resë
13. ONVIF parametra
14. Kontrollimi i versionit të softuerit
15. Heqja e pajisjes nga aplikacioni

PYETJET E SHPESHTA

Pyetje: Paisja nuk mund të vizualizohet në mënyrë korrekte?

Përgjigje: Kontrolloni nëse gjithçka është në rregull me rrjetin, mund ta vendosni kamerën pranë ruterit. Nëse kjo nuk funksionon, rekomandohet të rindizni paisjen dhe ta shtoni përsëri.

Pyetje: Pse paisja është ende në listën e paisjeve pas rindezjes?

Përgjigje: Rindezja e paisjes rivendos vetëm konfigurimin e rrjetit të kamerës, por nuk mund të ndryshojë konfigurimin në aplikacion, duhet të fshini kamerën nga aplikacioni.

Pyetje: Si ta kaloj kamerën tek një ruter tjetër?

Përgjigje: Fillimisht hiqni dhe rindizni paisjen në aplikacion dhe më pas konfiguroni paisjen përsëri përmes aplikacionit.

Pyetje: Pse paisja nuk identifikon kartën MicroSD?

Përgjigje: Rekomandohet karta të vendoset pas një ndërprerjeje të rrymës. Kontrolloni nëse karta është e disponueshme, nëse formati i saj është FAT32. Nëse sinjali Wi-Fi nuk është i mirë, karta gjithashtu mund të mos identifikohet.

Pyetje: Pse nuk mund të marr njoftime me aplikacionin tim celular?

Përgjigje: Sigurohuni që aplikacioni të funksionojë në telefon, që funksioni për memorije është i hapur dhe se njoftimi i mesazhit dhe konfirmimi i autorizimit në sistemin celular janë të hapura.

Pyetje: Çfarë nënkuptojnë treguesit e dritës që jep paisja?

Përgjigje: Drita e kuqe ndezëse: prisni lidhjen me rrjetin (avash) lidhje me rrjetin (shpejtë). Drita blu e qëndrueshme: kamera po funksionon siç duhet. Drita e kuqe e qëndrueshme: kamera nuk funksionon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Monitorimi nëpërmjet telefonit ose tabletit IOS/Android nëpërmjet aplikacionit CloudEdge me regjistrim me email.

Rezolucioni: 2304 x 1296

Objekti: 3,6mm

Sensori: 1/2.8" 3 Megapixel CMOS

Kompresimi: H.264

Lidhja me valë: 2.4 G WI-FI (IEEE802.11/b/g/n)

SO të mbështetura: IOS 9, Android 5 ose versione më të reja

Aktivizimi i alarmës: Zbulim inteligjent i lëvizjes/tingullit

Zgjedhja e zonës së lëvizjes: po

Modaliteti i natës infra të kuqe – vizion nate deri në 10m

Audio me dy drejtime: po

Numri maksimal i përdoruesve: 3

Vendi i kartës MicroSD (maksimumi 256 GB, nuk përfshihet), ruajtja në re (nuk përfshihet në komplet)

Temperatura e funksionimit dhe e ruajtjes: - 20°C deri në 40°C

Pjerrësia: -15 ° ~ 40 °; Rrotullimi rreth aksit: 0 ° ~ 350°

Përmasat: 73x78x121mm

Pesha: 250 gr. (kamera + aksesorë)

Karrikuet USB të energjisë - tensioni i hyrjes në rrjet: AC 100–240V; Tensioni i daljes: DC 5.0 V

Klasa e IP: IPX0

UYARI! GELECEKTE YAPACAĞINIZ REFERANSLAR İÇİN DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ UYARI!

TR

1. Bu ürün bir yardım aletidir. Tıbbi bir kamera olarak kullanılmamalı ve yetişkin gözetiminin yerini almamalıdır.
2. Çocuğunuzu asla evde yalnız bırakmayın. Çocuğunuzu düzenli olarak kontrol etmelisiniz, bir yetişkin tarafından gözetimsiz bırakmayın.
3. Bu cihaz, gözetimsiz bırakılırsa ve güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın nasıl kullanılacağı konusunda talimat verilmezse, fiziksel duyuları azalmış veya zihinsel yetersizlikleri olan veya deneyim ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
4. Ürün oyuncak değildir. Çocuklarınızın oynamasına izin vermeyin!
5. Bu ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde amacına uygun olarak kullanın.
6. Uyarı! Kameranın güç kablosu, bebeğinizden en uzaktaki elektrik prizine takılmalıdır. Kamerayı bebetten mümkün olduğunca uzağa yerleştirin. Kablolar potansiyel bir boğulma tehlikesi oluşturur. Çocukların ulaşamayacağı bir yere yerleştirilmelidir (en az 1 metre uzağa).
7. Kamerayı asla bebeğin yatağının veya karyolasının içine veya üzerine yerleştirmeyin.
8. Kamerayı bir masa veya alçak bir dolap üzerine yerleştirirseniz, güç kablosunun masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin.
9. Kamerayı, güç kablosunu veya ürünün herhangi bir parçasını suya veya başka bir sıvıya daldırmayın.
10. Suya düşmüş bir cihaza uzanmayın. Böyle bir kaza meydana gelirse, ana güç kaynağına bağlıysa güç adaptörü kablosunun bağlantısını derhal kesin.
11. Cihazı, üzerine su veya diğer sıvıların düşebileceği yerlere koymayın.
12. Kamerayı asla ıslak yerlerde veya su, banyo, lavabo, ıslak oda vb. yakınında kullanmayın.
13. Ürünü çok kirli/tozlu ortamlarda kullanmayın. Bu, cihazın ömrünü kısaltacaktır.
14. Kameranın üzerine asla nesne koymayın veya üzerini örtmeyin.
15. Havalandırma açıklıklarını kapatmayın. Üreticinin talimatlarına uygun olarak kurun.
16. Ürünün güç kablosunu duvar prizine takmadan önce, adaptör üzerinde işaretli voltajın yerel elektrik şebekesiyle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
17. Güç adaptörü AC 100-240 V.
18. Hasarlı bir kablo veya fiş varsa adaptörü kullanmayın.
19. Elektrik çarpması riskini önlemek için kamera gövdesini açmayın.
20. Düzgün çalışmıyorsa, hasar görmüşse veya suya düşmüşse cihazı kullanmayın. Hasarın onarılması için ürünü satın aldığınız ürün mağazasına başvurmanız gerekir.
21. Cihazı evde sökmeyin veya tamir etmeyin, bu işlem yalnızca yetkili servislerde yapılmalıdır.
22. UYARI! Kamerayı veya adaptörü doğrudan ısı kaynaklarının, açık ateşlerin, alan ısıtıcılarının veya pişirme ocaklarının yakınına kurmayın veya saklamayın. Kamerayı çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
23. UYARI! Cihazı -20°C ila +40°C arasındaki sıcaklıklarda kullanın ve saklayın.
24. Video bağlantısı bir internet ağı üzerinden yapılır. Kişisel verilerinizin güvenliğine özen göstermenizi tavsiye ederiz.

25. Uyarı! Boğulma tehlikesi! Plastik ambalajları çocuklardan uzak tutun.
26. Bu ürün boğulmaya neden olabilecek küçük parçalar içerir. Yetişkin montajı veya kurulumu gereklidir. Montaj sırasında küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
27. Yalnızca üretici/ithalatçı tarafından sağlanan güç kablosunu kullanın.
28. Bir kazayı önlemek için hasarlı adaptörü orijinali ile değiştirin.
29. Arıza durumunda kamerayı/adaptörü değiştirmeye veya kendiniz onarmaya çalışmayın. Tavsiye için, ürünü satın aldığınız yetkili servise veya ürün mağazasına başvurun.
30. Üretici veya ithalatçı tarafından sağlanan orijinal parçalar dışındaki yedek parçaları kullanmayın.
31. Kullanım kılavuzundaki resimler yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.

GÜVENLİK TAVSİYESİ

- Ürünün fişini prizden çekerken gök gürültülü fırtınalar.
 - Kameranın çalışma aralığını ve durumunu ilk kurulumda ve daha sonra düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.
 - Güç kaynağını düzenli olarak kontrol edin. Kullanmadan önce ve kamera konumunu değiştirdikten sonra kamerayı test edin.
 - Bu ürün sadece dahili kullanım içindir.
 - Havalandırma açıklıklarını kapatmayın.
 - Fiş temas noktalarına keskin veya metal nesnelerle dokunmayın.
 - Kameranın performansını artırmak için lensini cam pencere veya beyaz duvarlar gibi yansıtıcı bir yüzeyin karşısına veya yanına yerleştirmeyin; bu, kameraya yakın alanlarda aşırı parlak bir görüntüye ve kameradan daha uzak alanlarda daha koyu bir görüntüye neden olur veya kameranın beyaz görüntüler üretmesine neden olur.
 - Kameranın güçlü Wi-Fi sinyali olan bir alana monte olduğundan emin olun.
- Kamerayı Wi-Fi sinyalini engelleyebilecek metal nesneler, mikrodalga fırınlar gibi nesnelerin yakınına yerleştirmeyin.
- NOT: Uygulama sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama sürümündeki talimatları izleyin. Önemli bir sürüm güncellemesi yapıldığında, uygulamayı güncellenenizi hatırlatan bir açılır mesaj alacaksınız.

TEMİZLEME VE BAKIM

1. Kamerayı ve adaptörü suyla yıkamayın. Temizleme spreyi veya sıvı temizleyiciler kullanmayın.
2. Cihazı temizlemek için keskin nesneler veya agresif deterjanlar kullanmayın.
3. Kamerayı temizlemeden önce fişini prizden çekmelisiniz.
4. Kamera lensini sadece kuru bir bezle temizleyin. Kameranın diğer parçalarını hafif nemli yumuşak bir bezle temizleyin. Ardından kuru ve yumuşak bir bezle iyice kurulayın.
5. Kamerayı açmadan önce kuru olup olmadığını kontrol edin.
6. Uzun süre kullanılmıyacaksa cihazın bağlantısını kesin, kamerayı ve adaptörünü serin ve kuru bir yerde saklayın.
7. Uyarı! Ürünü çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) (Direktif 2012/19/EU) olup, ayrıştırılmamış belediye atıklarıyla karıştırılmamalıdır. Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlarınızı belirlenmiş toplama noktalarına götürerek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Yerel yönetiminizin geri dönüşüm önerilerini kontrol edin.



Kutuda - Fotoğraf 1

1.Kamera , 2.Adaptör , 3.Güç kablosu , 4.Montaj elemanı , 5. 3 adet Vidalar ve dübeller.
Cihaz - Fotoğraf 2

1. Kızılötesi ışık, 2. Durum ışığı, 3. Mikrofon, 4. Hafıza kartı yuvası, 5. Yeniden başlatma düğmesi, 6. Hoparlör, 7. Güç kablosu yuvası

Kurulum - Fotoğraf 3

Kamerayı yatay ve düz bir yüzeye yerleştirin veya verilen montaj donanımını, dübelleri ve vidaları kullanarak bir duvara/tavana monte edin. Mobil cihazınız için uygulama - Seçenek. 4

Cihazı kullanmak için CloudEdge uygulamasını mobil cihazınıza yüklemeniz gerekir. "CloudEdge" iOS ve Android ürünleri için kullanılabilir. Sizi doğrudan uygulamaya götürecek QR kodunu tarayın.

İLK UYGULAMAVE BAĞLANTI AYARLARI - Fotoğraflar 5

Adım 1- Gerekli protokolü doldurarak kayıt olmak için "Sign up now" uygulamasını açın.

Zaten kaydolduysanız, uygulamaya giriş yapmak için "Log in" seçeneğine tıklayın

Adım 2- Geçerli bir e-posta adresi girin ve gizlilik sözleşmesini kontrol edin, "NEXT" ye tıklayın. Bir takma ad ve şifre girin, "Done" a tıklayın

Adım 3- Ekle simgesine veya " Add device"ye basın. " Baby Camera" seçin.

Adım 4- Kamerayı elektrik şebekesine takın ve „Next“ tıklayın

Adım 5- Bip sesini duyana kadar " Restart" düğmesini basılı tutun, ardından "Next"

Adım 6- WIFI ağını seçin ve şifreyi girin, „Next“e tıklayın

Adım 7- Telefonunuzdaki QR kodunu 15-25 cm mesafeden kamera ile tarayın ve "Next" düğmesine basın, kamera bip sesi çıkaracaktır, bağlantı 30 saniye kadar sürebilir.

Adım 8-Kamera cihazınız ile bağlanmıştır , „Next“ tıklayın

Adım 9- "Next/Done" veya "Skip" düğmesine basarak ipuçları ve öneriler içeren sonraki sayfalara geçersiniz, düğmesine basarak kameranızın adını değiştirebilirsiniz „☑️“ . „Done“ tıklayın

Fonksiyon - Fotoğraf 6

1.Screenshot - anlık görüntüyü yakalama

2. İnterkom - iki yönlü ses bağlantısı

3. Kayıt - video kaydı

4. Hareket Algılama - hareketli bir figürün algılanması ve izlenmesi.

5. Lance Swich - objektif dışı

6. PTZ - Manuel yön kontrolü.

7. (diğer sayfada) Albüm-

Kayıt olan görüntüler ve videolar

8.Menü Ayarlar

Menü Ayarlar - Fotoğraf 7

1.Cihaz hakkında bilgi

2. Olay bildirimi alma açık/kapalı

3. Uygulama kurulum kılavuzu

4. Cihazı paylaşma

5. Konum yönetimi

6. Ağ açık/kapalı göstergesi

7. Görüntü ayarları
8. İnsan görüntüsü algılama ve izleme – açık/kapalı
9. Gizlilik koruması
10. Alarm yönetimi
11. Kayıt yönetimi
12. Bulut ayarı
13. ONIF ayarlar
14. Yazılım sürümünü kontrol edin
15. Cihazı uygulamadan kaldırma

SIK SORULAN SORULAR

B: Cihaz doğru şekilde görüntülenemiyor?

O: Ağ ile ilgili her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol edin, kamerayı yönlendiricinin yakınına koyabilirsiniz. Bu işe yaramazsa, cihazı yeniden başlatmanız ve tekrar eklemeniz önerilir.

B: Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra neden hala cihaz listesinde?

O: Cihazı yeniden başlatmak yalnızca kameranın ağ yapılandırmasını yeniden başlatır ancak uygulamadaki yapılandırmayı değiştiremez, kamerayı uygulamadan silmeniz gerekir.

B: Kamerayı başka bir yönlendiriciye yönlendirme?

O: Önce cihazı uygulamadan kaldırın ve yeniden başlatın ve ardından cihazı uygulama üzerinden tekrar yapılandırın.

B: Cihaz neden Micro SD kartı tanımlamıyor?

O: Elektrik kesintisinden sonra kartın takılması tavsiye edilir. Kartın erişilebilir olduğunu ve formatının FAT32 olduğunu kontrol edin. Wi-fi sinyali iyi değilse, kart da tanımlanamayabilir.

B: Mobil uygulamamdan neden bildirim alamıyorum?

O: Lütfen uygulamanın telefonda çalıştığından, söz konusu hatırlatma işlevinin açık olduğundan ve cep telefonu sistemindeki mesaj bildiriminin ve yetkilendirme onayının açık olduğundan emin olun.

B: Cihazın verdiği ışıklı göstergeler ne anlama geliyor?

O: Yanıp sönen kırmızı ışık: ağ bağlantısı için bekleyin (yavaş) ağ bağlantısı (hızlı) Sabit mavi ışık: kamera düzgün çalışıyor . Sabit kırmızı ışık: kamera çalışmıyor

TEKNİK ÖZELLİKLER

E-posta kaydı ile CloudEdge uygulamasını kullanarak IOS/Android telefon veya tablet üzerinden izleme

Rezölüsyon: 2304 x 1296

Lens: 3,6mm

Senzör: 1/2.8" 3 Megapixel CMOS

Veri sıkıştırma: H.264

Kablosuz bağlantı: 2.4 G WI-FI (IEEE802.11/b/g/n)

İşletim sistemi bakımı: IOS 9, Android 5 veya en yeni sürümler

Alarm aktivasyonu: akıllı hareket/ses algılama

Hareket alanı seçimi: evet

Kızılötesi gece modu - 10 metreye kadar gece görünürlüğü

İki taraflı audio: evet

Maksimum kullanıcı sayısı: 6

MicroSD kart yuvası (maksimum 256 GB, dahil değildir), bulut depolama (dahil değildir)

Çalışma ve depolama sıcaklığı: -20°C den 40°C kadar

Eğim: -15° ~ 40°; Eksen etrafında dönüş: 0° ~ 350°

Boyutları: 73x78x121mm

Ağırlık: 250 gr (kamera + aksesuarlar)

USB GüçAdaptörü - şebeke giriş gerilimi: AC 100–240V; Çıkış gerilimi: DC 5.0 V, 5.0 W

IP sınıfı: IPX0

KULLANIM VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR

- 1-Taşıma ve nakliye sırasında ürün mutlaka orijinal ambalajında taşınmalıdır.
- 2-İndirme ve bindirme esnasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- 3-Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

HİZMET VE BAKIM – TEMİZLİK VE BAKIM

- 1-Periyodik bakım gerektiren durumlarda tüketicin yapacakları temizlik ve bakım kısmında anlatılmış olup tüketicinin yapamayacağı şeylerde yetkili servise baş vurması gerekmektedir.
- 2-Bağlantı ve montajın nasıl yapılacağı şema ile gösterilmiş olup ebeveyn tarafından yapılması gerekmektedir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- 1-Kullanım ve kurulum hatalarının önüne geçilmesi için lütfen arabanın montaj ve demontaj bilgilerini dikkatlice okuyunuz.

2-Pozisyon dışında katlama ve kapatma yapmayınız.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILABİLECEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE KULLANICIYA SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI

- 1-Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı tüketici korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan
- a-Sözleşmeden dönme
- b-Satış bedelinden indirim isteme
- c-Ücretsiz onarılmasını isteme
- d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5-Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın

-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı , Tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Malın tamir süresi 20 iş gününü binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez.Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici ve ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8-Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

9-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici gümrük ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurulabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ:Lorelli Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım onarım arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İTHALATÇI FIRMA: COOLBABY ÇOCUK GEREÇLERİ SAN VE TİC. A.Ş.

Çınar mah. 6/7 Sok. No:4/a Bağcılar/ İstanbul **Tel: 0212 438 20 45**

Web: www.lorelli.eu www.coolbaby.com.tr

Yetkili Servis : Coolbaby Çocuk Gereçleri San ve Tic A.S. Orucreis mah. Giyimkent sitesi 16.

Sk. No:75 Esenler / İstanbul Tel : 0212 438 20 45 www.coolbaby.com.tr

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ UWAGA!

PL

1. Ten produkt jest środkiem pomocniczym. Nie należy go używać jako kamery medycznej i nie powinna zastępować nadzoru osoby dorosłej.
2. Nigdy nie zostawiaj dziecka samego w domu. **MUSISZ** regularnie sprawdzać stan swojego dziecka, nie zostawiaj go bez opieki osoby dorosłej.
3. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej, bądź też nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli pozostawione są bez nadzoru i nie zostały poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo w zakresie obsługi korzystać z urządzenia.
4. Produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim!
5. Używaj tego produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.
6. Uwaga! Przewód zasilający kamery należy podłączyć do gniazdka sieciowego znajdującego się najdalej od dziecka. Umieść kamerę jak najdalej od dziecka. Kable stwarzają potencjalne ryzyko zadławienia. Muszą być umieszczone w miejscu niedostępnym dla dzieci (w odległości co najmniej 1 metra).
7. Nigdy nie umieszczaj kamery w łóżeczku lub gondoli dziecka ani nad nim.
8. Jeśli ustawiasz kamerę na stole lub niskiej szafce, nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu lub blatu.
9. Nie zanurzaj kamery, jej przewodu zasilającego ani żadnej części produktu w wodzie lub innym płynie.
10. Nie dotykaj urządzenia, które wpadło do wody. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia należy natychmiast odłączyć kabel zasilacza, jeżeli był on podłączony do sieci.
11. Nie umieszczaj urządzenia w miejscach, gdzie może spaść na nie woda lub inna ciecz.
12. Nigdy nie używaj kamery w wilgotnych miejscach lub w pobliżu wody, wanny, zlewu, mokrych pomieszczeń itp.
13. Nie używaj produktu w środowisku silnie zanieczyszczonym/zakurzonym. Skróci to żywotność urządzenia.
14. Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kamerze i nie przykrywaj ją.
15. Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Montaż zgodnie z instrukcją producenta.
16. Przed podłączeniem przewodu zasilającego produktu do gniazdka sprawdź, czy napięcie zaznaczone na zasilaczu odpowiada napięciu w lokalnej sieci energetycznej.
17. Zasilacz sieciowy AC 100-240 V.
18. Nie używaj zasilacza, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
19. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie otwieraj obudowy kamery.
20. Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, jest uszkodzone lub zostało upuszczone do wody. Aby usunąć usterkę, należy skontaktować się z punktem sprzedaży, z którego został zakupiony produkt.
21. Nie demontuj ani nie naprawiaj urządzenia w domu, robi to wyłącznie autoryzowany serwis.

22. UWAGA! Nie instaluj ani nie przechowuj kamery lub zasilacza w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła, otwartego ognia, grzejników lub pieców. Nie wystawiaj kamery na działanie zbyt niskich lub zbyt wysokich temperatur i bezpośredniego światła słonecznego.
23. UWAGA! Używaj i przechowuj urządzenie w temperaturze od -20°C do +40°C.
24. Połączenie wideo odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Zalecamy należyte dbanie o bezpieczeństwo swoich danych osobowych.
25. Uwaga! Ryzyko uduszenia! Trzymaj plastikowe opakowania z dala od dzieci.
26. Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Wymagany jest montaż lub instalacja przez osobę dorosłą. Podczas montażu małe części należy trzymać z dala od dzieci.
27. Używaj wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego przez producenta/importera.
28. Aby zapobiec wypadkowi, uszkodzony adapter należy wymienić na oryginalny.
29. Nie próbuj modyfikować kamery/zasilacza ani naprawiać go samodzielnie, jeśli jest uszkodzony. Aby uzyskać poradę, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym lub punktem sprzedaży, w którym zakupiłeś produkt.
30. Nie należy stosować części zamiennych innych niż oryginalne, dostarczone przez producenta lub importera.
31. Ilustracje zawarte w instrukcji obsługi mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Odłącz produkt podczas burzy.
 - Ważne jest, aby podczas pierwszej instalacji i później regularnie sprawdzać zasięg działania i stan kamery.
 - Regularnie sprawdzaj zasilanie. Przetestuj kamerę przed użyciem i po zmianie lokalizacji kamery.
 - Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.
 - Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych.
 - Nie dotykaj styków wtyczki ostrymi lub metalowymi przedmiotami.
 - Aby poprawić działanie kamery, nie umieszczaj obiektu naprzeciwko lub obok odbłaskowej powierzchni, takiej jak szklane okna lub białe ściany, ponieważ spowoduje to zbyt jasny obraz w obszarach blisko kamery i ciemniejszy obraz w obszarach bardziej oddalonych z obszarów kamery lub spowoduje odtwarzanie białych obrazów z kamery.
 - Upewnij się, że kamera jest zainstalowana w strefie z silnym sygnałem Wi-Fi..
- Nie umieszczaj kamery w pobliżu przedmiotów, które mogą zakłócać sygnał Wi-Fi, takich jak przedmioty metalowe, kuchenki mikrofalowe.
- UWAGA: Wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bieżącej wersji aplikacji. Po dokonaniu ważnej aktualizacji wersji pojawi się wyskakujący komunikat przypominający o konieczności aktualizacji aplikacji.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

1. Nie myj kamery i zasilacza wodą. Nie używaj sprayów czyszczących ani płynnych środków czyszczących.
2. Do czyszczenia urządzenia nie używaj ostrych przedmiotów ani agresywnych detergentów.

3. Przed czyszczeniem kamery należy ją odłączyć.
4. Obiektyw kamery czyścić wyłącznie suchą szmatką. Pozostałe części aparatu czyścić lekko zwilżoną, miękką ściereczką. Następnie dobrze osuszyć suchą, miękką szmatką.
5. Przed włączeniem kamery upewnij się, że jest suchy.
6. Wyłącz urządzenie, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas, przechowuj kamerę wraz z zasilaczem w chłodnym i suchym miejscu.
7. Uwaga! Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE) (Dyrektywa 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Masz obowiązek chronić zdrowie ludzkie i środowisko, oddając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki. Sprawdź zalecenia władz lokalnych dotyczące recyklingu.

W Pudełku – obraz 1

1. Kamera, 2. Adapter, 3. Kabel zasilający, 4. Element montażowy, 5. 3szt. Widie i dyble.
Urządzenie - obraz 2

1. Światło podczerwone, 2. Lampka stanu, 3. Mikrofon, 4. Slot karty pamięci, 5. Przycisk restartu, 6. Głośnik, 7. Gniazdo przewodu zasilającego

Montaż - obraz 3

Umieść kamerę na poziomej i gładkiej powierzchni lub zamontuj ją na ścianie/suficie za pomocą dostarczonego wspornika montażowego, dyble i widie.

Aplikacja na Twoje urządzenie mobilne -Obraz 4

Aby móc korzystać z urządzenia należy zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym aplikację „CloudEdge”. „CloudEdge” dostępna jest dla produktów z systemami operacyjnymi IOS oraz Android. Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do aplikacji.

WSTĘPNE USTAWIENIA APLIKACJI I POŁĄCZENIA - Grupa obrazów 5

Krok 1 – Otwórz aplikację, „Zarejestruj się teraz”(“Sign up now”), aby się zarejestrować, wypełniając wymagany protokół. Jeżeli posiadasz już rejestrację, naciśnij przycisk „Zaloguj się”(Log in”), aby wejść do aplikacji

Krok 2 – Wprowadź prawidłowy adres e-mail i sprawdź umowę o ochronie prywatności, naciśnij „DALEJ”(Next). Wprowadź pseudonim i hasło, naciśnij „Gotowe”(Done).

Krok 3 –Kliknij na ikonę dodawania lub kliknij „Dodaj urządzenie”(Add device). wybierz „Aparat dziecięcy”. (Baby Camera)

Krok 4 - Podłącz kamerę do sieci i naciśnij „Dalej”(Next).

Krok 5 – Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Uruchom ponownie”(Restart), aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie „Dalej”(Next)

Krok 6 – Wybierz sieć WIFI i wprowadź hasło, naciśnij „Dalej”(Next)

Krok 7 – Zeskanuj aparatem kod QR w telefonie z odległości 15-25 cm i naciśnij „Dalej”(NEXT), aparat wyda sygnał dźwiękowy. Połączenie może zająć do 30 sekund.

Krok 8 – Kamera jest podłączona do Twojego urządzenia, naciśnij „Dalej”(Next)

Krok 9 – Naciśnięcie przycisku „Dalej/Gotowe” (Next/Done”) lub „Pomiń” („Skip”) spowoduje przejście przez kolejne strony z poradami i sugestiami. Możesz zmienić nazwę swojej kamery, naciskając przycisk, . naciśnij „Gotowe”(Done)

Funkcje - obraz 6

1. Zrzut ekranu (Screenshot) – wykonanie zrzutu ekranu

2. Interkom - dwukierunkowe połączenie audio

3. Nagraj (Record)- nagranie wideo

4. Detekcja ruchu - wykrywanie i śledzenie poruszającej się postaci.
5. Przełącznik obiektywu - wyłączenie obiektywu
6. PTZ - Ręczne sterowanie kierunkiem obserwacji.
7. (na następnej stronie) Album-
zapisane zdjęcia i pliki wideo
8. Menu ustawień
- Menu ustawień – zdjęcie 7
1. Informacje o urządzeniu
2. Włączenie/wyłączenie powiadomienia o zdarzeniu
3. Instrukcja instalacji aplikacji
4. Udostępnianie na urządzeniu
5. Zarządzanie lokalizacją
6. Wskaźnik pracy sieci - wł./wył
7. Ustawienia obrazu
8. Wykrywanie i śledzenie obrazu człowieka - wł./wył
9. Ochrona prywatności
10. Zarządzanie alarmami
11. Zarządzanie dokumentacją
12. Ustawienia chmury
13. Ustawienia ONIF
14. Sprawdzenie wersji oprogramowania
15. Usuń urządzenie z aplikacji

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

P: Nie można poprawnie zwizualizować urządzenia?

Odp.: Sprawdź, czy wszystko jest w porządku z siecią, możesz umieścić kamerę w pobliżu routera. Jeśli to nie zadziała, zaleca się ponowne uruchomienie urządzenia i dodanie go ponownie.

P: Dlaczego po ponownym uruchomieniu urządzenie nadal znajduje się na liście urządzeń?

Odp.: Ponowne uruchomienie urządzenia resetuje jedynie konfigurację sieciową kamery, ale nie umożliwia zmiany konfiguracji w aplikacji. Należy usunąć kamerę z aplikacji.

P: Jak przekierować kamerę do innego routera?

O: Najpierw usuń i uruchom ponownie urządzenie w aplikacji, a następnie ponownie skonfiguruj urządzenie za pomocą aplikacji.

P: Dlaczego urządzenie nie rozpoznaje karty Micro SD?

Odp.: Zaleca się włożenie karty po awarii zasilania. Sprawdź, czy karta jest dostępna i czy jej format to FAT32. Jeśli sygnał Wi-Fi nie jest dobry, karta może również nie zostać rozpoznana.

P: Dlaczego nie mogę otrzymywać powiadomień w mojej aplikacji mobilnej?

Odp.: Upewnij się, że na telefonie jest uruchomiona aplikacja, że dana funkcja przypomnienia jest włączona, a także że w systemie telefonii komórkowej włączone jest powiadomienie o wiadomościach i potwierdzenie autoryzacji.

P: Co oznaczają wskazania świetlne urządzenia?

Odp.: Migające czerwone światło: (powoli) czekaj na połączenie sieciowe, (szybkie) połączenie sieciowe Ciągłe niebieskie światło: kamera działa prawidłowo. Stałe czerwone światło: kamera nie działa.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Monitorowanie za pomocą telefonu lub tabletu z systemem IOS/Android za pośrednictwem aplikacji CloudEdge z rejestracją e-mailową

Rozdzielczość: 2304 x 1296

Obiektyw: 3,6 mm

Czujnik: 1/2,8 cala, 3 megapiksele CMOS

Kompresja: H.264

Łączność bezprzewodowa: 2,4 G WI-FI (IEEE802.11/b/g/n)

Obsługiwany system operacyjny: IOS 9, Android 5 lub nowszy

Zadziałanie alarmu. Inteligentna detekcja ruchu/dźwięku

Wybór strefy ruchu: tak

Tryb nocny na podczerwień - widoczność w nocy do 10m

Dwukierunkowe audio: tak

Maksymalna liczba użytkowników: 6

Slot dla MicroSD karta (maks. 256 GB, nie jest włączona w zestawie), przechowywanie w chmurze (nie jest włączone w zestawie)

Temperatura pracy i przechowywania: - 20°C do 40°C

Nachylenie: -15° ~ 40°; Obrót wokół osi: 0° ~ 350°

Wymiary: 73x78x121mm

Waga: 250 g (kamera+ akcesoria)

Zasilacz USB - napięcie wejściowe sieci: AC 100–240V; Napięcie wyjściowe: DC 5,0 V, 5,0 W

Klasa IP: IPX0

ВАЖНО! ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦА ВНИМАНИЕ!

1. Овој производ е помошен. Не треба да се користи како медицинска камера и не треба да го заменува следењето на возрасните.
2. Никогаш не го оставај детето на мира во твојот дом. Мора редовно да ја проверувате состојбата на вашето дете, не го оставајте без надзор од возрасен.
3. Овој апарат не е наменет за употреба од лица (вклучувајќи ги и децата) со намалени физички сензации или ментални попречености или недостаток на искуство и знаење ако биле оставени без надзор и не биле инструктирани од лице одговорно за нивната безбедност за тоа како да се користи апаратот.
4. Производот не е играчка. Не им дозволувајте на децата да си играат со тоа!
5. Користете го овој производ само за неговата наменета намена, како што е опишано во овие инструкции за употреба.
6. Внимание! Напојувањето на камерата треба да биде вклучено во излез од главната мрежа која се наоѓа најдалеку од вашето бебе. Ставете ја камерата што е можно подалеку од бебето. Каблите претставуваат потенцијална опасност за задушување. Тие треба да бидат лоцирани надвор од дофатот на деца (на растојание од најмалку 1 метар).
7. Никогаш не ставајте ја камерата во или над креветот или креветот.
8. Ако ја ставите камерата на маса или ниско шкафче, не дозволувајте напојувачот да виси над работ на масата или на работниот тек.
9. Не ја потопувајте камерата, нејзиниот напојувач или било кој дел од производот, во вода или било која друга течност.
10. Не посегнувајте по апарат кој паднал во вода. Ако се случи таква несреќа, веднаш исклучи го кабелот на адаптерот за електрична енергија ако е поврзан со главната електрична мрежа.
11. Не го ставајте уредот на места каде водата или другите течности може да паднат на него.
12. Никогаш не користете ја камерата на влажни места или во близина на вода, када, мивки, перална итн.
13. Не го користете производот во силно загадена/прашна средина. Ова ќе го скрати животот на уредот.
14. Никогаш не ставајте предмети на врвот на камерата и не покривајте ја.
15. Не ги блокирајте отворите за вентилација. Инсталирајте во согласност со инструкциите на производителот.
16. Пред да го вклучите напојувањето на производот во сиден излез, проверете дали напонот означен на адаптерот одговара на оној на локалната електрична мрежа.
17. AC 100-240 V адаптер за напојување.
18. Не го користете адаптерот ако има оштетен кабел или приклучок.
19. За да го избегнете ризикот од електричен удар, не го отворајте кукиштето на камерата.
20. Не го користат апаратот ако не работи правилно, ако е оштетен или ако е исфрлен во вода. Треба да се јавите на излезот каде што сте го купиле производот за да ја поправите штетата.

21. Не превземајте распарчување или поправки на апаратот дома, ова се прави само во овластена работилница.
22. **ВИМАНИ!** Не инсталирајте и не складирајте ја камерата или адаптерот во близина на директни извори на топлина, отворени јами за оган, загревачки апарати или готварски печки. Не ја изложувајте камерата на премногу ниски или превисоки температури и на директна сончева светлина.
23. **ВНИМАНИЕ!** Користете го и складирајте го апаратот на температури од -20°C до +40°C.
24. Видео конекцијата се прави преку интернет мрежа. Ви препорачуваме добро да се грижите за безбедноста на вашите лични податоци.
25. **Внимание!** Ризик од задушување! Држете ги пластичните пакувања подалеку од децата.
26. Овој производ содржи мали делови кои можат да предизвикаат задавување. Потребна е инсталација или инсталација од страна на возрасни. Држете ги малите делови надвор од дофатот на децата кога се собираат.
27. Користете го само напојувачот обезбеден од страна на производителот/увозникот.
28. Со цел да се спречат несреќи, заменете го оштетениот адаптер со оригинален.
29. Не се обидувајте да ја модифицирате камерата/адаптерот или да ја поправите сами во случај на оштетување. За консултација, контактирајте со овластен сервисен центар или излезот од кој сте го купиле производот.
30. Не користете заменски делови кои не се оригиналните обезбедени од страна на производителот или увозникот.
31. Илустрациите во инструкциите за употреба се само за референца и можат да се разликуваат од вистинскиот производ.

СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

- Исклучете го производот за време на

Грмотевици.

-Важно е да се провери опсегот на работа и состојба на камерата за време на почетната инсталација и редовно потоа.

-Редовно проверувајте го напојувањето. Тестирајте ја камерата пред употреба и по промена на локацијата на камерата.

-Овој производ е наменет само за употреба во затворено.

- Не попречувајте никакви отвори за вентилација.

-Не ги допирајте гнездите на приклучок со остри или метални предмети.

-За подобрување на перформансите на камерата, не го ставајте неговиот објектив против или веднаш до рефлективна површина, како што се стаклените прозорци или белите ѕидови, бидејќи тоа ќе резултира со претерано светла слика во области блиску до камерата и потемна слика во области подалеку од камерата, или ќе предизвика камерата да репродуцира бели слики.

-Осигурајте се дека камерата е инсталирана во област со силен Wi-Fi сигнал.

Не ја ставајте камерата во близина на објекти кои може да влијаат на неговиот Wi-Fi сигнал, како што се метални објекти, микробранови печки.

НАПОМЕНА: Верзијата на апликацијата може да е ажурирана, ве молиме следете ги инструкциите на тековната апликациска верзија. Кога ќе биде направено важно ажурирање на верзијата, ќе добиете порака која ќе ве потсетува да ја ажурирате апликацијата.

ЧИСТЕЊЕ И ГРИЖА

1. Не мијте ја камерата и адаптерот со вода. Не користете спреј за чистење или чистачи за течности.
2. Не користете остри предмети или агресивни детергенти за чистење на уредот.
3. Пред да ја исчистите камерата, мора да ја исклучите.
4. Исчистете ја објективот на камерата само со сува ткаенина. Исчистете ги другите делови од комората со малку влажна мека ткаенина. Потоа добро исушете со сува мека ткаенина.
5. Пред да ја вклучите камерата, проверете дали е сува.
6. Исклучете го уредот кога не се користи долги временски периоди, чувајте ја камерата и неговиот адаптер на ладно, суво место.
7. Внимание! Држете го производот надвор од дофатот на децата.



Сите производи кои го носат овој симбол се отпадна електрична и електронска опрема (ОЕЕО) (Директива 2012/19/ЕУ), која не смее да се меша со несортиран комунален отпад. Морате да го заштитите здравјето на луѓето и животната средина предавајќи ја вашата отпадна електрична и електронска опрема на определените места за собирање. Проверете ги препораките на локалните власти во врска со нивното рециклирање.

Во кутијата - Слика 1

1. Камера , 2. Адаптер , 3. Кабел за напојување , 4. Mounting елемент , 5. 3 pcs Vidii и дувели.

Направа - Слика 2

1. Инфрацрвена светлина, 2. Индикатор за статус светло, 3. Микрофон, 4. Слот за мемориска картичка, 5. Копче за рестартирање, 6. Говорник, 7. Слот за кабел за електрична енергија

Монтирање - Слика 3

Ставете ја камерата на хоризонтална и мазна површина или монтирајте ја на сид/таван со користење на обезбеден елемент за монтирање, дувели и видеа.

Апликација за вашиот мобилен уред - Компендиум. 4

За да го користите уредот, треба да ја инсталирате апликацијата "CloudEdge" на вашиот мобилен уред." CloudEdge" е достапен за производи со IOS и Android оперативни системи. Скенирајте го QR кодот за да ве однесе директно во апликацијата.

ПОЧЕТНА АПЛИКАЦИЈА И ПОВРЗУВАЊЕ - Група на слики 5

Чекор 1-Отворете ја апликацијата, "Регистрирајте се сега" за да се регистрирате со пополнување на потребниот протокол. Ако веќе имате регистрација, кликнете на "Логирај се" за да ја внесете апликацијата

Чекор 2-Внесете валидна email адреса и проверете го договорот за приватност, притиснете "NEXT".

Чекор 3-Кликнете на иконата за додавање или кликнете на "Add device". изберете "Бебе камера".

Чекор 4-Вклучи ја камерата во главната мрежа и притисни "Next"

Чекор 5-Притиснете и држете го копчето "Рестартирај" додека не го слушнете сигналот, а потоа "Next"

Чекор 3-Кликнете на иконата за додавање или кликнете на "Add device".
изберете "Бебе камера".

Чекор 4-Вклучи ја камерата во главната мрежа и притисни "Next"

Чекор 5-Притиснете и држете го копчето "Рестартирај" додека не го слушнете сигналот, а потоа "Next"

Чекор 6-Изберете WIFI мрежа и внесете ја лозинката, притиснете "Next"

Чекор 7-Скенирајте го QR кодот на телефонот со камерата од растојание од 15-25cm и притиснете "Next" камера која дава звучен аларм, може да потрае до 30 секунди за да се поврзете.

Чекор 8-Камерата е поврзана со вашиот уред, притиснете "Next"

Чекор 9-Со притискање на копчето "Next/Done" или "Skip", ќе поминете низ следниве страници за совети и предлози, можете да го промените името на вашата камера со притискање на копчето "  ". Притисни "Готово"

Карактеристики - Слика 6

1. Screenshot - снимање на инстант сликата
- 2.Интерком - двонасочна аудио конекција
3. Запис - видео снимка
4. Детекција на движење - детекција и следење на подвижна фигура.
5. Ленс прекинувач - исклучување на леката
6. PTZ - Рачна контрола на насоката на набљудување.
7. (на следната страница) Албум-зачувани слики и видеа
- 8.Мени за подесувања

Мени за поставување - слика 7

- 1.Информации за уредот
- 2.Примање на известување за настанот-вклучен/исклучен
3. Водич за инсталација на апликации
4. Споделете го вашиот уред
5. Управување со локации
6. Индикатор за работа на мрежата-Вклучен/Исклучен
7. Подесувања на слики
8. Откривање и следење на човечка слика - вклучено/исклучено
9. Заштита на приватноста
10. Управување со аларм
11. Управување со записи
12. Cloud Settings
13. OnlF Подесувања
- 14.Проверка на софтверска верзија
- 15.Извадете го уредот од апликацијата

ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Q: Уредот не може да се визуелизира правилно?

O: Проверете дали се е во ред со мрежата, можете да ја ставите камерата во близина на рутерот. Ако ова не функционира, се препорачува да го рестартирате уредот и да го додадете повторно.

Q: Зошто уредот е сè уште во листата на уреди по повторното започнување?

O: Рестартирањето на уредот само ја рестартира мрежната конфигурација на камерата, но не може да ја промени конфигурацијата во апликацијата, треба да ја избришете камерата од апликацијата.

П: Како да ја пренасочувам камерата на друг рутер?

О: Прво, извадете го и рестартирајте го уредот во апликацијата, а потоа конфигурирајте го уредот повторно преку апликацијата.

Q: Зошто уредот не ја идентификува Micro SD картичката?

О: Се препорачува да се вметне картичката по прекин на струјата. Проверете дали картичката е достапна, дали нејзиниот формат е FAT32. Ако Wi-fi сигналот не е добар, картичката исто така може да не биде идентификувана.

П: Зошто не можам да добивам известувања со мојата апликација за мобилен телефон?

О: Ве молиме да бидете сигурни дека апликацијата работи на телефонот, дека функцијата за потсетување е отворена и дека потврдата за порака и потврдата за овластување во мобилниот телефонски систем се отворени.

П: Што значат светлосните индикации кои ги дава уредот?

О: Блесна црвено светло: чекајте мрежна конекција (бавна) мрежна конекција (брза) Цврста сина светлина: камерата работи правилно. Цврсто црвено светло: камерата не работи

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Следење преку iOS/Android телефон или таблет преку CloudEdge апликацијата со регистрација на е-пошта

Резолуција: 2304 x 1296

Леќа: 3.6mm

1/2,8" 3 Мегапиксел CMOS

Компресија: H.264

Безжично поврзување: 2,4 G WI-FI (IEEE802.11/b/g/n)

Поддржан OS: iOS 9, Android 5 или подоцна

Алармен погон: Интелигентно движење/детекција на звук

Избор на сообраќајна зона: да

Инфрацрвен ноќен режим – ноќна видливост до 10м

Двупосочно аудио: да

Максимален број на корисници: 6

Слот за microSD картичка (макс 256 GB, не е вклучен), складирање во облак (не е вклучено)

Температура на работа и складирање: - 20°C до 40°C

Наклон: -15°~40°; Ротација околу оската: 0° ~ 350°

Димензии: 73x78x121mm

Тежина: 250 гр. (камера + додатоци)

USB адаптер за електрична енергија - Мејнз влезен напон: AC 100-240V; Излезен

напон: DC 5.0 V, 5.0 W

IP класа: IPX0

Didis Ltd.

Bulgaria, Shumen, 6 Trakia-iztok Street

Phone: +359 54 850 830

e-mails: home.market@didis-ltd.com;

export@didis-ltd.com

Дидис ООД

България, Шумен, "Тракия-изток" 6

Тел. +359 54 850 830

e-mails: home.market@didis-ltd.com;

export@didis-ltd.com