


Safe Travel



car seat
PERSEUS
i-Size ISOFIX

Size range : 40 - 150 cm

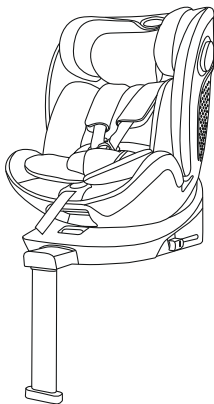

i-Size



MANUAL INSTRUCTION

designed in EU

V1.0

www.lorelli.eu



find us on

CONTENT

EN	Manual Instruction.....	7
ES	Instrucciones de uso.....	11
IT	Istruzione per l'uso.....	15
FR	Mode d'emploi.....	19
BG	Инструкция за употреба.....	23
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	27
AR	دليل لـديلاتعليمات.....	31
DE	Bedienungsanleitung.....	35
CZ	Návod k použití.....	39
HU	Használati utasítás.....	43
RU	Инструкция по эксплуатации.....	47
SRB HR ME BIH	Uputstvo za upotrebu.....	51
RO	Instructiuni de utilizare.....	55
NL	Gebruikshandleiding.....	59
AL	Insruksion për përdorim.....	63
TR	Kullanım talimatı.....	67
PL	Instrukcja użytkownika.....	72
MK	Упатствата за употреба.....	76



EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.

ES-Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y su manual de uso en varios idiomas. Descargue en su dispositivo la aplicación de Lector de códigos QR.

IT-Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR Scanner sul tuo dispositivo.

FR-Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil.

BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Изтеглете приложението QR скенер на устройството си.

GR-Σάρωση του κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερες γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.

ARB-على جهازك. "QR Scanner" للحصول على المزيد من معلومات المنتج وتعليمات الاستخدام بلغات متعددة. قم بتحميل تطبيق QR "قم بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً".

DE-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.

CZ-Naskenujte QR kód, abyste získali další informace o výrobku a návod k použití ve více jazycích. Stáhněte si přílohu QR skener na své zařízení.

HU-A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltsön le a QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.

RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

SRB/HR/ME/BIH

Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputstva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.

RO-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi. Descarcati aplicatia QR Scanner pe dispozitivul dvs.

NL-Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.

AL-Skanooni kodin QR për të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.



PL-Detajli ürün bilgisi ve göklü dilde kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucuyu cihazınıza indiriniz.













TR-Zeskanın kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.













MK-Скенирај го QR кодот за да добиеш повеќе информации за производот и упатство за користење, на повеќе јазици. Симнете ја апликацијата QR Scanner App на вашиот уред.










Picture A

FEATURES

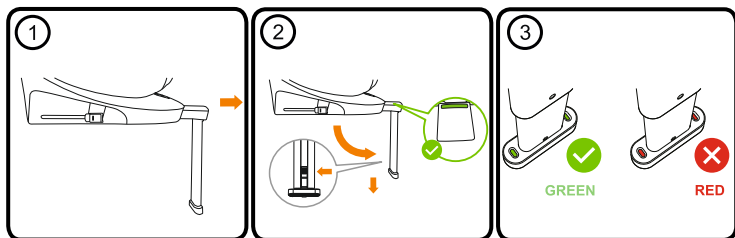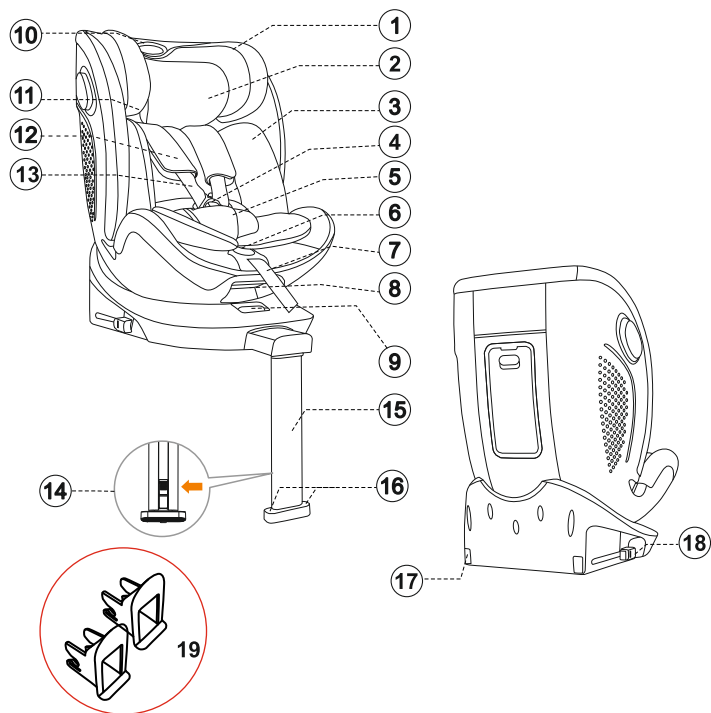

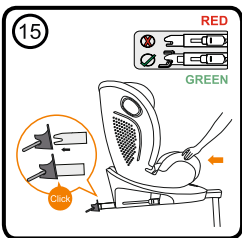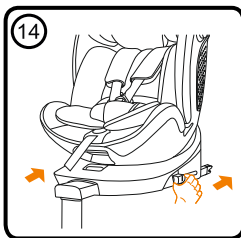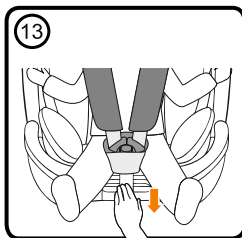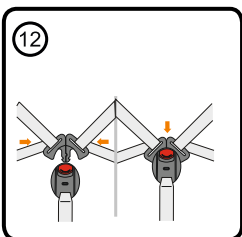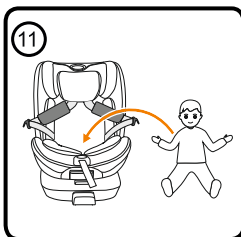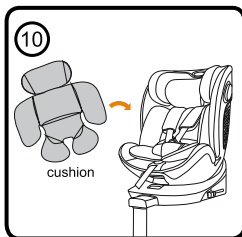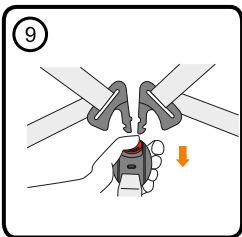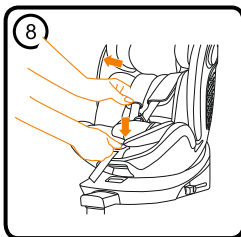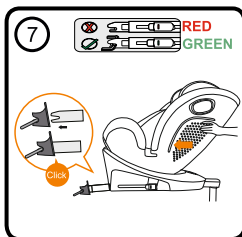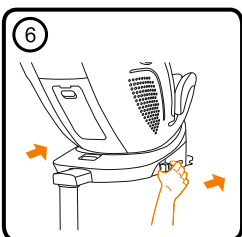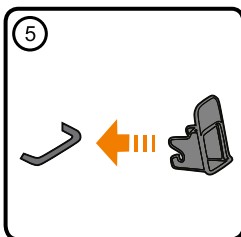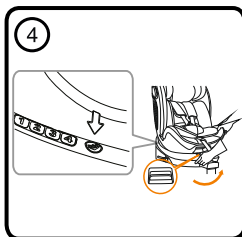

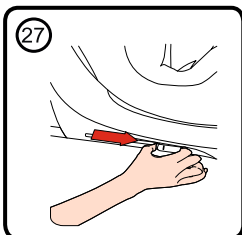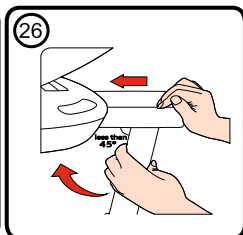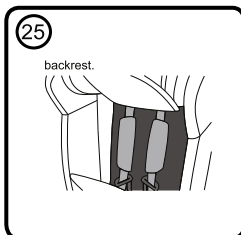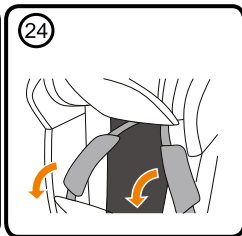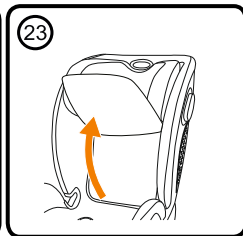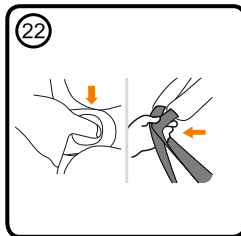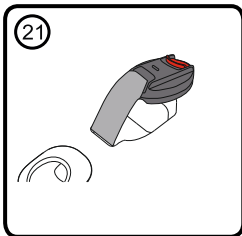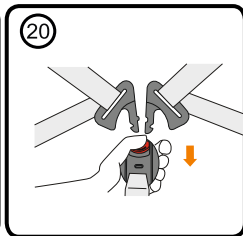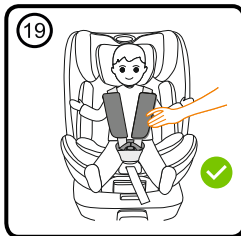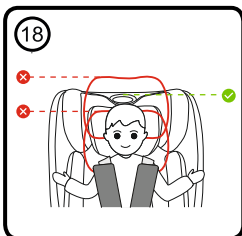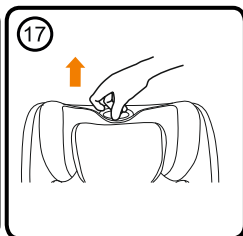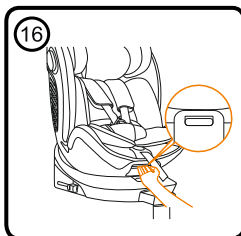

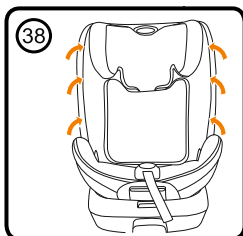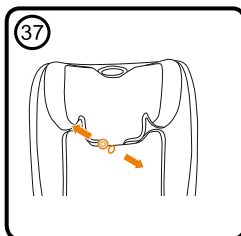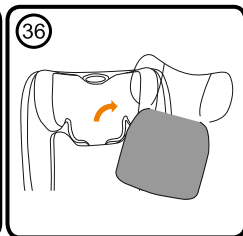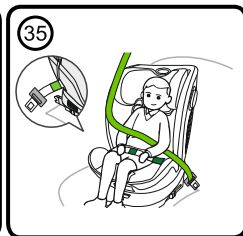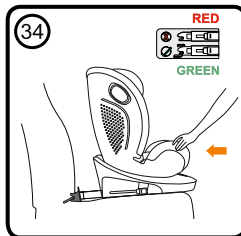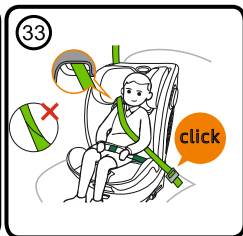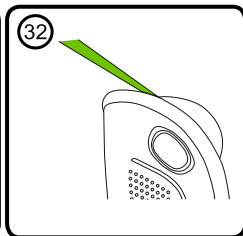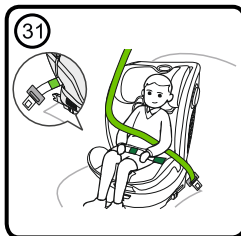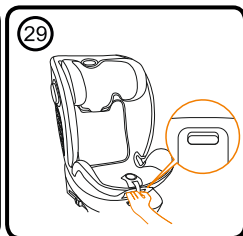

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.READ!

1. This is an enhanced child restraint system i-Size (40 - 105 cm, rear-facing; 76 - 105 cm, front-facing; maximum user weight: 18 kg). It is approved under UN Regulation No. 129 for use in i-Size-compatible seating positions in the vehicle, as specified by the vehicle manufacturers in the vehicle user manual. In case of doubt, consult the manufacturer of the enhanced child restraint system or the dealer.

This is an enhanced child restraint system i-Size booster seat (100-150 cm, rear-facing). It is approved under UN Regulation No. 129 for use mainly in i-Size seating positions as specified by the vehicle manufacturers in the vehicle user manual. In case of doubt, consult the manufacturer of the enhanced child restraint system or the dealer.

2. In terms of installation, the system can be expected to comply if the manufacturer has stated in the vehicle's owner's manual that it is suitable for installation of an i-Size child restraint system of this age group.

3. This child restraint system is classified as "i-Size" under conditions more stringent than those applied to previous models not accompanied by this note.

4. This car seat is approved for use with the following types of installation methods:

REAR-FACING INSTALLATION: ECE R129/03 i-Size universal ISOFIX ECRS, rear-facing from 40-105 cm and child weight ≤ 18 kg., with ISOFIX attachments and support-leg;

FORWARD-FACING INSTALLATION: ECE R129/03 i-Size universal ISOFIX ECRS, forward-facing from 76-105 cm and child weight ≤ 18 kg., with ISOFIX attachments and support-leg;

FORWARD-FACING INSTALLATION: ECE R129/03 USOD i-Size forward-facing child booster seat, 100-150 cm, with adult safety belt with or without ISOFIX attachments.

Appropriate only if the approved vehicles are equipped with three-point / retractor safety belts approved in accordance with UNECE Regulation № 16 or other equivalent standards.



DO NOT use the device in seating positions where an anti-impact airbag is installed and unlocked.

Important safety instructions!

The instructions for use must be kept for the entire life of the universal child restraint system!

1. ATTENTION! The hard items and plastic parts of the enhanced child restraint system must be placed and installed so that, when the vehicle is in normal operation, they cannot be trapped by a sliding seat or vehicle door.

2. ATTENTION! All straps holding the restraint to the vehicle should be tight, the support-leg should be in contact with the vehicle floor, all straps restraining the child should be adjusted to the child's body. The straps should not be twisted.

3. ATTENTION! It is extremely important to ensure that the lap belt is used low down so that the pelvis is secure.

4. ATTENTION! It is recommended that the device be replaced when it has been subjected to violent mechanical stress in an accident

5. ATTENTION! It is dangerous to make alterations or additions to the device without the approval of the type approval authority. Failure to follow exactly the installation instructions provided by the manufacturer of the child restraint system can be hazardous.

6. ATTENTION! When the chair is not equipped with a fabric cover, it should be kept away from sunlight, as it may otherwise be too hot for the child's skin.

7. ATTENTION!! Do not leave children unattended in an enhanced child restraint system.

8. ATTENTION! Properly secure any luggage or other items that may cause injury in the event of a collision!

9. ATTENTION! Do not use the enhanced child restraint system without its cover.

10. ATTENTION! Do not replace the cover of the enhanced child restraint system with anything other than that recommended by the manufacturer, as the cover integral to the performance of the child restraint system.

11. IMPORTANT – DO NOT USE FORWARD FACING BEFORE THE CHILD'S AGE EXCEEDS 15 MONTHS..

12. ATTENTION! Keep the enhanced child restraint system rear-facing until the child's age exceeds 36 months or until the child's height exceeds 105 cm.

13. ATTENTION! Please refer to the vehicle manufacturer's instruction manual.

14. ATTENTION! Regularly check the belts for wear, paying special attention to the attachment points, the guards and the adjusting devices!

15. ATTENTION! Do not leave the buckle partially closed, it should be locked when all parts are engaged. You must be able to remove the child from the seat immediately in the event of an emergency. Your child should be taught never to play with the buckle.

16. ATTENTION! Store the child seat in a safe place out of the reach of children when not in use. Avoid placing heavy objects on the seat. Do not allow your car seat to come into contact with corrosive substances like battery acid.

17. ATTENTION! For the "i-Size enhanced child restraint system" the user must read the vehicle manufacturer's instruction manual!

18. ATTENTION! Do not keep your child on this safety seat for a long period of time. During long journeys, take more breaks and remove the child from the safety seat.

19. ATTENTION! The images on the front page and inside the manual are for illustrative purposes and may differ from the actual product.

20. ATTENTION! Before the first use of the product, remove all marketing materials, as well as the devices used to attach them to the product.

21. ATTENTION! DO NOT use the enhanced child restraint system if the buckle position of the adult seat belt with respect to the seat's main anchor points is unsatisfactory, please contact the manufacturer if in doubt.

ECE R129/03

22. ATTENTION! DO NOT use anchor points other than those described in the instructions and marked on the enhanced child restraint system, please contact the manufacturer if in doubt.

WASHING INSTRUCTIONS

1. The car seat can be cleaned with lukewarm water and soap. Do not use aggressive cleaning agents such as abrasives or solvents.

2. The cover must be hand washed at a maximum temperature of 30°C. Do not put it in the dryer. Allow the cover to air-dry.

3. Plastic parts can be cleaned with a damp cloth. Do not use abrasives.

4. Never use lubricant or solvent on any part of the seat.

TYPE OF APPROVED BELTS YOU MUST HAVE IN YOUR CAR:

A - Car safety belt - Diagonal belt


B - Car safety belt - Lap belt

C - ISOFIX attachment points

Your safety seat can be installed using the ISOFIX attachment anchors and support-leg when rear-facing (40-105 cm) and when front-facing (76-105 cm). For height 100-150 cm, it can be installed facing forward, with a 3-point adult safety belt and with or without ISOFIX attachment.

(?) Option for installation, but the floor in front of the installation site must be level and must not be raised, the installation site must be equipped with a 3-point seat belt!

IT CANNOT BE USED ON SEATS WITH 2-POINT BELTS!

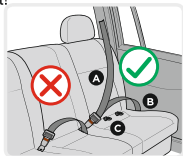

Characteristics

Picture A

1. Headrest
2. Headrest padding
3. Seat cushion
4. Buckle
5. Buckle pad
6. Adjustment button (Cap of adjustment button)
7. Harness adjustment strap
8. Seat recline adjustment mechanism
9. Seat rotation mechanism
10. Headrest adjustment mechanism
11. Vehicle belt guide
12. Shoulder pads
13. Shoulder straps
14. Load leg height adjustment button
15. Load leg
16. Leg fixation indicator
17. ISOFIX connectors (tips)
18. ISOFIX release buttons
19. ISOFIX guides

INSTALLATION FROM 40-105 CM ISOFIX CONNECTORS + LOAD LEG REAR-FACING

Step 1. Unfold and pull out the load leg from the base of the child seat (Picture 1). Press the button and adjust to the desired height (Picture 2). When properly installed to the floor, the indicator will show green (Picture 3).

Step 2. Pull and hold the mechanism, then turn the child seat while holding its base (Picture 4).

IMPORTANT: Check that the vehicle has 2 ISOFIX metal anchorage hooks at the intersection between the seat and the backrest of the vehicle under the upholstery.

NOTE: When using the ISOFIX system, the ISOFIX guides can be inserted into the vehicle's ISOFIX hooks (Picture 5). The ISOFIX hooks at either end of the seat pass through the guides.

Step 3. Press the buttons to release the ISOFIX system (Picture 6). Slide the rails to the longest position.

Step 4. Place the car seat on the seat of the vehicle in a rear-facing direction. Press the ISOFIX anchors directly onto the vehicle's metal hooks until you hear a "Click". Make sure the ISOFIX lock indicator is GREEN (Picture 7).

Step 5. Push the child seat against the backrest of the car seat until the ISOFIX locks the level of attachment.

STRAP LENGTH ADJUSTMENT

1. Loosening the straps: Press the strap adjustment button and at the same time pull the two shoulder straps (Picture 8).

Note: do not pull on the shoulder pads.

2. Tightening the straps: press the red button to release the straps from the central buckle (Picture 9) Use the soft insert for a child with height 40 to 75 cm (Picture 10) Place the child in the seat, connect the two pieces at the end of the straps and insert them into the central buckle until you hear a click. (Picture 10, 12) Pull the strap at the middle of the seat (Picture 13).

INSTALLATION FROM 76-105 CM ISOFIX CONNECTORS + LOAD LEG FORWARD-FACING

Once you have the ISOFIX anchors out of the seat base, complete the following steps:

Step 1. Unfold and pull out the load leg from the base of the child seat (Picture 1).

Step 2. Place the car seat on the seat of the vehicle in a rear-facing direction. Press the ISOFIX anchors directly onto the vehicle's metal hooks until you hear a "Click" (Picture 14, 15). Make sure the indicator is green.

Step 3. Push the child seat against the backrest of the vehicle seat until the ISOFIX system locks it to the vehicle backrest.

Step 4. Press the button on the load leg to adjust its height until it touches the vehicle floor. Make sure the indicator is green (Picture 2, 3).

Step 5. Pull the mechanism to adjust the backrest to the desired angle (Picture 16).

Step 6. Adjust the strap length.

Headrest and shoulder strap height adjustment.

The headrest can be adjusted in different positions. Pull the headrest adjustment mechanism (Picture 17), and move it to the desired position up and down according to the height of your child. (Picture 18). Release the handle - you should hear a click, which is a signal that the headrest is locked in place. Place the shoulder strap elements into the buckle until you hear a "Click" (Picture 12). The position of the straps should be slightly above the child's shoulders (Picture 19).

STORING THE STRAPS

1. Release the shoulder straps from the buckle (Picture 20).
2. Pass the buckle under the child seat cover.
3. Place the buckle in the compartment in the base (Picture 21). Place the shoulder straps on the inside of the backrest cover (Picture 22, 23, 24, 25).

INSTALLATION FROM 100-150 CM WITH ADULT SAFETY BELT. FORWARD-FACING INSTALLATION:

ATTENTION: DO NOT USE THE LOAD LEG WHEN THE CHILD'S HEIGHT IS BETWEEN 100CM-150CM.

1. Folding the load leg - press the buttons simultaneously and lift the load leg up to retract it, then place it in the base of the chair (Picture 26).
2. Retract the ISOFIX connectors inside the seat (Picture 27). Remove the soft insert from the seat (Picture 28).
3. Adjust the recline of the backrest in position one (Picture 29).
4. Place the child seat firmly against the car seat in the direction of travel, using the vehicle's 3-point belt to attach it.
5. Place the child in the seat (Picture 30). Pass the shoulder belt through the headrest guide and the lap belt over the child's lap (Picture 31, 32). Fasten the belt into the vehicle buckle until you hear a "click" (Picture 33). If necessary, tighten the seat belt by pulling on it. Make sure the belt is not twisted.

INSTALLATION FROM 100-150 CM ISOFIX CONNECTORS + ADULT SAFETY BELT, FORWARD-FACING

After the ISOFIX anchors of the child seat have been pulled out, place it on the vehicle seat in a front-facing position "in the direction of travel".

1. Press the ISOFIX anchors directly onto the vehicle's metal hooks until you hear a "Click". Make sure you hear a "click" and the ISOFIX lock indicator is GREEN (Picture 34).
2. Use the 3-point belt to attach.
3. Attach the seat with the car seat belt by passing the shoulder belt through the headrest guide and the lap belt over the child's lap (Picture 35). Fasten the belt into the vehicle buckle until you hear a "click". If necessary, tighten the seat belt by pulling on it.

Removing the cover - Remove all the padding from the seat, remove the cover from the headrest and from the seat as shown in pictures 36, 37, 38.

¡IMPORTANTE! GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS. ¡LEA!

1. Se trata de un sistema de retención infantil avanzado i-Size (40-105 cm, orientación en dirección opuesta a la marcha; 76-105 cm, orientación en el sentido de la marcha; peso máximo del usuario: 18 kg). Está homologado según el Reglamento nº 129 de la ONU para su uso principalmente en posiciones de asiento compatibles con i-Size en el vehículo según lo especificado por los fabricantes de vehículos en el manual de usuario del vehículo. En caso de duda, consulte al fabricante o distribuidor del sistema de retención infantil avanzado.

Se trata de un asiento elevado con sistema de retención infantil avanzado i-Size (100-150 cm, orientación en el sentido de la marcha. Está homologado según el Reglamento nº 129 de la ONU para su uso principalmente en "posiciones de asiento i-Size" según lo especificado por los fabricantes de vehículos en el manual de usuario del vehículo. En caso de duda, consulte al fabricante o distribuidor del sistema de retención infantil avanzado.

2. En términos de instalación, se puede esperar que el sistema cumpla si el fabricante ha indicado en el manual del propietario del vehículo que es adecuado para la instalación de un sistema de retención infantil avanzado i-Size de este grupo de edad.

3. Este sistema de retención infantil está clasificado como i-Size bajo condiciones más estrictas que las aplicadas a modelos anteriores no acompañados de esta nota.

4. Esta silla para automóvil está aprobada para su uso con los siguientes tipos de métodos de instalación:
INSTALACIÓN EN DIRECCIÓN OPUESTA A LA MARCHA: ECE R129/03 Sistema de retención infantil universal i-Size, en dirección opuesta a la marcha, 40-105 cm y peso del niño ≤18 kg, con dispositivos ISOFIX y pata de apoyo;

INSTALACIÓN EN EL SENTIDO DE LA MARCHA: ECE R129/03 Sistema de retención infantil universal i-Size, en el sentido de la marcha, 76-105 cm y peso del niño ≤18 kg, con dispositivos ISOFIX y pata de apoyo;

INSTALACIÓN EN EL SENTIDO DE LA MARCHA: ECE R129/03 asiento elevado con Sistema de retención infantil universal i-Size, en el sentido de la marcha, 100-150 cm, con cinturón de seguridad para adultos con o sin fijación ISOFIX.

Solo es adecuado si los vehículos homologados están equipados con cinturones de seguridad retráctiles/de tres puntos homologados según el Reglamento n.º 16 de la CEPE o normas equivalentes.



NO utilice el dispositivo en áreas de asientos donde esté instalada y desplegada una bolsa de aire.

¡Instrucciones de seguridad importantes!

¡La instrucción de uso debe conservarse durante toda la vida útil del sistema de retención infantil universal!

1. **¡ATENCIÓN!** Los elementos duros y los elementos plásticos del sistema de retención infantil avanzado deben estar ubicados e instalados de manera que, cuando el vehículo de motor esté en funcionamiento normal, no puedan quedar atrapados por un asiento deslizante o una puerta del vehículo.

2. **¡ATENCIÓN!** Todas las correas que aseguran el sistema de retención al vehículo deben estar tensas, todas las correas que sujetan al niño deben ajustarse para adaptarse al cuerpo del niño. No se debe permitir torcer las correas.

3. **¡ATENCIÓN!** Es extremadamente importante asegurarse de que el cinturón de seguridad se utilice en la parte baja para que la pelvis quede bien sujeta.

4. **¡ATENCIÓN!** Se recomienda reemplazar el dispositivo cuando haya sido sometido a esfuerzos mecánicos destructivos en un accidente.

5. **¡ATENCIÓN!** Es peligroso realizar cambios o adiciones al dispositivo sin la aprobación de la autoridad de aprobación de tipo. Existe peligro si no se siguen exactamente las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante del sistema de retención infantil.

6. **¡ATENCIÓN!** Si la silla de coche no está equipada con una funda textil, manténgala alejada de la luz solar, de lo contrario, podría estar demasiado caliente para la piel del niño.

7. **¡ATENCIÓN!** No deje a los niños desatendidos en un sistema de retención infantil avanzado.

8. **¡ATENCIÓN!** ¡Asegure correctamente cualquier equipaje u otros objetos que puedan causar lesiones en caso de colisión!

9. **¡ATENCIÓN!** ¡No utilice el sistema de retención infantil avanzado sin su funda!

10. ¡ATENCIÓN! No reemplace la cubierta del sistema de retención infantil avanzado con nada que no sea la recomendada por el fabricante, ya que la cubierta es una parte integral del rendimiento del sistema de retención.

11. ¡ATENCIÓN! IMPORTANTE – NO USAR ORIENTACIÓN EN EL SENTIDO DE LA MARCHA ANTES DE QUE EL NIÑO TENGA MÁS DE 15 MESES DE EDAD.

12. ¡ATENCIÓN! Mantenga el sistema de retención infantil avanzado orientado hacia atrás en dirección opuesta a la marcha hasta que la edad del niño supere los 36 meses o hasta que su altura supere los 105 cm.

13. ¡ATENCIÓN! Por favor consulte el manual de instrucciones del fabricante del vehículo.

14. ¡ATENCIÓN! ¡Compruebe periódicamente el desgaste de los cinturones, prestando especial atención a los puntos de enganche, las protecciones y los dispositivos de ajuste!

15. ¡ATENCIÓN! No deje la hebilla parcialmente cerrada, debe estar bloqueada cuando todas las partes estén enganchadas. Debe poder retirar al niño del asiento inmediatamente en caso de emergencia. A su hijo se le debe enseñar a nunca jugar con la hebilla.

16. ¡ATENCIÓN! Guarde la silla para niños en un lugar seguro fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso. Evite colocar objetos pesados sobre la silla. No permita que su silla de automóvil entre en contacto con sustancias corrosivas como el ácido de la batería.

17. ¡ATENCIÓN! Para el "Sistema de retención infantil avanzado i-Size" ¡el usuario debe leer el manual de instrucciones del fabricante del vehículo!

18. ¡ATENCIÓN! No deje a su hijo en esta silla de seguridad durante mucho tiempo. En viajes largos, tome más descansos y retire al niño de la silla de seguridad.

19. ¡ATENCIÓN! Las imágenes en la página del título y dentro de las instrucciones son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto real.

20. ¡ATENCIÓN! Antes del primer uso del producto, retire del mismo todos los materiales publicitarios, así como los dispositivos utilizados para fijarlos al producto.

21. ¡ATENCIÓN! NO utilice el sistema de retención infantil avanzado si la posición de la hebilla del cinturón de seguridad para adultos en los principales puntos de fijación del asiento no es satisfactoria; por favor póngase en contacto con el fabricante en caso de duda.

22. ¡ATENCIÓN! NO utilice otros puntos de fijación distintos de los descritos en las instrucciones y marcados en el sistema de retención infantil avanzado, por favor póngase en contacto con el fabricante en caso de duda.

ECE R129/03

INSTRUCCIONES DE LAVADO

1. La silla de auto se puede limpiar con agua tibia y jabón. No utilice agentes de limpieza agresivos como abrasivos o diluyentes.

2. El tapizado debe lavarse a mano a una temperatura máxima de 30°C. No lo metas en la secadora. Deje que la tapicería se seque de forma natural.

3. Las piezas de plástico se pueden limpiar con un paño húmedo. No utilice abrasivos.

4. Nunca use lubricante o solvente en ninguna parte del asiento.

TIPO DE CINTURONES HOMOLOGADOS QUE DEBE TENER EN SU COCHE:

A - Cinturón de seguridad del coche - Cinturón diagonal

B - Cinturón de seguridad del coche - Cinturón de regazo


C - Puntos de fijación ISOFIX

Su asiento de seguridad se puede instalar utilizando los puntos de fijación ISOFIX y pata de apoyo cuando está orientado hacia atrás en dirección opuesta al sentido de la marcha (40-105 cm) y mirando hacia adelante en el sentido de la marcha (76-105 cm).

Para una altura de 100-150 cm se puede instalar mirando hacia adelante en el sentido de la marcha, con cinturón de 3 puntos para adulto y con o sin fijación ISOFIX.

❓ Se puede instalar, pero el piso frente al lugar de instalación debe estar nivelado y no debe elevarse, ¡el lugar de instalación debe estar equipado con un cinturón de seguridad de 3 puntos!

¡NO SE PUEDE UTILIZAR EN ASIENTOS CON CINTURONES DE 2 PUNTOS!



Características

Foto A

1. Reposacabezas
2. Almohadilla de cabeza
3. Almohadilla del asiento
4. Hebilla
5. Almohadilla de hebilla
6. Botón de ajuste (Cubierta del botón de ajuste)
7. Correa de ajuste de longitud de cinturones
8. Mecanismo para ajustar la inclinación del asiento

9. Mecanismo para girar el asiento
10. Mecanismo para ajustar el reposacabezas
11. Guía del cinturón del automóvil
12. Almohadilla de cinturones de hombro
13. Cinturones de hombro
14. Botón de ajuste de altura de la pata de apoyo
15. Pata de apoyo
16. Indicador de fijación de la pata de apoyo
17. Mecanismos de fijación ISOFIX (puntas)
18. Botones de desbloqueo del sistema ISOFIX
19. Casquillos guía ISOFIX

Instalación opuesta a la marcha para un rango de altura de 40-105 cm con puntas ISOFIX + pata de apoyo

Paso 1. Despliegue y extraiga la pata de apoyo de la base del asiento infantil (Foto 1). Presione el botón y ajuste a la altura deseada (Foto 2). Cuando se monta correctamente en el suelo, el indicador se mostrará en verde (Foto 3).

Paso 2. Tire y sostenga el mecanismo, luego gire el asiento para niños mientras sostiene la base (Foto 4).

IMPORTANTE: Comprobar que el vehículo dispone de 2 ganchos de anclaje metálicos ISOFIX en el cruce entre el asiento y el respaldo del vehículo bajo la tapicería.

NOTA: Cuando se utiliza el sistema ISOFIX, los casquillos guía ISOFIX se pueden insertar en los ganchos ISOFIX del vehículo (Foto 1). Los ganchos ISOFIX en cada extremo del asiento pasan por los casquillos guía.

Paso 3. Pulse los botones para desbloquear el sistema ISOFIX (Foto 6). Deslice los rieles lo más hacia adelante posible.

Paso 4. Coloque el asiento para niños en el asiento del automóvil mirando en la dirección opuesta a la marcha. Presione los mecanismos de fijación ISOFIX directamente sobre los ganchos metálicos del vehículo hasta escuchar un "Clic". Asegúrese de que el indicador de bloqueo ISOFIX muestre VERDE (Fotos 7).

Paso 5. Empuje la silla infantil contra el respaldo del asiento del auto hasta que ISOFIX fije el grado de fijación.

AJUSTE DE LONGITUD DE LOS CINTURONES

1. Suelte los cinturones: Presione el botón para ajustar los cinturones y al mismo tiempo tire de los dos cinturones de hombro (Foto 8).

Nota: No tire de las almohadillas de cinturones.

2. Abroche los cinturones de seguridad: presione el botón rojo para liberar los cinturones de seguridad de la hebilla central (Foto 9). Utilice la almohadilla para un niño con una altura de 40 a 75 cm (Foto 10). Coloque al niño en el asiento infantil, conecte los dos elementos en la extremidad del cinturón e insértelos en la hebilla central hasta escuchar un clic (Fotos 11, 12). Tire de la correa en el centro del asiento (Foto 13).

INSTALACIÓN EN SENTIDO DE LA MARCHA PARA UN RANGO DE ALTURA DE 76-105 CM CON PUNTAS ISOFIX + PATA DE APOYO

Una vez que haya retirado los sujetadores ISOFIX de la base de la silla, complete los siguientes pasos:

Paso 1. Despliegue y extraiga la pata de apoyo de la base de la silla infantil (Foto 1).

Paso 2. Coloque la silla infantil en el asiento del automóvil mirando en la dirección en sentido de la marcha. Presione los mecanismos de fijación ISOFIX directamente sobre los ganchos metálicos del vehículo hasta escuchar un "Clic" (Foto 14, 15). Asegúrese de que el indicador muestre verde.

Paso 3. Presione firmemente la silla infantil contra el respaldo del asiento del coche hasta que el sistema ISOFIX la fije al respaldo del coche.

Paso 4. Presione el botón en la pata de apoyo para ajustar su altura hasta que haga contacto con el piso del vehículo. Asegúrese de que el indicador se muestre en verde (Fotos 2, 3).

Paso 5. Tire del mecanismo para ajustar el respaldo al ángulo deseado (Foto 16).

Paso 6. Ajustar la longitud de los cinturones.

Ajuste de altura del reposacabezas y de los cinturones de hombro

El reposacabezas se puede ajustar en diferentes posiciones. Tire del mecanismo de ajuste del reposacabezas (Foto 17) moviéndolo hacia arriba y hacia abajo hasta la posición deseada según la altura de su hijo (Foto 18). Suelte el mecanismo; debería escuchar un clic, que es una señal de que el reposacabezas está bloqueado. Inserte los elementos de los cinturones de hombro en la hebilla hasta que escuche un "clic" (Foto 12). La posición de los cinturones debe quedar ligeramente por encima de los hombros del niño (Foto 19).

ALMACENAMIENTO DE LOS CINTURONES

1. Suelte los cinturones de hombro de la hebilla (Foto 20).
2. Empuje la hebilla debajo de la tapicería del asiento para niños.
3. Coloque la hebilla en el compartimento de la base (Foto 21). Coloque los cinturones de hombro en la parte interior del tapizado del respaldo (Fotos 22, 23, 24, 25).

INSTALACIÓN EN SENTIDO DE LA MARCHA PARA UN RANGO DE ALTURA DE 100-150 CM CON CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA ADULTOS

ATENCIÓN: NO USAR LA PATA DE APOYO SI LA ALTURA DEL NIÑO ESTÁ ENTRE 100 CM Y 150 CM.

1. Plegar la pata de apoyo: presione los botones al mismo tiempo y levante la pata de apoyo para guardarla, luego colóquela dentro de la base de la silla (Fotos 26).

2. Vuelva a colocar las puntas ISOFIX en la base del asiento (Foto 27). Retire la almohadilla del asiento (Foto 28).

3. Ajustar la inclinación del respaldo en la primera posición (Foto 29).

4. Coloque el asiento infantil firmemente en el asiento del coche "en el sentido de la marcha", utilice el cinturón de seguridad de 3 puntos del coche.

5. Coloque al niño en el asiento infantil (Foto 30). Coloque el cinturón de seguridad en la guía del reposacabezas y el cinturón de regazo sobre el regazo del niño (Fotos 31, 32).

Abroche el cinturón de seguridad en la hebilla del vehículo hasta que haga clic (Fotos 33). Si es necesario, ajuste el cinturón de seguridad tirando de él. Asegúrese de que el cinturón no esté torcido.

Instalación en sentido de la marcha para un rango de altura de 100-150 cm con puntas ISOFIX + cinturón de seguridad para adultos

Una vez retirados los mecanismos ISOFIX de la silla infantil, colóquela en el asiento del automóvil mirando hacia delante "en el sentido de la marcha".

1. Presione los mecanismos de anclaje ISOFIX directamente sobre los ganchos metálicos del vehículo hasta que escuche un "Clic". Asegúrese de escuchar un "clic" y que el indicador de bloqueo ISOFIX se muestre VERDE (Foto 34).

2. Utilice el cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo para sujetar.

3. Asegure el asiento con el cinturón de seguridad del automóvil pasando el cinturón de hombro a través de la guía del reposacabezas y el cinturón de regazo sobre el regazo del niño (Foto 35).

Abroche el cinturón de seguridad en la hebilla del vehículo hasta que haga clic. Si es necesario, ajuste el cinturón de seguridad tirando de él.

Quitar la tapicería - Retire todas las almohadillas del asiento, retire la tapicería del reposacabezas y del asiento como se muestra en las fotos 36, 37, 38.

IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO! LEGGERE!

IT

1. Si tratta di un sistema di sicurezza per bambini avanzato i-Size (40-105 cm, orientamento nella direzione opposta di marcia; 76-105 cm, orientamento nella direzione di marcia; peso massimo dell'utente: 18 kg). È omologato ai sensi del Regolamento UN n. 129 per l'uso su sedili del veicolo compatibili con i-Size, come specificato dai costruttori dei veicoli nel manuale d'uso del veicolo. In caso di dubbio, consultare il produttore o il rivenditore del sistema perfezionato di sicurezza per i bambini.

Si tratta di un sistema di sicurezza per bambini avanzato Seggiolino rialzato per bambini i-Size (100-150 cm, orientamento nella direzione di marcia). È omologato ai sensi del Regolamento UN n. 129 per l'uso principalmente nei "posti a sedere i-Size", come specificato dai costruttori del veicolo nel manuale d'uso del veicolo. In caso di dubbio, consultare il produttore o il rivenditore del sistema perfezionato di sicurezza per i bambini.

2. Per quanto riguarda l'installazione, ci si può attendere che il sistema sia conforme se il costruttore ha dichiarato nel manuale d'uso del veicolo che è adatto per l'installazione del sistema perfezionato di sicurezza per i bambini i-Size per questo gruppo di età.

3. Questo sistema di sicurezza per i bambini è classificato come i-Size alle condizioni più rigorose di quelle applicate ai modelli precedenti non accompagnati dalla presente nota.

4. Questo seggiolino auto è approvato per l'uso con i seguenti tipi di metodi di installazione:

INSTALLAZIONE NEL SENSO CONTRARIO DI MARCIA: Il sistema universale perfezionato di sicurezza per i bambini ECE R129/03 i-Size nel senso contrario di marcia, 40-105 cm e peso del bambino ≤18 kg con attacchi ISOFIX e piede di supporto.

INSTALLAZIONE NEL SENSO DI MARCIA: Il sistema universale perfezionato di sicurezza per i bambini ECE R129/03 i-Size nel senso di marcia, 76-105 cm e peso del bambino ≤18 kg con attacchi ISOFIX e piede di supporto.

INSTALLAZIONE NEL SENSO DI MARCIA: ECE R129/03 Seggiolino rialzato per bambini i-Size nel senso di marcia, 100-150 cm, con una cintura di sicurezza per adulti con o senza fissaggio ISOFIX.

Idoneo solo se i veicoli omologati sono muniti di cinture di sicurezza a tre punti/a riavvolgitore omologate ai sensi del regolamento UNECE n. 16 o di altre norme equivalenti.



NON utilizzare il dispositivo nei posti a sedere in cui è installato e sbloccato un airbag antiurto.

Istruzioni importanti sulla sicurezza!

Il manuale di istruzioni deve essere conservato per tutta la vita utile del sistema versatile di sicurezza per i bambini!

1. ATTENZIONE! I dettagli rigidi e le parti in plastica del sistema di sicurezza per bambini avanzato devono essere posizionati e installati in modo che quando il veicolo è in uso normale, questi non possano essere intrappolati da un sedile o da una porta scorrevole del veicolo.

2. ATTENZIONE! Tutte le cinture che fissano il sistema di sicurezza per i bambini al veicolo devono essere ben tese, tutte le cinture che fissano il bambino devono essere regolate in funzione del corpo del bambino. Non deve essere consentita la torsione delle cinture.

3. ATTENZIONE! È estremamente importante assicurarsi che la cintura all'altezza del bacino venga utilizzata in basso, in modo che il bacino venga tenuto saldamente.

4. ATTENZIONE! Si raccomanda di sostituire il dispositivo quando è stato sottoposto a sollecitazioni meccaniche distruttive in un incidente.

5. ATTENZIONE! È pericoloso apportare delle modifiche o aggiunte al dispositivo senza l'approvazione dell'autorità di omologazione. Esiste il rischio di una non accurata osservanza delle istruzioni di installazione fornite dal costruttore del sistema di sicurezza per i bambini.

6. ATTENZIONE! Se il seggiolino auto non è dotato di un rivestimento tessile, dovrebbe essere tenuto al riparo dalla luce del sole, altrimenti potrebbe risultare troppo caldo per la pelle del bambino.

7. ATTENZIONE!! Non lasciare i bambini incustoditi in un sistema di sicurezza avanzato per bambini.

8. ATTENZIONE! Attaccare correttamente qualsiasi bagaglio o altro oggetto che possa causare lesioni in caso di collisione.

- 9. ATTENZIONE!** Non utilizzare il sistema di sicurezza avanzato per i bambini senza il suo rivestimento.
- 10. ATTENZIONE!** Non sostituire il coprisedile del sistema di sicurezza per i bambini avanzato con altro che non sia quello raccomandato dal costruttore in quanto il coprisedile è parte integrante delle prestazioni d'uso del sistema di sicurezza per i bambini.
- 11. IMPORTANTE - NON UTILIZZARE NELLA VARIANTE DI MONTAGGIO RIVOLTO IN AVANTI PRIMA CHE L'ETÀ DEL BAMBINO ABBA SUPERATO I 15 MESI DI ETÀ.**
- 12. ATTENZIONE!** Tenere il sistema di ritenuta avanzato rivolto all'indietro fino a quando l'età del bambino non supera i 36 mesi o l'altezza del bambino non supera i 105 cm.
- 13. ATTENZIONE!** Consultare il manuale di istruzioni del costruttore del veicolo.
- 14. ATTENZIONE!** Controllare periodicamente le cinture per eventuale usura prestando particolare attenzione ai punti di fissaggio, alle protezioni e ai dispositivi di regolazione!
- 15. ATTENZIONE!** Non lasciare la fibbia parzialmente chiusa, essa deve essere bloccata quando tutte le parti sono impegnate. In caso di emergenza, è indispensabile la possibilità di poter prendere il bambino immediatamente dal seggiolino. Il vostro bambino dovrebbe essere insegnato a non giocare mai con la fibbia.
- 16. ATTENZIONE!** Conservare il seggiolino in un luogo sicuro e non accessibile per i bambini quando non si usa. Evitare di posizionare oggetti pesanti sul seggiolino. Non permettere che il seggiolino venga in contatto con sostanze corrosive come l'acido delle batterie.
- 17. ATTENZIONE!** Per "il sistema perfezionato di sicurezza per i bambini i-Size" l'utente deve leggere il manuale di istruzioni del costruttore del veicolo!
- 18. ATTENZIONE!** Non lasciare il bambino su questo seggiolino di sicurezza per lungo periodo di tempo. In caso di viaggi lunghi fare più pause e rimuovere il bambino dal seggiolino di sicurezza.
- 19. ATTENZIONE!** Le immagini sul frontespizio e all'interno delle istruzioni sono indicative e possono differire dal prodotto reale.
- 20. ATTENZIONE!** Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, rimuovere tutto il materiale pubblicitario dal prodotto, nonché gli attacchi utilizzati per fissarlo al prodotto.
- 21. ATTENZIONE!** NON utilizzare il sistema di sicurezza avanzato per bambini se la posizione della fibbia della cintura di sicurezza per adulti rispetto ai punti di contatto del sedile principale non è soddisfacente; in caso di dubbi, si prega di contattare il produttore.
- 22. ATTENZIONE!** NON utilizzare punti di appoggio diversi da quelli descritti nelle istruzioni e contrassegnati sul sistema di sicurezza avanzato per bambini; in caso di dubbi, si prega di contattare il produttore.

ECE R129/03

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

1. Il seggiolino può essere pulito con acqua tiepida e sapone. Non utilizzare detergenti aggressivi come abrasivi o diluenti.
2. Il rivestimento deve essere lavato a mano ad una temperatura massima di 30°C. Non metterlo nell'asciugatrice. Lasciare asciugare naturalmente il rivestimento.
3. Le parti in plastica possono essere pulite con un panno umido. Non utilizzare abrasivi.
4. Non utilizzare mai lubrificante e solvente su nessuna parte del seggiolino.


TIPO DI CINTURE OMOLOGATE DA AVERE IN AUTO:

- A** - Cintura di sicurezza dell'auto - Cintura diagonale
B - Cintura di sicurezza dell'auto - Cintura addominale
C - ISOFIX Punti di fissaggio

Il seggiolino di sicurezza può essere installato utilizzando i punti di attacco ISOFIX ed il piede di supporto quando orientato indietro (40-105 cm) quando orientato in avanti (76-105 cm). Per altezza di 100-150 cm può essere installato nel senso di marcia, con una cintura a 3 punti per adulti e con o senza attacco ISOFIX.

(?) Possibilità di installazione, ma il pavimento nella parte frontale del posto di montaggio deve essere piano e non rialzato, il posto di montaggio deve essere dotato di una cintura di sicurezza a 3 punti per l'auto!

NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO SU SEDILI CON CINTURE A 2 PUNTI!



Caratteristiche

Foto A

1. Poggiatesta
2. Imbottitura per la testa
3. Imbottitura del sedile
4. Fibbia
5. Imbottitura della fibbia
6. Pulsante di regolazione (coperchio del pulsante di regolazione)
7. Cinghia di regolazione della lunghezza delle cinture
8. Meccanismo per la regolazione dell'inclinazione del sedile

9. Meccanismo per girare il sedile
10. Meccanismo per la regolazione del poggiatesta
11. Guida della cintura di sicurezza dell'auto
12. Imbottitura delle cinture spalla
13. Cinture spalla
14. Pulsante di regolazione dell'altezza della gamba di supporto
15. Gamba di supporto
16. Indicatore di fissaggio della gamba di supporto
17. Meccanismi di fissaggio ISOFIX (puntali)
18. Pulsanti di sblocco del sistema ISOFIX
19. Boccole di guida ISOFIX

INSTALLAZIONE RIVOLTA ALL'INDIETRO DI MARCIA PER UN RANGE DI ALTEZZA DI 40-105 CM CON PUNTALI ISOFIX + GAMBA DI SUPPORTO

Passaggio 1. Aprire e rimuovere la gamba di supporto dalla base del seggiolino per bambini (Foto 1). Premere il pulsante e regolare all'altezza desiderata (Foto 2). Se montato correttamente a terra, l'indicatore diventerà verde (Foto 3).

Passaggio 2. Tirare e trattenere il meccanismo, quindi ruotare il seggiolino per bambini tenendo la base (Foto 4).

IMPORTANTE: Verificare che il veicolo sia dotato di 2 ganci metallici di ancoraggio ISOFIX nella giunzione tra il sedile e lo schienale del veicolo sotto il rivestimento.

NOTA: Quando si utilizza il sistema ISOFIX, i manicotti di guida ISOFIX possono essere inseriti nei ganci ISOFIX del veicolo (Foto 5). I ganci ISOFIX su entrambe le estremità del seggiolino passano attraverso i manicotti di guida.

Passo 3. Premere i pulsanti per sbloccare il sistema ISOFIX (Foto 6). Far scorrere le guide nella posizione più lunga.

Passaggio 4. Posizionare il seggiolino per bambini sul sedile auto rivolto nel senso opposto di marcia. Premere i meccanismi di fissaggio ISOFIX direttamente sui ganci metallici del veicolo fino a sentire un "Click". Assicurarsi che l'indicatore del blocco ISOFIX sia VERDE (Foto 7).

Passaggio 5. Spingere il seggiolino per bambini contro lo schienale del sedile auto finché ISOFIX non imposta il grado di fissaggio.

REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLE CINTURE

1. Allentamento delle cinture: premere il pulsante di regolazione delle cinture e contemporaneamente tirare le due tracolle (Foto 8).

Nota: non tirare le imbottiture delle cinture.

2. Allacciare le cinture di sicurezza: premere il pulsante rosso per sganciare le cinture di sicurezza dalla fibbia centrale (Foto 9). Utilizzare l'imbottitura per un bambino di altezza compresa tra 40 e 75 cm (Foto 10). Posizionare il bambino nel seggiolino, collegare i due elementi all'estremità della cintura e inserirli nella fibbia centrale fino a sentire un clic (Foto 11, 12). Tirare la cinghia al centro del sedile (Foto 13).

Installazione rivolta nel senso di marcia per un range di altezza di 76-105 cm con puntali ISOFIX + gamba di supporto

Dopo aver rimosso gli elementi di fissaggio ISOFIX dalla base del seggiolino, completare i seguenti passaggi:

Passaggio 1. Aprire e rimuovere la gamba di supporto dalla base del seggiolino per bambini (Foto 1).

Passaggio 2. Posizionare il seggiolino per bambini sul sedile auto rivolto nel senso di marcia. Premere i meccanismi di fissaggio ISOFIX direttamente sui ganci metallici del veicolo fino a sentire un "Click" (Foto 14, 15). Assicurarsi che l'indicatore sia verde.

Passaggio 3. Premere saldamente il seggiolino per bambini contro lo schienale del sedile auto finché il sistema ISOFIX non lo fissa allo schienale dell'auto.

Passaggio 4. Premere il pulsante sulla gamba di supporto per regolarne l'altezza finché non tocca il pavimento del veicolo. Assicurati che l'indicatore sia verde (Foto 2, 3).

Passaggio 5. Tirare il meccanismo per regolare lo schienale all'angolazione desiderata (Foto 16).

Passaggio 6. Regolare la lunghezza delle cinture.

Regolazione in altezza del poggiatesta e delle cinture per le spalle

Il poggiatesta può essere regolato in diverse posizioni. Tirare il meccanismo di regolazione del poggiatesta (Foto 17) spostandolo su e giù fino alla posizione desiderata in base all'altezza del bambino (Foto 18). Rilasciare il meccanismo; Dovresti sentire un clic, segno che il poggiatesta è bloccato. Inserire gli elementi della cintura spalla nella fibbia finché non si sente un "clic" (Foto 12). La posizione delle cinture dovrebbe essere leggermente sopra le spalle del bambino (Foto 19).

STOCCAGGIO DELLE CINTURE

1. Sganciare le cinture spalla dalla fibbia (Foto 20).
2. Spingere la fibbia sotto il rivestimento del seggiolino per bambini.
3. Posizionare la fibbia nel vano base (Foto 21). Posizionare le cinture per le spalle all'interno del rivestimento dello schienale (Foto 22, 23, 24, 25).

Installazione rivolta nel senso di marcia per un range di altezza di 100-150 cm con cintura di sicurezza per adulti

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE LA GAMBA DI SUPPORTO SE L'ALTEZZA DEL BAMBINO È COMPRESA TRA 100 CM E 150 CM.

1. Piegare la gamba di supporto: premere contemporaneamente i pulsanti e sollevare la gamba di supporto per riporla, quindi posizionarla all'interno della base della sedia (Foto 26).
2. Riposizionare i puntali ISOFIX alla base del sedile (Foto 27). Rimuovere l'imbottitura dal sedile (Foto 28).
3. Regolare l'inclinazione dello schienale nella prima posizione (Foto 29).
4. Posizionare saldamente il seggiolino per bambini sul sedile auto "nel senso di marcia", utilizzare la cintura di sicurezza a 3 punti dell'auto.
5. Posizionare il bambino nel seggiolino (Foto 30). Posizionare la cintura di sicurezza nella guida del poggiatesta e la cintura addominale sulle ginocchia del bambino (Foto 31, 32). Fissare la cintura nella fibbia dell'autovettura finché si sente un „clic“ (Foto 33). Se necessario, stringere la cintura dell'auto tirandola. Assicurarsi che la cintura non sia attorcigliata.

Installazione da 100-150 cm con attacchi ISOFIX + cintura di sicurezza per adulti in direzione di marcia

Una volta tirati fuori i meccanismi ISOFIX del seggiolino, posizionare il seggiolino sul sedile dell'auto rivolto in avanti "in senso di marcia".

1. Premere i meccanismi di presa ISOFIX direttamente sui ganci metallici dell'auto finché si sente un clic. Assicurarsi di aver sentito il clic e che l'indicatore di blocco ISOFIX si veda VERDE (Foto 34).
2. Per il fissaggio utilizzare la cintura a 3 punti del veicolo.
3. Fissare il seggiolino con la cintura dell'auto facendo passare la tracolla attraverso la guida del poggiatesta e la cintura addominale sopra le ginocchia del bambino (Foto 35). Fissare la cintura nella fibbia dell'autovettura finché si sente un „clic“. Se necessario, stringere la cintura dell'auto tirandola.

Rimuovere il rivestimento - Rimuovere tutti le imbottiture dal sedile, rimuovere il rivestimento dal poggiatesta e dal sedile come mostrato nelle foto 36, 37, 38.

IMPORTANT! CONSERVER POUR RÉFÉRENCES FUTURES. À LIRE !

1. C'est un système de sécurité pour enfants avancé i-Size (40-105 cm, sens opposé de la circulation ; 76-105 cm, sens opposé de la circulation ; poids maximum de l'utilisateur : 18 kg). Il est approuvé en vertu du Règlement ONU n° 129 pour une utilisation dans les positions assises des véhicules conformes à la norme i-Size, comme spécifié par les constructeurs automobiles dans le manuel d'utilisation du véhicule. En cas de doute, consultez le fabricant du système de sécurité pour enfants avancé ou le revendeur.

Il s'agit d'un système de sécurité pour enfants avancé, rehausseur i-Size (100-150 cm, face vers l'avant). Il est homologué en vertu du Règlement ONU n° 129 pour une utilisation principalement dans les « positions assises i-Size », comme spécifié par les constructeurs automobiles dans le manuel d'utilisation du véhicule. En cas de doute, consultez le fabricant du système de sécurité pour enfants avancé ou le revendeur.

2. En termes d'installation, le système peut être considéré comme conforme si le fabricant a indiqué dans le mode d'emploi du véhicule qu'il est adapté au montage d'un système de sécurité pour enfants i-Size de ce groupe d'âge.

3. Ce système de sécurité pour enfants est classé i-Size dans des conditions plus strictes que celles appliquées aux modèles précédents non accompagnés de cet avis.

4. Ce siège d'auto est approuvé pour une utilisation avec les types de méthodes d'installation suivants :

INSTALLATION DANS LE SENS OPPOSÉ DE LA CIRCULATION : ECE R129/03 i-Size universel ISOFIX USOD, dans le sens opposé de la circulation, 40-105 cm et poids enfant ≤ 18 kg, avec dispositifs ISOFIX et pied de support ;

INSTALLATION DANS LE SENS DE LA CIRCULATION : ECE R129/03 i-Size universel ISOFIX USOD, dans le sens de la circulation, 76-105 cm et poids enfant ≤ 18 kg., avec dispositifs ISOFIX et pied de support ;

INSTALLATION DANS LE SENS DE LA CIRCULATION : rehausseur de siège enfant USOD ECE R129/03 i-Size, dans le sens de la circulation, 100-150 cm, avec ceinture de sécurité pour adulte avec ou sans fixation ISOFIX.

Convient uniquement si les véhicules homologués sont équipés de ceintures de sécurité à trois points/rétractables homologuées selon le règlement CEE-ONU n° 16 ou des normes équivalentes.



N'utilisez **PAS** le dispositif dans des zones assises où un airbag est installé et déployé.

Instructions importantes de sécurité !

Les instructions d'utilisation doivent être conservées pendant toute la durée de vie du système de sécurité pour enfants universel !

1. ATTENTION ! Les pièces dures et les pièces en plastique du système de sécurité pour enfants avancé doivent être situées et installées de manière que, lorsque le véhicule à moteur fonctionne normalement, elles ne puissent pas être happées par un siège coulissant ou une porte du véhicule.

2. ATTENTION ! Toutes les ceintures qui fixent le système de sécurité au véhicule doivent être tendues, toutes les ceintures qui retiennent l'enfant doivent être ajustées pour s'adapter au corps de l'enfant. Les ceintures ne doivent pas être tordues.

3. ATTENTION ! Il est extrêmement important de veiller à ce que la ceinture abdominale soit utilisée bas vers le bas afin que le bassin soit bien fixé.

4. ATTENTION ! Il est recommandé de remplacer le dispositif lorsqu'il a été soumis à des contraintes mécaniques destructrices lors d'un accident.

5. ATTENTION ! Il est dangereux d'apporter des modifications ou des ajouts au dispositif sans l'approbation de l'autorité d'homologation de type. Il existe un danger si les instructions d'installation fournies par le fabricant du système de sécurité pour enfants ne sont pas strictement suivies.

6. ATTENTION ! Lorsque le siège n'est pas équipé d'un revêtement, il doit être conservé à l'abri du soleil, car il pourrait sinon être trop chaud pour la peau de l'enfant.

7. ATTENTION ! Ne laissez pas les enfants sans surveillance dans un système de sécurité pour enfants avancé.

8. ATTENTION ! Sécurisez correctement tous les bagages ou autres objets susceptibles de causer des blessures en cas de collision.

9. ATTENTION ! N'utilisez pas le système avancé de sécurité pour enfants sans son revêtement.

10. ATTENTION ! Ne remplacez pas le revêtement du système de sécurité pour enfants avancé par autre chose que celle recommandée par le fabricant, car le revêtement fait partie intégrante des performances du système de sécurité.

11. IMPORTANT - N'UTILISEZ PAS AVEC ORIENTATION FACE VERS L'AVANT LORSQUE L'ENFANT N'AIT PLUS DE 15 MOIS.

12. ATTENTION ! Gardez le système de sécurité pour enfants avancé orienté vers l'arrière jusqu'à ce que l'âge de l'enfant dépasse 36 mois ou jusqu'à ce que sa taille dépasse 105 cm.

13. ATTENTION ! Veuillez-vous référer au manuel d'instructions du constructeur du véhicule.

14. ATTENTION ! Vérifiez périodiquement l'usure des courroies, en accordant une attention particulière aux points d'attache, aux protections et aux dispositifs de réglage !

15. ATTENTION ! Ne laissez pas la boucle partiellement fermée, elle doit être verrouillée lorsque toutes les pièces sont engagées. Vous devez pouvoir retirer immédiatement l'enfant du siège en cas d'urgence. Votre enfant doit apprendre à ne jamais jouer avec la boucle.

16. ATTENTION ! Rangez le siège enfant dans un endroit sûr, hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé. Évitez de placer des objets lourds sur le siège. Ne laissez pas votre siège auto entrer en contact avec des substances corrosives telles que l'acide de batterie.

17. ATTENTION ! Pour le « système de sécurité pour enfants avancé i-Size », l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions du constructeur du véhicule !

18. ATTENTION ! Ne laissez pas votre enfant dans ce siège de sécurité pendant une période prolongée. Lors de longs trajets, faites plus de pauses et retirez l'enfant du siège auto.

19. ATTENTION ! Les images sur la page initiale et à l'intérieur des instructions sont données à titre d'exemple et peuvent différer du produit réel.

20. ATTENTION ! Avant la première utilisation du produit, retirez-en tous les supports publicitaires, ainsi que les dispositifs utilisés pour les fixer au produit.

21. ATTENTION ! N'utilisez PAS le système de sécurité pour enfants avancé si la position de la boucle de la ceinture de sécurité pour adulte par rapport aux principaux points de contact du siège n'est pas satisfaisante, veuillez contacter le fabricant en cas de doute.

ECE R129/03

22. ATTENTION ! N'utilisez PAS d'autres points de contact que ceux décrits dans les instructions et marqués sur le système de sécurité pour enfants avancé, veuillez contacter le fabricant en cas de doute.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

1. Le siège auto peut être nettoyé avec de l'eau tiède et du savon. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs tels que des abrasifs ou des diluants.

2. Le revêtement doit être lavé à la main à une température maximale de 30°C. Ne le mettez pas au sèche-linge. Laissez le revêtement sécher naturellement.

3. Les pièces en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. N'utilisez pas d'abrasifs.

4. N'utilisez jamais de lubrifiant ou de solvant sur aucune partie du siège.

TYPE DE CEINTURES APPROUVÉES DONT VOUS DEVRIEZ DISPOSER DANS VOTRE VOITURE :

A - Ceinture de sécurité de la voiture - Ceinture diagonale


B - Ceinture de sécurité auto - Ceinture abdominale

C - Points de fixation ISOFIX

Votre siège auto peut être installé à l'aide des points de fixation ISOFIX et du pied de support face vers l'arrière (40-105 cm) et face vers l'avant (76-105 cm). Pour une hauteur de 100-150 cm, il peut être installé face vers l'avant, avec une ceinture à 3 points pour adulte et avec ou sans fixation ISOFIX.

❓ Possibilité d'installation, mais le sol dans la partie avant de l'endroit d'installation doit être à niveau et ne doit pas être soulevé, l'endroit d'installation doit être équipé d'une ceinture à 3 points de voiture !

NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ AUX SIÈGES AVEC DES CEINTURES À 2 POINTS !



Caractéristiques

Photo A

1. Appui-tête
2. Adoucisseur de tête
3. Adoucisseur du siège
4. Boucle
5. Adoucisseur de la boucle
6. Bouton de réglage (Couvercle du bouton de réglage)
7. Sangle de réglage de la longueur des ceintures
8. Mécanisme de réglage de l'inclinaison du siège
9. Mécanisme de rotation du siège
10. Mécanisme de réglage de l'appui-tête
11. Guide de ceinture de sécurité du véhicule
12. Adoucisseur des ceintures d'épaules
13. Ceintures d'épaules
14. Adoucisseur de réglage de la hauteur de la jambe
15. Jambe de support
16. Indicateur de fixation de la jambe
17. Mécanisme de fixation d'ISOFIX(embouts)
18. Bouton de déverrouillage du système ISOFIX
19. Douilles de guidage ISOFIX

Installation pour taille 40-105 cm avec des embouts ISOFIX + jambe de support dans le sens inverse de la circulation

Étape 1. Dépliez et tirez la jambe de support de la base du siège enfant (Photo 1). Appuyez sur le bouton et réglez à la hauteur souhaitée (Photo 2). Lorsqu'il est correctement monté au sol, l'indicateur s'allume en vert (photo 3).

Étape 2. Tirez et maintenez le mécanisme, puis faites tourner le siège pour enfant tout en tenant simultanément sa base (Photo 4).

IMPORTANT : Vérifiez si le véhicule dispose de 2 crochets d'ancrage métalliques ISOFIX à l'intersection entre le siège et le dossier du véhicule sous le revêtement.

REMARQUE : Lors de l'utilisation du système ISOFIX, les douilles de guidage ISOFIX peuvent être insérées dans les crochets ISOFIX du véhicule (Photo 5). Les crochets ISOFIX situés à chaque extrémité du siège passent à travers les bagues de guidage.

Étape 3. Appuyez sur les boutons pour libérer le système ISOFIX (Photo 6). Faites glisser les rails vers la position la plus longue.

Étape 4. Placez le siège enfant sur le siège auto, orienté dans le sens inverse de la circulation. Appuyez les mécanismes de verrouillage ISOFIX directement sur les crochets métalliques du véhicule jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Assurez-vous que l'indicateur de verrouillage ISOFIX est VERT (Photo 7).

Étape 5. Poussez le siège enfant contre le dossier du siège auto jusqu'à ce que l'ISOFIX verrouille le point de fixation.

Réglage de la longueur des ceintures

1. Détachement des ceintures : appuyez sur le bouton de réglage de la ceinture et tirez en même temps les deux ceintures d'épaule (Photo 8).

Remarque : ne tirez pas sur les adoucisseurs de courroie.

2. Serrage des ceintures : appuyez sur le bouton rouge pour libérer les ceintures de la boucle centrale (Photo 9). Utilisez l'adoucisseur pour un enfant d'une taille de 40 à 75 cm (Photo 10). Placez l'enfant dans le siège, reliez les deux éléments à l'extrémité de la ceinture et insérez-les dans la boucle centrale jusqu'à entendre un « Clic » (Photo 11, 12). Tirez la sangle au milieu du siège (Photo 13).

Installation pour taille 76-105 cm avec des embouts ISOFIX + jambe d'appui Dans le sens de circulation

Une fois que vous avez retiré les dispositifs de fixation ISOFIX de la base du siège, procédez comme suit :

Étape 1. Dépliez et tirez la jambe d'appui de la base du siège enfant (Photo 1).

Étape 2. Placez le siège enfant sur le siège auto dans le sens de la circulation. Appuyez les mécanismes de verrouillage ISOFIX directement sur les crochets métalliques du véhicule jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » (Photo 14, 15). Assurez-vous que l'indicateur est vert.

Étape 3. Appuyez fermement le siège enfant contre le dossier du siège auto jusqu'à ce que le système ISOFIX le fixe au dossier de la voiture.

Étape 4. Appuyez sur le bouton de la jambe de support pour régler sa hauteur jusqu'à ce que le contact soit établi avec le plancher du véhicule. Assurez-vous que l'indicateur est vert (Photo 2, 3).

Étape 5. Tirez le mécanisme pour régler le dossier à l'inclinaison souhaitée (Photo 16).

Étape 6. Ajustez la longueur des ceintures.

Réglage de l'appui-tête et de la hauteur des ceintures d'épaules

L'appui-tête peut être réglé en différentes positions. Tirez le mécanisme de réglage de l'appui-tête (Photo 17), en le déplaçant de haut en bas jusqu'à la position souhaitée en fonction de la taille de votre enfant (Photo 18). Relâchez le mécanisme : vous devriez entendre un clic, ce qui indique qu'il est verrouillé. Placez les éléments de la ceinture d'épaule sur la boucle jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » (Photo 12). La position des ceintures doit être légèrement au-dessus des épaules de l'enfant (Photo 19).

STOCKAGE DES CEINTURES

1. Relâchez les ceintures d'épaules de la boucle (Photo 20).
2. Insérez la boucle sous le revêtement du siège enfant.
3. Placez la boucle dans le compartiment de base (Photo 21). Placez les ceintures d'épaules à l'intérieur du revêtement du dossier (Photo 22, 23, 24, 25).

Installation pour taille 100-150 cm avec la ceinture de sécurité pour adultes Dans le sens de la circulation

ATTENTION : N'UTILISEZ PAS LA JAMBE D'APPUI LORSQUE LA TAILLE DE L'ENFANT EST ENTRE 100 CM ET 150 CM.

1. Plier la jambe d'appui- appuyez simultanément sur les boutons et soulevez la jambe d'appui pour le rétracter, puis placez-le dans la base du siège (Photo 26).
2. Remettez les embouts de fixation ISOFIX à la base du siège (Photo 27). Retirez l'adoucisseur du siège (Photo 28).
3. Réglez l'inclinaison du dossier sur la première position (Photo 29).
4. Placez fermement le siège enfant sur le siège auto « dans le sens de la circulation », utilisez la ceinture de sécurité à 3 points de la voiture pour le fixer.
5. Placez l'enfant dans le siège enfant (Photo 30). Passez la ceinture de sécurité de la voiture dans le guide de l'appui-tête et la ceinture abdominale sur les genoux de l'enfant (Photo 31, 32). Attachez la ceinture de sécurité dans la boucle du véhicule jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (Photo 33). Si nécessaire, tendez la ceinture de sécurité en tirant dessus. Assurez-vous que la ceinture n'est pas tordue.

Installation pour une taille de 100-150 cm avec embouts ISOFIX + Ceinture de sécurité d'adultes dans le sens de circulation

Une fois les mécanismes ISOFIX du siège enfant retirés, placez-le sur le siège auto face vers l'avant "dans le sens de la circulation".

1. Poussez les mécanismes de fixation ISOFIX directement sur les crochets métalliques du véhicule jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Assurez-vous d'entendre un « clic » et l'indicateur de verrouillage ISOFIX apparaît VERT (Photo 34).
2. Utilisez la ceinture de sécurité à 3 points du véhicule pour fixation.
3. Fixez le siège avec la ceinture de sécurité de la voiture en passant la ceinture diagonale dans le guide de l'appui-tête et la ceinture sous-abdominale sur les genoux de l'enfant (Photo 35). Attachez la ceinture de sécurité dans la boucle du véhicule jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Si nécessaire, tendez la ceinture de sécurité en tirant dessus.

Retrait du revêtement - Retirez tous les adoucisseurs du siège, retirez le revêtement de l'appui-tête et du siège comme indiqué sur les photos 36, 37, 38.

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ.ПРОЧЕТЕТЕ !

1. Това е усъвършенствана система за обезопасяване на деца i-Size (40-105 см, ориентация по посока, обратна на движението; 76-105 см, ориентация по посока на движението; максимално тегло на ползвателя: 18 кг). Тя е одобрена съгласно Правило № 129 на ООН за употреба в съвместими с i-Size места за сядане в превозното средство, както е посочено от производителите на превозни средства в ръководството за потребителя на превозното средство. В случай на съмнение се консултирайте с производителя на усъвършенствената система за обезопасяване на деца или с търговеца.

Това е усъвършенствана система за обезопасяване на деца Повдигаща детска седалка i-Size (100-150 см, ориентация по посока на движението). Тя е одобрена съгласно Правило № 129 на ООН за употреба главно в „i-Size позиции за сядане“, както е посочено от производителите на превозни средства в ръководството за потребителя на превозното средство. В случай на съмнение се консултирайте с производителя на усъвършенствената система за обезопасяване на деца или с търговеца.

2. Може да се очаква, че по отношение на монтажа системата ще съответства, ако производителят е заявил в инструкцията за експлоатация на превозното средство, че то е пригодено за монтиране на i-Size УСОД от тази възрастова група.

3. Тази система за обезопасяване на деца е класифицирана като i-Size при условия, по-строги от прилаганите за предишни модели, които не са придружени от тази бележка.

4. Тази седалка за кола е одобрена за използване със следните типове инсталационни методи:

ИНСТАЛАЦИЯ, ОБРАТНА НА ДВИЖЕНИЕТО: ECE R129/03 i-Size универсална ISOFIX УСОД, по посока, обратна на движението, 40-105 см и тегло на детето ≤18 кг., с ISOFIX приспособления и опорен крак ;

ИНСТАЛАЦИЯ ПО ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО: ECE R129/03 i-Size универсална ISOFIX УСОД, по посока на движението, 76-105 см и тегло на детето ≤18 кг., с ISOFIX приспособления и опорен крак ;

ИНСТАЛАЦИЯ ПО ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО: ECE R129/03 УСОД детска повдигаща седалка i-Size, по посока на движението, 100-150 см, с обезопасителен колан за възрастни със или без ISOFIX закрепване

Подходящо само ако одобрените превозни средства са оборудвани с триточкови/с прибиращо устройство обезопасителни колани, одобрени съгласно Правило № 16 на ЕКЕ на ООН или други равностойни на него стандарти.



НЕ използвайте устройството на места за сядане, където е инсталирана и разблокирана противударна въздушна възглавница.

Важни инструкции за безопасност!

Инструкцията за употреба трябва да се запази за целия жизнен период на универсалната система за обезопасяване на деца!

1. ВНИМАНИЕ! Твърдите детайли и пластмасови части на усъвършенствената система за обезопасяване на деца трябва да се разполагат и монтират така, че когато моторното превозно средство е в нормална експлоатация, те да не могат да бъдат заклещени от плъзгаща се седалка или от врата на превозното средство.

2. ВНИМАНИЕ! Всички колани, които закрепват системата за обезопасяване към превозното средство, трябва да бъдат опънати, всички колани, които задържат детето, трябва да бъдат регулирани според тялото на детето. Не бива да се допуска усукването на коланите.

3. ВНИМАНИЕ! Изключително важно е да се осигури използването на надбедрения колан ниско долу, така че тазът да е здраво захванат.

4. ВНИМАНИЕ! Препоръчва се устройството да се смени, когато при произшествие е било подложено на разрушителни механични напрежения

5. ВНИМАНИЕ! Опасно е да правите промени или допълнения на устройството без одобрението на органа по одобряването на типа. Съществува опасност при неточно спазване на инструкциите за монтаж, предоставени от производителя на системата за обезопасяване на деца.

6. ВНИМАНИЕ! Когато столът не е оборудван с текстилно покритие, трябва да бъде държан настрана от слънчевата светлина, тъй като в противен случай може да е твърде горещ за детската кожа.

7. ВНИМАНИЕ!! Да не се оставят деца без наблюдение в усъвършенствана система за обезопасяване на деца.

8. ВНИМАНИЕ! Закрепвайте надлежно всеки багаж или други предмети, които са в състояние да причинят наранявания в случай на сблъсък.

9. ВНИМАНИЕ! Да не се използва усъвършенстваната система за обезопасяване на деца без покривалото ѝ.

10. ВНИМАНИЕ! Да не се заменя покривалото на усъвършенстваната система за обезопасяване на деца с никакво друго освен препоръчаното от производителя, тъй като покривалото съставлява неразделна част от експлоатационните характеристики на системата за обезопасяване.

11. ВАЖНО – ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОРИЕНТАЦИЯ С ГЛЕДАНЕ НАПРЕД ПРЕДИ ВЪЗРАСТТА НА ДЕТЕТО ДА Е НАДВИШИЛА 15 МЕСЕЦА.

12. ВНИМАНИЕ! Дръжте усъвършенстваната система за обезопасяване на деца обърната назад докато възрастта на детето не надвиши 36 месеца или докато височината на детето не надвиши 105 cm.

13. ВНИМАНИЕ! Моля, направете справка с наръчника с инструкции на производителя на превозното средство.

14. ВНИМАНИЕ! Периодично проверявайте коланите за износване, като обръщате специално внимание на точките за закрепяне, на защитите и на регулиращите приспособления!

15. ВНИМАНИЕ! Не оставяйте катарамата частично затворена, тя трябва да бъде заключена, когато всички части са ангажирани. Веднага трябва да можете да извадите детето от седалката в случай на спешна ситуация. Детето Ви трябва да бъде научено никога да не си играе с катарамата.

16. ВНИМАНИЕ! Съхранявайте детското столче на безопасно и недостъпно за деца място, когато не се използва. Избягвайте да поставяте тежки предмети върху столчето. Не позволявайте досег на Вашето столче за кола с корозивни вещества като например киселината от батерия.

17. ВНИМАНИЕ! За „i-Size усъвършенствана система за обезопасяване на деца“ потребителят трябва да прочете наръчника с инструкции на производителя на превозното средство!

18. ВНИМАНИЕ! Не оставяйте детето си на тази предпазна седалка за дълъг период от време. По време на дълги пътувания правете повече почивки и изваждайте детето от предпазната седалка.

19. ВНИМАНИЕ! Изображенията на заглавната страница и вътре в инструкцията са примерни и може да се различават от действителния продукт.

20. ВНИМАНИЕ! Преди първата употреба на продукта отстранете от него всички рекламни материали, както и използваните приспособления за прикрепването им към продукта.

21. ВНИМАНИЕ! НЕ използвайте усъвършенстваната система за обезопасяване на деца, ако позицията на катарамата за обезопасителния колан за възрастни към главните опорни точки на контакт на седалката е незадоволителна, моля свържете се с производителя в случай на съмнение.

22. ВНИМАНИЕ! НЕ използвайте други опорни точки на контакт, различни от тези, описани в инструкцията и маркирани на усъвършенстваната система за обезопасяване на деца, моля свържете се с производителя в случай на съмнение.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАНЕ

ECE R129/03

1. Столчето за кола може да бъде почиствано с хладка вода и сапун. Не използвайте агресивни почистващи препарати, като абразиви или разредители.

2. Тапицерията трябва да се пере на ръка при максимална температура 30°C. Не я слагайте в сушилня. Оставете тапицерията да изсъхне по естествен начин.

3. Пластмасовите части могат да се почистват с помощта на влажна кърпа. Не използвайте абразиви.

4. Никога не използвайте смазка и разтворител върху която и да е част на седалката.

ВИД НА УТВЪРДЕНИТЕ КОЛАНИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ В КОЛАТА:

A - Обезопасителен колан на колата - Диагонален колан



B - Обезопасителен колан на колата - Надбедрен колан

C - ISOFIX Прикрепващи точки

Вашата обезопасителна седалка може да бъде инсталирана с помощта на ISOFIX Прикрепващи точки и опорен крак , когато гледа назад (40-105 cm) и когато гледа напред (76-105 cm). За ръст 100-150 cm тя може да се инсталира обърната напред, с 3-точков колан за възрастни и със или без ISOFIX закрепване.

(?) Възможност за инсталиране, но пода в предната част на мястото за монтаж трябва да е равен и не трябва да е подвижен, монтажното място трябва да бъде оборудвано с 3-точков колан за кола!

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НА СЕДАЛКИ С 2-ТОЧКОВИ КОЛАНИ !

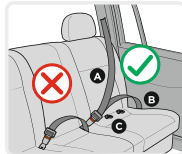

Характеристики

Снимка А

1. Облегалка за глава
2. Омокотител за глава
3. Омокотител на седалката
4. Катарамата
5. Омокотител на катарамата
6. Регулиращ бутон (Капаче на регулиращия бутон)
7. Каишка за регулиране дължината на коланите
8. Механизъм за регулиране наклона на седалката
9. Механизъм за завъртане на седалката

10. Механизъм за регулиране на облегалката за глава

11. Водач за автомобилен колан
12. Омокотител на раменните колани
13. Раменни колани
14. Бутон за регулиране на височината на крак
15. Опорен крак
16. Индикатор за фиксиране на крака
17. Механизми за захващане на ISOFIX (накрайниците)
18. Бутони за освобождаване на ISOFIX системата
19. ISOFIX направляващи втулки

Монтаж от 40-105 см с ISOFIX накрайници + опорен крак по посока обратна на движението

Стъпка 1. Разгънете и издърпайте опорният крак от основата на детското столче (Снимка 1). Натиснете бутона и регулирайте до желаната височина (Снимка 2). При правилно му монтиране към пода индикатора ще показва зелено цвят (Снимка 3).

Стъпка 2. Дръпнете и задръжте механизма, след което завъртете детското столчето като едновременно с това придържате основата му (Снимка 4).

ВАЖНО: Проверете дали автомобила има 2 ISOFIX метални куки за закрепване в пресечната точка между седалката и облегалката на автомобила под тапицерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате системата ISOFIX, направляващите втулки ISOFIX могат да бъдат вкарани в ISOFIX куки на автомобила (Снимка 5). ISOFIX куки на двата края на столчето преминават през направляващите втулки.

Стъпка 3. Натиснете бутоните за освобождаване на ISOFIX системата (Снимка 6). Плъзнете релсите до най-дългата позиция.

Стъпка 4. Поставете детското столче върху седалката на автомобила по посока **обратно посоката на движение**. Натиснете ISOFIX механизмите за захващане директно върху металните куки на автомобила докато се чуе „Клик“. Уверете се, че индикатора за заключване на ISOFIX показва **ЗЕЛЕНО** (Снимка 7).

Стъпка 5. Натиснете детското столче към облегалката на автомобилната седалка докато ISOFIX фиксира степента на закрепване.

НАСТРОЙКА ДЪЛЖИНАТА НА КОЛАНИТЕ

1. Отпускане на коланите: натиснете бутона за настройка на коланите и в същото време издърпайте двата раменни колана (Снимка 8).

Забележка: не дърпайте омокотителите на коланите.

2. Стягане на коланите: натиснете червения бутон за да освободите коланите от централната катарамата (Снимка 9). Използвайте омокотителя за дете с ръст от 40 до 75 см (Снимка 10). Поставете детето в столчето, съединете двата елемента на края на колана и ги поставете в централната катарамата, докато се чуе „Щрак“ (Снимка 11, 12). Издърпайте лента по средата на седалката (Снимка 13).

Монтаж от 76-105 см с ISOFIX накрайници + опорен крак по посока на движението

След като сте изкарали ISOFIX закрепващите устройства от основата на столчето, извършете следните стъпки:

Стъпка 1. Разгънете и издърпайте опорният крак от основата на детското столче (Снимка 1).

Стъпка 2. Поставете детското столче върху седалката на автомобила **по посоката на движение**. Натиснете ISOFIX механизмите за захващане директно върху металните куки на автомобила докато се чуе „Клик“ (Снимка 14, 15). Уверете се, че индикатора показва зелено.

Стъпка 3. Натиснете здраво детското столче към облегалката на автомобилната седалката, докато системата ISOFIX го фиксира към облегалката на автомобила.

Стъпка 4. Натиснете бутона на опорния крак за да регулирате височина му, докато се установи контакт с пода на автомобила. Уверете се, че индикатора показва зелено (Снимка 2, 3).

Стъпка 5. Дръпнете механизма за да регулирате облегалката до желания наклон (Снимка 16).

Стъпка 6. Настройте дължината на коланите.

Регулиране на облегалката за глава и височината на раменните колани

Облегалката за глава може да бъде регулирана в различни позиции. Издърпайте механизма за регулиране на облегалката (Снимка 17), като я придвижвате до желаната позиция нагоре и надолу според височината на вашето дете (Снимка 18). Пуснете механизма - трябва да чуете изщракващ звук, което е сигнал, че облегалката е застопорена. Поставете елементите на раменните колани към катарамата, докато се чуе „Щрак“ (Снимка 12). Позицията на коланите трябва да бъде малко над раменете на детето (Снимка 19).

СЪХРАНЕНИЕ НА КОЛАНИТЕ

1. Освободете раменните колани от катарамата (Снимка 20).
2. Промушете катарамата под тапицерията на детското столче.
3. Поставете катарамата в отделението на основата (Снимка 21). Поставете раменните колани от вътрешната страна на тапицерията на облегалката (Снимка 22, 23, 24, 25).

Монтаж от 100-150 см с обезопасителен колан за възрастни по посока на движението

ВНИМАНИЕ: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОПОРНИЯ КРАК КОГАТО ВИСОЧИНАТА НА ДЕТЕТО Е МЕЖДУ 100CM-150CM.

1. Сгъване на опорен крак - натиснете едновременно бутоните и повдигнете опорният крак нагоре за да го приберете, след което го поставете в основата на столчето (Снимка 26).
2. Върнете ISOFIX накрайниците в основата на столчето (Снимка 27). Премахнете омекотителя от седалката (Снимка 28).
3. Регулирайте наклона на облегалката в първа позиция (Снимка 29).
4. Поставете детското столче плътно върху автомобилната седалка „по посока на движението“, използвайте автомобилния 3-точков колан за захващане.
5. Поставете детето в детското столче (Снимка 30). Прекарате автомобилния колан през водача на облегалката за глава, а надбедрения колан над скута на детето (Снимка 31, 32). Закопчайте колана в катарамата на автомобила докато се чуе „клик“ (Снимка 33). При необходимост затегнете автомобилния колан като го издърпате. Уверете се, че колана не е усукан.

Монтаж от 100-150 см с ISOFIX накрайници +обезопасителен колан за възрастни по посока на движението

След като вече са изведени ISOFIX механизмите на детското столче, поставете го върху автомобилната седалка с лицето на пред „по посока на движението“.

1. Натиснете ISOFIX механизмите за захващане директно върху металните куки на автомобила докато се чуе „Клик“. Уверете се, че сте чули "кликване" и индикаторът за заключване на ISOFIX показва ЗЕЛЕНО (Снимка 34).
2. Използвайте за захващане 3-точковия колан на автомобила.
3. Захванете столчето с автомобилния колан, като прекарате раменния колан през водача на облегалката за глава, а надбедрения колан над скута на детето (Снимка 35). Закопчайте колана в катарамата на автомобила докато се чуе „клик“. При необходимост затегнете автомобилния колан като го издърпате.

Премахване на тапицерията - Премахнете всички омекотители на стола, премахнете тапицерията от облегалката за глава и от седалката и облегалката по начина показан на снимки 36, 37, 38.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.ΔΙΑΒΑΣΤΕ!

1. Αυτό είναι εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας παιδιών i-Size (40-105 εκ., με προσανατολισμό σε κατεύθυνση, αντίθετα στην φορά της κίνησης / 76-105 cm, με προσανατολισμό στην φορά της κίνησης / με μέγιστο βάρος του χρήστη: 18 κιλών). Το ίδιο σύστημα εγκρίθηκε σύμφωνα με τον Κανόνα 129 του ΟΗΕ για χρήση σε συμβατά με i-Size καθίσματα στο μεταφορικό μέσο, όπως αναφέρεται από τον κατασκευαστή των μεταφορικών μέσων στο εγχειρίδιο για τον χρήστη του μεταφορικού οχήματος. Σε περίπτωση αμφιβολιών συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του εξελιγμένου συστήματος ασφαλείας παιδιών ή τον έμπορο.

Αυτό είναι εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας παιδιών Ανυψωτικό παιδικό κάθισμα i-Size (100-150 εκ., με προσανατολισμό στην κατεύθυνση της κίνησης). Το ίδιο εγκρίθηκε σύμφωνα με τον Κανόνα 129 του ΟΗΕ για χρήση κυρίως σε „i-Size θέσεις για κάθισμα“, όπως αναφέρεται από τους κατασκευαστές των μεταφορικών μέσων στο εγχειρίδιο για τον χρήστη του μεταφορικού μέσου. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του εξελιγμένου συστήματος ασφαλείας παιδιών ή τον έμπορο.

2. Μπορεί να αναμένεται, ότι σε σχέση με την συναρμολόγηση, το σύστημα θα συμμορφώνεται, σε περίπτωση που ο κατασκευαστής έχει δηλώσει τις οδηγίες χρήσης του μεταφορικού οχήματος, ότι το ίδιο είναι προσαρμοσμένο προκειμένου να συναρμολογηθεί i-Size εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας παιδιών από αυτή την ηλικιακή ομάδα.

3. Αυτό το σύστημα ασφαλείας παιδιών ταξινομήθηκε ως i-Size υπό όρους, οι οποίοι είναι αυστηρότεροι από αυτούς που εφαρμόζονται για προηγούμενους τύπους, που δεν συνοδεύονται από αυτό το σημείωμα.

4. Αυτό το κάθισμα αυτοκινήτου εγκρίθηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί με τις ακόλουθες μεθόδους εγκατάστασης:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: : ECE R129/03 i-Size γενικό ISOFIX εξελιγμένο κάθισμα ασφαλείας παιδιών, σε κατεύθυνση, αντίθετα της κίνησης, 40-105 εκ. και βάρος του παιδιού ≤18 κιλών, με ISOFIX προσαρτήματα και πόδι στήριξης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: ECE R129/03 i-Size γενικό ISOFIX εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας παιδιών, στην κατεύθυνση της κίνησης, 76-105 εκ. και βάρος του παιδιού ≤18 κιλών, με ISOFIX προσαρτήματα και πόδι στήριξης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: ECE R129/03 εξελιγμένο κάθισμα ασφαλείας παιδιών ήτοι παιδικό ανυψωτικό κάθισμα i-Size, στην κατεύθυνση της κίνησης, 100-150 εκ., με ζώνη ασφαλείας ενήλικων με ή χωρίς ISOFIX στήριξη.

Είναι κατάλληλο μόνο εάν τα εγκεκριμένα μεταφορικά οχήματα είναι εξοπλισμένα με ζώνες ασφαλείας τριών σημείων / ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό μοζέματος, που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον Κανόνα 16 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο.



ΜΗ χρησιμοποιείτε την συσκευή σε θέσεις για κάθισμα, όπου εγκαταστάθηκε και ξεμπλοκαρίστηκε αερόσακος κατά χτυπημάτων.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας.

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να φυλάσσονται κατά την διάρκεια όλου κύκλου ζωής του εξελιγμένου συστήματος ασφαλείας παιδιών.

1. ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα σκληρά στοιχεία και τα πλαστικά μέρη του εξελιγμένου συστήματος ασφαλείας παιδιών πρέπει να τοποθετούνται και να συναρμολογούνται με τέτοιον τρόπο, που όταν το μηχανοκίνητο μεταφορικό όχημα εκμεταλλεύεται κανονικά, τα ίδια να μην μπορούν να πιαστούν από το συρόμενο κάθισμα ή από την πόρτα του μεταφορικού οχήματος.

2. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλες οι ζώνες, οι οποίες στηρίζουν το σύστημα ασφαλείας στο μεταφορικό μέσο, πρέπει να είναι τεντωμένες, ενώ όλες οι ζώνες που συγκρατούν το παιδί πρέπει να ρυθμιστούν ανάλογα με το σώμα του παιδιού. Δεν πρέπει να επιτρέπεται τύλιγμα των ζωνών.

3. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εξαιρετικά σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η χρήση της ζώνης για πάνω από τους μηρούς χαμηλά κάτω, έτσι ώστε η λεκάνη να στηρίζεται γερά.

4. ΠΡΟΣΟΧΗ! Συστήνεται η συσκευή να αντικατασταθεί, σε περίπτωση που κατά ατύχημα υποβλήθηκε σε καταστροφικές μηχανικές πιέσεις.

5. ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι επικίνδυνο να πραγματοποιείτε τροποποιήσεις ή προσθήκες της συσκευής χωρίς την έγκριση του οργάνου αρμόδιου για την έγκριση του τύπου. Υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση μη σωστής τήρησης των οδηγιών συναρμολόγησης, που παραχωρήθηκαν από τον κατασκευαστή του συστήματος ασφαλείας παιδιών.

6. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν το κάθισμα δεν είναι εξοπλισμένο με υφασμάτινο κάλυμμα, πρέπει να το κρατάτε μακριά από ηλικιακή ακτινοβολία, επειδή στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να είναι υπερβολικά ζεστό για το παιδικό δέρμα.

7. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε παιδιά χωρίς παρακολούθηση στο εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας παιδιών.

8. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στήριζετε σχετικά κάθε αποσκευές ή άλλα αντικείμενα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση σύγκρουσης.

9. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε το εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας παιδιών χωρίς το κάλυμμα του.

10. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη αντικαθιστάτε το κάλυμμα του εξελιγμένου συστήματος ασφαλείας παιδιών με κανένα άλλο πλυν αυτού που συστήνεται από τον κατασκευαστή, επειδή το κάλυμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των χαρακτηριστικών εκμετάλλευσής του συστήματος ασφαλείας.

11. ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΜΕ ΘΕΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΡΙΝ Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΥΠΕΡΒΕΙ 15 ΜΗΝΕΣ.

12. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κρατήστε το εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας παιδιών γυρισμένο προς τα πίσω μέχρι η ηλικία του παιδιού υπερβεί 36 μήνες ή μέχρι το ύψος του παιδιού υπερβεί 105 εκ.

13. ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρακαλώ κάντε έλεγχο με το εγχειρίδιο και με τις οδηγίες του κατασκευαστή του μεταφορικού μέσου.

14. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά περιόδους ελέγχετε τις ζώνες για φθορά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία στήριξης, στις ασφάλειες και στα προσαρτήματα ρύθμισης.

15. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη αφήνετε την πόρπη τμηματικά κλειστή. Η ίδια πρέπει να είναι ασφαλισμένη, όταν όλα τα μέρη δεσμεύονται. Αμέσως πρέπει να μπορείτε να βγάλετε το παιδί σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης. Το παιδί σας πρέπει να μάθει ποτέ να μην παίζει με την πόρπη.

16. ΠΡΟΣΟΧΗ! Φυλάξτε το παιδικό κάθισμα σε ασφαλές σημείο, το οποίο δεν είναι προσβάσιμο από παιδιά, όταν δεν χρησιμοποιείται. Αποφεύγετε να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο κάθισμα. Μη αφήνετε το δικό σας κάθισμα αυτοκινήτου να έρθει σε επαφή με διαβρωτικές ουσίες όπως π.χ. οξύ από μπαταρία.

17. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για „i-Size“ εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας παιδιών* ο χρήστης πρέπει να διαβάσει το εγχειρίδιο με τις οδηγίες του κατασκευαστή του μεταφορικού μέσου.

18. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη αφήνετε το παιδί σας σ' αυτό το προστατευτικό κάθισμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά την διάρκεια μακρινών ταξιδιών κάντε περισσότερες στάσεις και βγάzte το παιδί από το προστατευτικό κάθισμα.

19. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι εικόνες της αρχικής σελίδας και μέσα στις οδηγίες είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

20. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν την πρώτη χρήση του προϊόντος αφαιρέστε από το ίδιο όλα τα διαφημιστικά υλικά, καθώς επίσης τα προσάρτηματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την στήριξή τους στο προϊόν.

21. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗ χρησιμοποιείτε το εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας παιδιών, σε περίπτωση που η θέση της πόρπης της ζώνης ασφαλείας για ενήλικους σε σχέση με τα γενικά σημεία στήριξης και επαφής του καθίσματος δεν είναι ικανοποιητική, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή σε περίπτωση αμφιβολίας.

22. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗ χρησιμοποιείτε άλλα σημεία στήριξης και επαφής, τα οποία διαφέρουν από τα σημεία, που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες και σημειώθηκαν στο εξελιγμένο σύστημα ασφαλείας παιδιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή σε περίπτωση αμφιβολίας.

ECE R129/03

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

1. Το κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να καθαρίζεται με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά, όπως καθαριστικά με σωματίδια απόξεσης ή διαλυτικά.

2. Η ταπετσαρία πρέπει να πλένεται στο χέρι με μέγιστη θερμοκρασία 30°C. Μη βάζετε στο στεγνωτήριο. Αφήστε την ταπετσαρία να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.

3. Τα πλαστικά μέρη μπορούν να καθαρίζονται με την βοήθεια υγρής πετσέτας. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά με σωματίδια απόξεσης.

4. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λιπαντικό και διαλυτικό σε οποιοδήποτε μέρος του καθίσματος.

ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ:

A – Ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου - Διαγώνια ζώνη


B – Ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου – Ζώνη για πάνω από τους μηρούς

C – ISOFIX Σημεία στήριξης

Το δικό σας κάθισμα ασφαλείας μπορεί να εγκατασταθεί με την βοήθεια ISOFIX σημείων στήριξης και πόδι στήριξης, όταν βλέπει προς τα πίσω (40-105 εκ.) και όταν βλέπει μπροστά (76-105 εκ.). Για ύψος 100-150 εκ. το ίδιο μπορεί να εγκατασταθεί γυρισμένο μπροστά, με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων για ενήλικους και με ή χωρίς ISOFIX στήριξη.

❓ Δυνατότητα εγκατάστασης, όμως το πάτωμα στο μπροστινό μέρος συναρμολόγησης πρέπει να είναι ίσιο και δεν πρέπει να είναι φουσκωμένο, όπως ο τόπος συναρμολόγησης πρέπει να είναι εξοπλισμένος με ζώνη αυτοκινήτου 3 σημείων.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΖΩΝΕΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ!



Χαρακτηριστικά

Φωτογραφία Α

1. Προσκέφαλο
2. Μαξιλάρaki για το κεφάλι
3. Μαξιλάρaki του καθίσματος
4. Πόρπη
5. Μαξιλάρaki για την πόρπη
6. Κουμπί ρύθμισης (Κατάκι του κουμπιού ρύθμισης)
7. Ιμάντας ρύθμισης του μήκους των ζωνών
8. Μηχανισμός ρύθμισης της ανάκλισης του καθίσματος

9. Μηχανισμός περιστροφής του καθίσματος
10. Μηχανισμός ρύθμισης του προσκέφαλου
11. Οδηγός της ζώνης αυτοκινήτου
12. Μαξιλάρaki των ζωνών ώμων
13. Ζώνες ώμων
14. Κουμπί ρύθμισης του ύψους του ποδιού
15. Πόδι στήριξης
16. Ένδειξη για σταθεροποίηση του ποδιού
17. Μηχανισμοί στήριξης των ISOFIX (συνδέσμων)
18. Κουμπιά απασφάλισης του ISOFIX συστήματος
19. ISOFIX δακτύλιο

Συναρμολόγηση από 40-105 εκ. με ISOFIX συνδέσμους + πόδι στήριξης σε κατεύθυνση αντίστροφα της φοράς της κίνησης

Βήμα 1. Ανοίξτε και τραβήξτε το πόδι στήριξης από την βάση του παιδικού καθίσματος (Φωτογραφία 1). Πατήστε το κουμπί και ρυθμίστε μέχρι το επιθυμητό ύψος (Φωτογραφία 2). Σε περίπτωση σωστής συναρμολόγησης στο δάπεδο η ένδειξη θα δείχνει πράσινο χρώμα (Φωτογραφία 3).

Βήμα 2. Τραβήξτε και κρατήστε το μηχανισμό, μετά το οποίο περιστρέψετε το παιδικό κάθισμα όπως ταυτόχρονα κρατάτε την βάση του (Φωτογραφία 4).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξτε εάν το αυτοκίνητο διαθέτει 2 ISOFIX μεταλλικούς γάντζους για στήριξη στο σημείο ένωσης μεταξύ του καθίσματος και της πλάτης του αυτοκινήτου κάτω από την ταπετσαρία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα ISOFIX, οι υποδοχές ISOFIX μπορούν να περαστούν στους ISOFIX γάντζους του αυτοκινήτου (Φωτογραφία 5). Οι ISOFIX γάντζοι στις δύο άκρες του καθίσματος περνούν από τις υποδοχές.

Βήμα 3. Πατήστε τα κουμπιά για απελευθέρωση του ISOFIX συστήματος (Φωτογραφία 6). Σύρετε τις ράγες μέχρι την πιο μακρινή θέση.

Βήμα 4. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου σε κατεύθυνση αντίστροφα της φοράς της κίνησης. Πατήστε τους ISOFIX μηχανισμούς στήριξης άμεσα πάνω στα μεταλλικά άγκιστρα του αυτοκινήτου μέχρι να ακουστεί «Κλικ». Βεβαιωθείτε, ότι η ένδειξη ασφαλείας ISOFIX δείχνει ΠΡΑΣΙΝΟ (Φωτογραφία 7).

Βήμα 5. Πατήστε το παιδικό κάθισμα στην πλάτη του καθίσματος του αυτοκινήτου μέχρι το ISOFIX να στερεώσει την βαθμίδα στήριξης.

Ρύθμιση του μήκους των ζωνών

1. Χαλάρωση των ζωνών: πατήστε το κουμπί ρύθμισης των ζωνών και ταυτόχρονα τραβήξτε τις δύο ζώνες ώμων (Φωτογραφία 8).

Παρατήρηση: μη τραβάτε τα μαξιλάρaki των ζωνών.

2. Σφίξιμο των ζωνών: πατήστε το κόκκινο κουμπί για να απασφαλίσετε τις ζώνες από την κεντρική πόρπη (Φωτογραφία 9). Χρησιμοποιήστε το μαξιλάρaki για παιδί με ύψος από 40 έως 75 εκ. (Φωτογραφία 10). Βάλτε το παιδί στο κάθισμα, ενώστε τα δύο στοιχεία στην άκρη της ζώνης και τοποθετήστε τα στην κεντρική πόρπη, μέχρι να ακουστεί ήχος «Κλικ» (Φωτογραφία 11, 12). Τραβήξτε τον ιμάντα στη μέση του καθίσματος (Φωτογραφία 13).

Συναρμολόγηση από 76-105 εκ. με ISOFIX συνδέσμους + πόδι στήριξης σε κατεύθυνση της φοράς της κίνησης

Αφού έχετε βγάλει τους ISOFIX μηχανισμούς στήριξης από την βάση του καθίσματος, πρέπει να προβείτε στα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1. Ανοίξτε και τραβήξτε το πόδι στήριξης από την βάση του παιδικού καθίσματος (Φωτογραφία 1).

Βήμα 2. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου στην κατεύθυνση της φοράς της κίνησης. Πατήστε τους ISOFIX μηχανισμούς στήριξης άμεσα πάνω στα μεταλλικά άγκιστρα του αυτοκινήτου μέχρι να ακουστεί ήχος «Κλικ» (Φωτογραφία 14,15). Βεβαιωθείτε, ότι η ένδειξη δείχνει πράσινο.

Βήμα 3. Πατήστε γερά το παιδικό κάθισμα στην πλάτη του καθίσματος του αυτοκινήτου, μέχρι το σύστημα ISOFIX το σταθεροποιήσει στην πλάτη του αυτοκινήτου.

Βήμα 4. Πατήστε το κουμπί του ποδιού στήριξης για να ρυθμίσετε το ύψος του, μέχρι να έρθει σε επαφή με το δάπεδο του αυτοκινήτου. Βεβαιωθείτε, ότι η ένδειξη δείχνει πράσινο χρώμα (Φωτογραφία 2, 3).

Βήμα 5. Τραβήξτε το μηχανισμό για να ρυθμίσετε την πλάτη μέχρι την επιθυμητή κλίση (Φωτογραφία 16).

Βήμα 6. Ρυθμίστε το μήκος των ζωνών.

Ρύθμιση του προσκέφαλου και του ύψους των ζωνών ώμων

Το προσκέφαλο μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικές θέσεις. Τραβήξτε το μηχανισμό ρύθμισης του προσκέφαλου (Φωτογραφία 17), όπως το μετακινήσετε έως την επιθυμητή θέση προς τα επάνω και προς τα κάτω ανάλογα με το ύψος του δικού σας παιδιού (Φωτογραφία 18). Αφήστε το μηχανισμό – πρέπει να ακούσετε ήχο «Κλικ», το οποίο είναι ένδειξη, ότι το προσκέφαλο στερεώθηκε. Τοποθετήστε τα στοιχεία των ζωνών ώμων στην πόρπη μέχρι να ακούσετε ήχο «Κλικ» (Φωτογραφία 12). Η θέση των ζωνών πρέπει να είναι λίγο πάνω από τους ώμους του παιδιού (Φωτογραφία 19).

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ

1. Απελευθερώστε τις ζώνες ώμων από την πόρπη (Φωτογραφία 20).
2. Περάστε την πόρπη κάτω από την ταπετσαρία του παιδικού καθίσματος.
3. Τοποθετήστε την πόρπη στην θήκη στην βάση (Φωτογραφία 21). Βάλτε τις ζώνες ώμων από την εσωτερική πλευρά της ταπετσαρίας της πλάτης (Φωτογραφία 22, 23, 24, 25).

Συναρμολόγηση από 100-150 εκ. με ζώνη ασφαλείας για ενήλικους στην κατεύθυνση της κίνησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΔΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ 100ΕΚ-150ΕΚ.

1. Κλείσιμο του ποδιού στήριξης – πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά και σηκώστε το πόδι στήριξης προς τα επάνω για να το μαζέψετε, μετά το οποίο τοποθετήστε το στην βάση του καθίσματος (Φωτογραφία 26)..
 2. Επαναφέρετε τους ISOFIX συνδέσμους στην βάση του καθίσματος (Φωτογραφία 27). Αφαιρέστε το μαξιλαράκι από το κάθισμα (Φωτογραφία 28).
 3. Ρυθμίστε την ανάκλιση της πλάτης στην πρώτη θέση (Φωτογραφία 29).
 4. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα σφιχτά πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου «σε κατεύθυνση της φόρας της κίνησης», χρησιμοποιώντας την ζώνη αυτοκινήτου 3 σημείων στερέωσης.
 5. Βάλτε το παιδί στο παιδικό κάθισμα (Φωτογραφία 30). Περάστε την ζώνη του αυτοκινήτου από τον οδηγό του προσκέφαλου, ενώ την ζώνη για πάνω από τους μηρούς πάνω από τους μηρούς του παιδιού (Φωτογραφία 31, 32).
- Κουμπώστε την ζώνη στην πόρπη του αυτοκινήτου μέχρι να ακουστεί ήχος «κλικ» (Φωτογραφία 33). Σε περίπτωση ανάγκης σφίξτε την ζώνη αυτοκινήτου όπως την τραβήξετε. Βεβαιωθείτε, ότι η ζώνη δεν είναι τυλιγμένη.

Συναρμολόγηση από 100-150 εκ. με ISOFIX άκρες + ζώνη ασφαλείας για ενήλικους στην κατεύθυνση της κίνησης

Αφού ήδη είναι βγαλμένοι οι ISOFIX μηχανισμοί του παιδικού καθίσματος, τοποθετήστε το κάθισμα πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου, με πρόσωπο μπροστά «στην κατεύθυνση της κίνησης»

1. Πατήστε τους ISOFIX μηχανισμούς για στήριξη κατευθείαν στους μεταλλικούς γάντζους του αυτοκινήτου μέχρι να ακουστεί «Κλικ». Βεβαιωθείτε, ότι έχετε ακούσει ήχο «κλικ» και ότι η ένδειξη ασφαλείας του ISOFIX δείχνει ΠΡΑΣΙΝΟ (Φωτογραφία 34).
2. Χρησιμοποιήστε για στήριξη την ζώνη 3 σημείων του αυτοκινήτου.
3. Πιάστε το κάθισμα με την ζώνη αυτοκινήτου, αφού περάσετε την ζώνη ώμων από τον οδηγό του εξαρτήματος για κάτω από το κεφάλι και την ζώνη για πάνω από τους μηρούς πάνω από τα γόνατα του παιδιού (Φωτογραφία 35).

Κουμπώστε την ζώνη στην πόρπη του αυτοκινήτου μέχρι να ακουστεί «κλικ». Σε περίπτωση ανάγκης σφίξτε την ζώνη του αυτοκινήτου τραβώντας την.

Αφαίρεση της ταπετσαρίας - Αφαιρέστε όλα τα μαξιλαράκια του καθίσματος, αφαιρέστε την ταπετσαρία του προσκέφαλου και του καθίσματος σύμφωνα με τον τρόπο που υποδεικνύεται στις φωτογραφίες 36, 37, 38.

ملاحظة مهمة! احتفظ به للرجوع إليه في المستقبل!

AR

1. هذا هو نظام أمان الأطفال المُحسّن آي-سايز (40 - 105 سم، موجه للخلف، 76 - 105 سم، موجه للأمام، الحد الأقصى لوزن المستخدم: 18 كجم). معتمد وفقاً للاتحادية رقم 129 للاستخدام في أوضاع الجلوس المتوافقة مع آي-سايز في السيارة، كما هو محدد من قبل الشركات المصنعة للسيارة في دليل مستخدم السيارة. في حالة الشك، استشر الشركة المصنعة لنظام أمان الأطفال المُحسّن أو الوكيل. هذا هو نظام أمان الأطفال المُحسّن آي-سايز للكروسي الداعم (100-150 سم، موجه للخلف). معتمد وفقاً للاتحادية رقم 129 للاستخدام بشكل رئيسي في أوضاع الجلوس مع آي-سايز، كما هو محدد من قبل الشركات المصنعة للسيارة في دليل مستخدم السيارة. في حالة الشك، استشر الشركة المصنعة لنظام أمان الأطفال المُحسّن أو الوكيل.
2. فيما يتعلق بالتركيب، من المتوقع أن يمثل النظام إذا ذكرت الشركة المصنعة في دليل مالك السيارة أنه مناسب لتركيب نظام أمان الأطفال آي-سايز لهذه الفئة العمرية.
3. تم تصنيف نظام أمان الأطفال هذا على أنه "آي-سايز" في ظل ظروف أكثر صرامة من تلك المطبقة على الطرازات السابقة غير المصحوبة بهذه الملاحظة.
4. كرسي السيارة هذا معتمد للاستخدام مع أنواع طرق التركيب التالية:
التركيب الموجه للخلف: ECE R129/03 I-Size universal ISOFIX ECRS موجه للخلف للأطفال من 40 - 105 سم ووزن الطفل ≥ 20 كجم مع ملحقات أيزوفيكس والرباط العلوي؛ التركيب الموجه للأمام:
التركيب الموجه للأمام: ECE R129/03 I-Size universal ISOFIX ECRS موجه للأمام للأطفال من 76 - 105 سم ووزن الطفل ≥ 18 كجم مع ملحقات أيزوفيكس وقائم الحمولة؛
التركيب الموجه للأمام: ECE R129/03 ECRS I-Size كرسي الأطفال الداعم الموجه للأمام، 100 - 150 سم مع حزام الأمان للبالغين مع ملحقات أيزوفيكس أو بدونها.

يكون ذلك مناسباً فقط إذا كانت السيارات المعتمدة مجهزة بأحزمة أمان ثلاثية النقاط/ ضامة معتمدة وفقاً للاتحادية لآلة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا رقم 16 أو المعايير المماثلة الأخرى.



لا تستخدم الجهاز في أوضاع الجلوس حيث يتم تركيب وسادة هوائية مضادة للصدمات وفتحها.

تعليمات مهمة تخص السلامة!

1. يجب الالتزام بتعليمات الاستخدام طوال عمر نظام أمان الأطفال العالمي!
1. تنبيه! يجب وضع العناصر الصلبة والأجزاء البلاستيكية لنظام أمان الأطفال المُحسّن وتركيبها بحيث لا يمكن احتجازها بواسطة المقعد المنزلق أو باب السيارة عندما تكون السيارة في وضع التشغيل العادي.
2. تنبيه! يجب أن تكون جميع الأحزمة التي تثبت نظام الأمان بالسيارة مشدودة، وأن تكون جميع الأحزمة التي تقيد الطفل ملائمة لجسمه. يجب أن تكون الأحزمة غير ملتوية.
3. تنبيه! من المهم للغاية التأكد من استخدام حزام الخصر في مكان منخفض بحيث يكون الحوض آمناً.
4. تنبيه! يوصى باستبدال الجهاز عند تعرضه لضغوط ميكانيكية عنيفة في حادث.
5. تنبيه! من الخطورة إجراء أي تعديلات أو إضافات على الجهاز دون الحصول على موافقة هيئة اعتماد النوع. قد يكون عدم اتباع تعليمات التركيب المقدمة من قبل الشركة المصنعة لنظام أمان الأطفال أمراً خطيراً.
6. تنبيه! عندما لا يكون الكرسي مزوداً بغطاء من القماش، فاحفظه بعيداً عن أشعة الشمس وإلا فقد يكون ساخناً جداً على بشرة الطفل.
7. تنبيه! لا تترك الأطفال دون مراقبة في نظام أمان الأطفال المُحسّن.
8. تنبيه! قم بتأمين أي أمثلة أو أغراض أخرى بشكل صحيح لأنها قد تسبب الإصابة في حال حدوث تصادم!
9. تنبيه! لا تستخدم نظام أمان الأطفال المُحسّن دون الغطاء الخاص به.
10. تنبيه! لا تستبدل غطاء نظام أمان الأطفال المُحسّن بأي شيء آخر غير ذلك الموصى به من قبل الشركة المصنعة، حيث يعد الغطاء جزءاً لا يتجزأ من أداء نظام أمان الأطفال.
11. ملاحظة مهمة - لا تستخدم باتجاه الأمام قبل أن يتجاوز عمر الطفل 15 شهراً.
12. تنبيه! أبق نظام أمان الأطفال المُحسّن موجهًا للخلف حتى يتجاوز عمر الطفل 36 شهراً أو حتى يتجاوز طول الطفل 105 سم.
13. تنبيه! يرجى الرجوع إلى دليل تعليمات الشركة المصنعة للسيارة.
14. تنبيه! افحص الأحزمة بانتظام للتأكد من عدم تاكلها، مع إيلاء اهتمام خاص لنقاط التثبيت والحوارج وأجهزة التنظيم.

15. تنبيه! لا تترك المشبك مغلقًا جزئيًا، بل يجب قلبه عند تشبيك جميع الأجزاء. يجب أن تكون قادرًا على إخراج الطفل من المقعد على الفور في حالة الطوارئ. يجب تعليم طفلك عدم اللعب بالمشبك أبدًا.
16. تنبيه! قم بتخزين مقعد الطفل في مكان آمن بعيدًا عن متناول الأطفال في حال عدم استخدامه. تجنب وضع الأغراض الثقيلة على المقعد. لا تسمح لك رسي السيارة الخاص بك أن يتلامس مع المواد المسببة للتآكل، مثل: حمض البطارية.
17. تنبيه! بالنسبة إلى "نظام أمان الأطفال المحسن أي-سايز"، يجب على المستخدم قراءة دليل تعليمات الشركة المصنعة للسيارة!
18. تنبيه! لا تترك طفلك في كرسي الأمان هذا لفترة طويلة من الزمن. أثناء الرحلات الطويلة، خذ المزيد من فترات الراحة وأزل الطفل من مقعد الأمان.
19. تنبيه! الصور الموجودة على الصفحة الأولى وداخل الدليل هي لأغراض توضيحية وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
20. تنبيه! قبل استخدام المنتج لأول مرة، أزل جميع المواد التسويقية وكذلك الأجهزة المستخدمة لتوصيلها بالمنتج.
21. تنبيه! لا تستخدم نظام أمان الأطفال المحسن إذا كان موضع مشبك حزام الأمان الخاص بالبالغين بالنسبة لنقاط التثبيت الرئيسية بالمقعد غير مرضٍ، فيرجى الاتصال بالشركة المصنعة إذا كان لديك شك.
22. تنبيه! لا تستخدم نقاط تثبيت غير تلك الموضحة في التعليمات والمميزة على نظام أمان الأطفال المحسن، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة إذا كان لديك شك.

ECE R129/03

تعليمات الغسيل

1. يمكن تنظيف كرسي السيارة باستخدام الماء الفاتر والصابون. لا تستخدم مواد التنظيف القوية مثل: المواد الكاشطة أو المذيبات.
2. يجب غسل الغطاء يدويًا بدرجة حرارة أقصاها 30 درجة مئوية. لا تضعه في المجفف. اترك الغطاء ليجف بالهواء.
3. يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم المواد الكاشطة.
4. يحظر استخدام مواد التشحيم أو المذيبات على أي جزء من المقعد.


نوع الأحزمة المعتمدة التي يجب أن تكون لديك في سيارتك:

- أ - حزام أمان السيارة - الحزام المائل
- ب. حزام أمان السيارة - حزام الخصر
- ج- نقاط التثبيت أيزوفيكس

يمكن تثبيت مقعد الأمان الخاص بك باستخدام مثبتات أيزوفيكس وقائم الحمولة عندما يكون موجهًا للخلف (40 - 105 سم) وعندما يكون موجهًا للأمام (76 - 105 سم). بالنسبة للطول 100-150 سم، يمكن تثبيته موجهًا للأمام مع حزام أمان ثلاثي النقاط للبالغين ومع ملحق أيزوفيكس أو بدون.

?

1 خيار التثبيت، ولكن يجب أن تكون الأرضية أمام موقع التثبيت مستوية وألا تكون مرتفعة، ويجب أن يكون موقع التثبيت مزودًا بحزام الأمان الثلاثي النقاط! لا يمكن استخدامه على المقاعد ذات الأحزمة الثنائية النقاط!



الصورة A

1. مسند الرأس
2. وسادة مسند الرأس
3. وسادة المقعد
4. مشبك (الإيزيم)
5. وسادة المشبك
6. زر التعديل (غطاء زر التعديل)
7. حزام لتعديل طول الأحزمة
8. آلية تعديل ميلان المقعد
9. آلية دوران المقعد
10. آلية تعديل مسند الرأس
11. دليل حزام السيارة
12. وسادة تخفيف لأحزمة الكتف
13. أحزمة الكتف
14. زر تعديل ارتفاع الساق الداعمة
15. الساق الداعمة
16. مؤشر تثبيت الساق
17. آليات تثبيت ISOFIX (النهايات)
18. أزرار تحرير نظام ISOFIX
19. أنابيب توجيه ISOFIX

التركيب من 40 إلى 105 سم باستخدام نهايات + ISOFIX الساق الداعمة في الاتجاه المعاكس لحركة السير

الخطوة 1: قم بفرد وسحب الساق الداعمة من قاعدة كرسي الطفل (الصورة 1). اضغط على الزر وقم بتعديل الساق إلى الارتفاع المطلوب (الصورة 2). عند التثبيت الصحيح على أرضية السيارة، سيظهر المؤشر باللون الأخضر (الصورة 3).

الخطوة 2: اسحب واستمر في الضغط على الآلية، ثم قم بتدوير كرسي الطفل مع تثبيت قاعدته في نفس الوقت (الصورة 4).

هام: تحقق مما إذا كانت السيارة تحتوي على خطافي ISOFIX معدنيين للتثبيت عند نقطة الالتقاء بين المقعد ومسند الظهر أسفل القماش.

ملاحظة: عند استخدام نظام أيزوفيكس، يمكن إدخال موجهات أيزوفيكس في خطافات أيزوفيكس الموجودة في السيارة. (الصورة 5). تمر خطافات أيزوفيكس الموجودة على طرفي المقعد عبر الموجهات.

الخطوة 3: اضغط على الأزرار لتحرير نظام أيزوفيكس، (الصورة 6) حرك القضبان إلى الوضع الأطول.

الخطوة 4: ضع كرسي الأطفال على مقعد السيارة بحيث يكون في الاتجاه المعاكس لحركة السير. اضغط على أليات تثبيت ISOFIX مباشرة على الخطافات المعدنية في السيارة حتى تسمع صوت "نقرة". تأكد من أن مؤشر

قفل ISOFIX يظهر اللون الأخضر (الصورة 7).

الخطوة 5: اضغط على كرسي الأطفال نحو مسند ظهر مقعد السيارة حتى يثبت ISOFIX مستوى التثبيت.

ضبط طول الحزام

1. إرخاء الأحزمة: اضغط على زر ضبط الحزام وفي نفس الوقت اسحب حزامي الكتف (الصورة 8) ملاحظة: لا تسحب وسادات الكتف.

2. شد الأحزمة: اضغط على زر الأحمر لتحرير الأحزمة من المشبك المركزي (الصورة 9). استخدم الوسادة المبطنة للأطفال الذين يبلغ طولهم بين 40 و 75 سم (الصورة 10). ضع الطفل في الكرسي، وصل بين الجزأين الموجودين في نهاية الحزام وأدخلهما في المشبك المركزي حتى تسمع صوت "نقرة" (الصورة 11، 12). اسحب الشريط الموجود في منتصف المقعد لتشد الحزام (الصورة 13).

التركيب بطول من 76-105 سم مع موصلات + ISOFIX ساق دعم في اتجاه حركة السيارة

بعد إخراج موصلات التثبيت ISOFIX من قاعدة مقعد الطفل، قم بالخطوات التالية:

- الخطوة 1:** قم بفرد وسحب ساق الدعم من قاعدة مقعد الطفل (صورة 1).
- الخطوة 2:** ضع مقعد الطفل على مقعد السيارة في اتجاه حركة السيارة. اضغط أليات التثبيت ISOFIX مباشرة على الخطافات المعدنية في السيارة حتى تسمع "كليك" (صورة 14، 15). تأكد من أن المؤشر يظهر اللون الأخضر.
- الخطوة 3:** اضغط مقعد الطفل بقوة على مسند ظهر مقعد السيارة حتى يثبت نظام ISOFIX المقعد على مسند الظهر.
- الخطوة 4:** اضغط على زر الساق الداعمة لتعديل ارتفاعها حتى تلامس أرضية السيارة. تأكد من أن المؤشر يظهر اللون الأخضر (الصورة 2، 3).
- الخطوة 5:** اسحب الآلية لتعديل مسند الظهر إلى الميلان المطلوب (الصورة 16).
- الخطوة 6:** قم بضبط طول الأحزمة.

تعديل مسند الرأس وارتفاع أحزمة الكتف

يمكن تعديل مسند الرأس إلى أوضاع مختلفة. اسحب آلية تعديل مسند الرأس (الصورة 17) وحركه للأعلى أو للأسفل للوصول إلى الوضعية المطلوبة حسب طول طفلك (الصورة 18). أطلق الآلية - يجب أن تسمع صوت "طقطقة"، مما يشير إلى أن مسند الرأس قد تم تثبيته بشكل صحيح.

قم بتثبيت أجزاء أحزمة الكتف في المشبك حتى تسمع صوت "طقطقة" (الصورة 12). يجب أن تكون وضعية الأحزمة أعلى بقليل من أكتاف الطفل (الصورة 19).

حفظ الأحزمة

1. قم بتحرير أحزمة الكتف من المشبك (الصورة 20).
2. مرر المشبك تحت التجديد الخاص بكرسي الأطفال .
3. ضع المشبك في الحجرة المخصصة داخل القاعدة (الصورة 21). قم بوضع أحزمة الكتف داخل الغطاء القماشي لمسند الظهر (الصورة 22، 23، 24، 25).

التركيب بطول من 100-150 سم باستخدام حزام الأمان الخاص بالبالغين في اتجاه حركة السيارة

تنبيه: لا تستخدم ساق الدعم عندما يكون طول الطفل بين 100 سم و150 سم.

1. طي ساق الدعم: اضغط في نفس الوقت على الأزرار وارفع ساق الدعم للأعلى لتعيده إلى مكانه، ثم ضعه في قاعدة مقعد الطفل (صور 26).
 2. قم بإرجاع نهايات ISOFIX إلى قاعدة الكرسي (الصورة 27). أزل الوسادة المبطننة من المقعد (الصورة 28).
 3. قم بتعديل ميلان مسند الظهر إلى الوضع الأول (الصورة 29).
 4. ضع كرسي الطفل بإحكام على مقعد السيارة "في اتجاه حركة السيارة"، واستخدم حزام الأمان ذو الثلاث نقاط لتثبيتته.
 5. ضع الطفل في كرسي الطفل (الصورة 30). مرر حزام الأمان عبر دليل مسند الرأس، ومرر الحزام العلوي فوق فخذ الطفل (الصورة 31، 32).
- اربط الحزام في مشبك السيارة حتى تسمع "طققة" (الصورة 33). إذا لزم الأمر، اربط حزام الأمان عن طريق سحبه. تأكد من أن الحزام غير ملتوي.

التركيب للأطفال من 100 - 150 سم مع موصلات أيزوفيكس + حزام أمان للبالغين، موجه للأمام

- بعد سحب مثبتات أيزوفيكس الخاصة بكرسي الطفل، ضعها على كرسي السيارة في الوضع الموجه للأمام "في اتجاه السير".
1. اضغط على مثبتات أيزوفيكس مباشرة على الخطافات المعدنية للسيارة حتى تسمع "طققة". تأكد من سماع "طققة" وأن مؤشر قفل أيزوفيكس باللون الأخضر. (الصورة 34)
 2. استخدم الحزام الثلاثي النقاط للربط.
 3. اربط الكرسي بحزام أمان السيارة عن طريق تمرير حزام الكتف من خلال موجه مسند الرأس وحزام الخصر فوق خصر الطفل. (الصورة 35)
- اربط الحزام في مشبك السيارة حتى تسمع "طققة". إذا لزم الأمر، اربط حزام الأمان عن طريق سحبه.

إزالة التجديد:

قم بإزالة جميع الوسادات المبطننة من الكرسي، ثم قم بإزالة الغطاء القماشي من مسند الرأس والمقعد بالطريقة الموضحة في الصور 36، 37، 38.

WICHTIG! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN. DURCHLESEN!

1. Dies ist ein fortschrittliches i-Size -Kinderrückhaltesystem (40–105 cm, rückwärtsgerichtet; 76–105 cm, vorwärtsgerichtet; maximales Benutzergewicht: 18 kg). Es ist gemäß der UN-Verordnung Nr. 129 für die Verwendung in i-Size -konformen Fahrzeugsitzpositionen zugelassen, wie von den Fahrzeugherstellern im Fahrzeug-Benutzerhandbuch angegeben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Hersteller des erweiterten Kinderrückhaltesystems oder an den Händler.

Hierbei handelt es sich um eine Sitzerrhöhung mit fortschrittlichem Kinderrückhaltesystem i-Size (100–150 cm, vorwärtsgerichtet). Es ist gemäß der UN-Regelung Nr. 129 hauptsächlich für die Verwendung in „i-Size- Sitzpositionen“ zugelassen, wie von den Fahrzeugherstellern in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs angegeben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Hersteller des erweiterten Kinderrückhaltesystems oder an den Händler.

2. Bei der Montage ist davon auszugehen, dass das System den Anforderungen entspricht, wenn der Hersteller in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs angegeben hat, dass es für die Montage eines i-Size -Kinderrückhaltesystems dieser Altersgruppe geeignet ist.

3. Dieses Kinderrückhaltesystem wird unter strengeren Bedingungen als die für Vorgängermodelle, denen dieser Hinweis nicht beigefügt ist, in i-Size eingestuft.

4. Dieser Autositz ist für die Verwendung mit den folgenden Installationsarten zugelassen:

INSTALLATION, ENTGEGEN DER VERKEHRSRICHTUNG: ECE R129/03 i- Größe universal ISOFIX universelles Kinderrückhaltesystem, rückwärtsgerichtet, 40-105 cm und Kindergewicht ≤18 kg, mit ISOFIX-Vorrichtungen und Stützbein;

INSTALLATION IN VERKEHRSRICHTUNG: ECE R129/03 i- Größe universal ISOFIX universelles Kinderrückhaltesystem, vorwärtsgerichtet, 76-105 cm und Kindergewicht ≤18 kg, mit ISOFIX-Vorrichtungen und Stützbein;

INSTALLATION IN VERKEHRSRICHTUNG: ECE R129/03 universelles Kinderrückhaltesystem Kindersitz i- Größe, in Fahrtrichtung, 100-150 cm, mit Sicherheitsgurt für Erwachsene mit oder ohne ISOFIX-Befestigung.

Nur geeignet, wenn zugelassene Fahrzeuge mit Dreipunkt-/aufrollbaren Sicherheitsgurten ausgestattet sind, die gemäß der UNECE-Regelung Nr. 16 oder gleichwertigen Normen zugelassen sind.



Benutzen Sie das Gerät NICHT in Sitzbereichen, in denen ein Airbag installiert und ausgelöst ist.

Wichtige Sicherheitsanweisungen!!

Die Gebrauchsanweisung ist für die gesamte Lebensdauer des universellen Kinderrückhaltesystems aufzubewahren!

1. VORSICHT! Die Hartteile und Kunststoffteile des fortschrittlichen Kinderrückhaltesystems müssen so angeordnet und eingebaut sein, dass sie im normalen Betrieb des Kraftfahrzeugs nicht von einem verschiebbaren Sitz oder einer Fahrzeugtür erfasst werden können.

2. VORSICHT! Alle Gurte, die das Rückhaltesystem am Fahrzeug befestigen, müssen gestrafft sein, alle Gurte, die das Kind zurückhalten, müssen an den Körper des Kindes angepasst sein. Die Gurte dürfen nicht verdreht sein.

3. VORSICHT! Es ist äußerst wichtig, darauf zu achten, dass der Beckengurt tief angelegt wird, damit das Becken sicher fixiert wird.

4. VORSICHT! Es wird empfohlen, die Vorrichtung auszutauschen, wenn es durch einen Unfall zerstörerischer mechanischer Belastung ausgesetzt war.

5. VORSICHT! Es ist gefährlich, ohne Genehmigung der Typgenehmigungsbehörde Änderungen oder Ergänzungen am Gerät vorzunehmen. Es besteht Gefahr, wenn die Einbauhinweise des Herstellers des Kinderrückhaltesystems nicht genau befolgt werden.

6. VORSICHT! Wenn der Kindersitz nicht mit einem Textilbezug ausgestattet ist, sollte er vor Sonneneinstrahlung geschützt werden, da es sonst zu heiß für die Haut des Kindes werden kann.

7. VORSICHT! Lassen Sie Kinder in einem modernen Kinderrückhaltesystem nicht unbeaufsichtigt.

8. VORSICHT! Sichern Sie Gepäck und andere Gegenstände, die bei einem Aufprall Verletzungen verursachen können, ordnungsgemäß.

- 9. VORSICHT!** Verwenden Sie das erweiterte Kinderrückhaltesystem nicht ohne Abdeckung.
- 10. VORSICHT!** Ersetzen Sie den Bezug des erweiterten Kinderrückhaltesystems nicht durch etwas anderes als das vom Hersteller empfohlene, da der Bezug einen wesentlichen Bestandteil der Leistung des Rückhaltesystems darstellt.
- 11. VORSICHT – VERWENDEN SIE DIE VORWÄRTSGERICHTETE AUSRICHTUNG ERST, WENN DAS KIND ÜBER 15 MONATEN ALT IST.**
- 12. VORSICHT!** Lassen Sie das erweiterte Kinderrückhaltesystem rückwärtsgerichtet, bis das Alter des Kindes 36 Monate überschreitet oder bis die Körpergröße des Kindes 105 cm überschreitet.
- 13. VORSICHT!** Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers.
- 14. VORSICHT!** Überprüfen Sie die Riemen regelmäßig auf Verschleiß und achten Sie dabei besonders auf die Verankerungspunkte, Schutzvorrichtungen und Einsteller!
- 15. VORSICHT!** Lassen Sie die Schnalle nicht teilweise geschlossen, sie sollte verriegelt sein, wenn alle Teile eingerastet sind. Im Notfall muss das Kind sofort vom Sitz entfernt werden können. Ihrem Kind sollte beigebracht werden, niemals mit der Schnalle zu spielen.
- 16. VORSICHT!** Bewahren Sie den Kindersitz bei Nichtgebrauch an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf den Stuhl zu stellen. Lassen Sie Ihre Babyschale nicht mit ätzenden Substanzen wie Batteriesäure in Kontakt kommen.
- 17. VORSICHT!** Für das i-Size verbesserte Kinderrückhaltesystem sollte der Benutzer die Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers lesen!
- 18. VORSICHT!** Lassen Sie Ihr Kind nicht über einen längeren Zeitraum in diesem Kindersitz. Machen Sie bei längeren Fahrten mehr Pausen und nehmen Sie das Kind aus dem Kindersitz.
- 19. VORSICHT!** Die Abbildungen auf der Titelseite und in der Anleitung sind beispielhaft und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- 20. VORSICHT!** Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch des Produkts alle Werbematerialien sowie die Vorrichtungen, mit denen sie am Produkt befestigt wurden.
- 21. VORSICHT!** Verwenden Sie das erweiterte Kinderrückhaltesystem **NICHT**, wenn die Position des Sicherheitsgurtschlosses für Erwachsene zu den Hauptkontaktpunkten des Sitzes nicht zufriedenstellend ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an den Hersteller.
- 22. VORSICHT!** Verwenden Sie **KEINE** anderen Kontaktpunkte als die in der Anleitung beschrieben und auf dem fortschrittlichen Kinderrückhaltesystem gekennzeichneten. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller.

ECE R129/03

WSCHANLEITUNG

1. Der Autositz kann mit lauwarmem Wasser und Seife gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Scheuermittel oder Verdünnern.
2. Die Polsterung muss bei einer Temperatur von maximal 30°C von Hand gewaschen werden. Legen Sie sie nicht in den Trockner. Lassen Sie die Polster auf natürliche Weise trocknen.
3. Die Kunststoffteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
4. Verwenden Sie niemals Schmiermittel oder Lösungsmittel auf irgendeinem Teil des Sitzes.

ART DER ZUGELASSENEN SICHERHEITSGURTE, DIE SIE IM AUTO HABEN MÜSSEN:

A – Sicherheitsgurt im Auto – Diagonalgurt


B – Sicherheitsgurt im Auto – Beckengurt

C – ISOFIX-Befestigungspunkte

Ihr Sicherheitsgurt kann mithilfe der ISOFIX-Befestigungspunkte und des Stützfußes rückwärtsgerichtet (40–105 cm) und vorwärtsgerichtet (76–105 cm) montiert werden. Bei einer Körpergröße von 100–150 cm ist die Montage vorwärts gerichtet, mit 3-Punkt-Gurt für Erwachsene und mit oder ohne ISOFIX-Befestigung möglich.

Ⓜ Montage möglich, allerdings muss der Boden vor dem Montageort eben sein und darf nicht erhöht sein, der Montageort muss mit einem 3-Punkt-Autosicherheitsgurt ausgestattet sein!

NICHT AUF SITZEN MIT 2-PUNKT-GURTEN VERWENDBAR!



Eigenschaften

Bild A

1. Kopfstütze
2. Kopfpolster
3. Sitzkissen
4. Schnalle
5. Polster für die Schnalle
6. Einstellknopf (Abdeckung des Einstellknopfs)
7. Riemen zur Längenverstellung der Gurte
8. Mechanismus zur Neigungseinstellung des Sitzes
9. Mechanismus zum Drehen des Sitzes

10. Mechanismus zur Einstellung der Kopfstütze
11. Führung für den Fahrzeuggurt
12. Schulterpolster für die Gurte
13. Schultergurte
14. Knopf zur Höheneinstellung des Stützbeins
15. Stützbein
16. Fußfixierungsanzeige
17. ISOFIX-Befestigungsmechanismen (Endstücke)
18. ISOFIX-Entriegelungsknöpfe
19. ISOFIX-Führungshülsen

MONTAGE VON 40-105 CM MIT ISOFIX-SPITZEN + STÜTZBEIN IN DIE ENTGEGENGESETZTE FAHRTRICHTUNG

Schritt 1. Klappen Sie das Stützbein aus und ziehen Sie es von der Basis des Kindersitzes ab (Foto 1). Drücken Sie die Taste und stellen Sie die gewünschte Höhe ein (Foto 2). Bei ordnungsgemäßer Montage am Boden leuchtet die Anzeige grün (Foto 3).

Schritt 2. Ziehen Sie am Mechanismus und halten Sie ihn fest. Drehen Sie dann den Kindersitz, während Sie die Basis festhalten (Foto 4).

WICHTIG: Prüfen Sie, ob das Fahrzeug über 2 ISOFIX-Verankerungshaken aus Metall am Übergang zwischen Sitz und Fahrzeugrückenlehne unter der Polsterung verfügt.

HINWEIS: Bei Verwendung des ISOFIX-Systems können die ISOFIX-Führungsbuchsen in die ISOFIX-Haken des Fahrzeugs eingesteckt werden (Bild 5). Die ISOFIX-Haken an beiden Enden des Sitzes durch die Führungsbuchsen gehen.

Schritt 3. Drücken Sie die Tasten, um das ISOFIX-System zu lösen (Bild 6). Schieben Sie die Schienen in die längste Position.

Schritt 4. Platzieren Sie den Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung auf dem Autositz. Drücken Sie die ISOFIX-Befestigungsmechanismen direkt auf die Metallhaken des Fahrzeugs, bis Sie ein „Klicken“ hören. Stellen Sie sicher, dass die ISOFIX-Sperranzeige GRÜN anzeigt (Foto 7).

Schritt 5. Schieben Sie den Kindersitz gegen die Rückenlehne des Autositzes, bis ISOFIX den Befestigungsgrad fixiert.

Einstellen der Länge der Gürtel

1. Lösen Sie die Gurte: Drücken Sie den Riemenverstellknopf und ziehen Sie gleichzeitig an beiden Schultergurten (Bild 8).

Hinweis: Ziehen Sie nicht an den Riemenpolster.

2. Straffen der Gurte: Drücken Sie den roten Knopf, um die Gurte aus der zentralen Schnalle zu lösen (Foto 9). Verwenden Sie das Sitzpolster für ein Kind mit einer Körpergröße von 40 bis 75 cm (Foto 10). Setzen Sie das Kind in den Sitz, verbinden Sie die beiden Elemente am Ende des Gurtes und stecken Sie sie in die mittlere Schnalle, bis Sie ein „Klick“ hören (Foto 11, 12). Ziehen Sie am Gurtband in der Mitte des Sitzes nach unten (Foto 13).

Montage von 76-105 cm mit ISOFIX-Spitzen + Stützbein in Fahrtrichtung

Nachdem Sie die ISOFIX-Befestigungen von der Sitzbasis entfernt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritt 1. Klappen Sie das Stützbein aus und ziehen Sie es von der Basis des Kindersitzes ab (Foto 1).

Schritt 2. Platzieren Sie den Kindersitz in Fahrtrichtung auf dem Autositz. Drücken Sie die ISOFIX-Befestigungsmechanismen direkt auf die Metallhaken des Fahrzeugs, bis Sie ein „Klicken“ hören (Foto 14, 15). Stellen Sie sicher, dass die Anzeige grün leuchtet.

Schritt 3. Drücken Sie den Kindersitz fest gegen die Rückenlehne des Autositzes, bis das ISOFIX-System ihn an der Rückenlehne des Autos fixiert.

Schritt 4. Durch Drücken der Taste am Stützbein kann die Höhe angepasst werden, bis Kontakt mit dem Fahrzeugboden besteht. Stellen Sie sicher, dass die Anzeige grün leuchtet (Foto 2, 3).

Schritt 5. Ziehen Sie am Mechanismus, um die Rückenlehne auf den gewünschten Winkel einzustellen (Foto 16).

Schritt 6. Passen Sie die Länge der Gürtel an.

Höhenverstellung der Kopfstütze und des Schultergurts

Die Kopfstütze lässt sich in verschiedene Positionen verstellen. Ziehen Sie am Verstellmechanismus der Rückenlehne (Foto 17) und bewegen Sie ihn je nach Größe Ihres Kindes nach oben und unten in die gewünschte Position (Foto 18). Lassen Sie den Mechanismus los – Sie sollten ein Klickgeräusch hören, das anzeigt, dass die Rückenlehne verriegelt ist. Stecken Sie die Schultergurtelemente in die Schnalle, bis Sie ein „Klicken“ hören (Foto 12). Die Gurte sollten sich knapp über den Schultern des Kindes befinden (Foto 19).

GÜRTELAUFBEWAHRUNG

1. Lösen Sie die Schultergurte von der Schnalle (Foto 20).
2. Führen Sie die Schnalle unter die Polsterung des Kindersitzes.
3. Legen Sie die Schnalle in das Basisfach (Foto 21). Legen Sie die Schultergurte auf die Innenseite der Rückenlehnenpolsterung (Foto 22, 23, 24, 25).

Montage von 100–150 cm mit Sicherheitsgurt für Erwachsene In Fahrtrichtung

ACHTUNG: VERWENDEN SIE DAS STÜTZBEIN NICHT, WENN DIE GRÖSSE DES KINDES ZWISCHEN 100 CM UND 150 CM LIEGT.

1. Klappbares Stützbein – drücken Sie gleichzeitig die Tasten und heben Sie das Stützbein an, um es zu verstauen, und platzieren Sie es dann in der Basis des Sitzes (Foto 26).
2. Bringen Sie die ISOFIX-Befestigungen wieder an der Sitzbasis an (Foto 27). Entfernen Sie das Sitzpolster (Foto 28).
3. Stellen Sie den Winkel der Rückenlehne auf die erste Position ein (Foto 29).
4. Platzieren Sie den Kindersitz fest auf dem Autositz „in Fahrtrichtung“, zur Befestigung nutzen Sie den 3-Punkt-Sicherheitsgurt des Autos.
5. Setzen Sie das Kind in den Kindersitz (Foto 30). Führen Sie den Sicherheitsgurt des Fahrzeugs durch die Führung der Kopfstütze und den Beckengurt über den Schoß des Kindes (Foto 31, 32). Befestigen Sie den Sicherheitsgurt im Fahrzeugschloss, bis er einrastet (Foto 33). Ziehen Sie bei Bedarf den Sicherheitsgurt fest, indem Sie daran ziehen. Stellen Sie sicher, dass der Riemen nicht verdreht ist.

Montage von 100-150 cm mit ISOFIX-Tipps + Sicherheitsgurt für Erwachsene in Fahrtrichtung

Sobald die ISOFIX-Mechanismen des Kindersitzes entfernt wurden, platzieren Sie ihn mit dem Gesicht nach vorne „in Fahrtrichtung“ auf dem Autositz.

1. Drücken Sie die ISOFIX-Befestigungsmechanismen direkt auf die Metallhaken des Fahrzeugs, bis Sie ein „Klicken“ hören. Stellen Sie sicher, dass Sie ein „Klicken“ hören und die ISOFIX-Sperranzeige GRÜN anzeigt (Bild 34).
2. Benutzen Sie zur Rückhaltung den 3-Punkt-Sicherheitsgurt des Fahrzeugs.
3. Befestigen Sie den Kindersitz mit dem Autosicherheitsgurt, indem Sie den Schultergurt durch die Kopfstützenführung und den Beckengurt über den Schoß des Kindes führen (Bild 35). Befestigen Sie den Sicherheitsgurt im Fahrzeugschloss, bis er einrastet. Ziehen Sie bei Bedarf den Sicherheitsgurt fest, indem Sie daran ziehen.

Abnehmen der Polsterung - Entfernen Sie alle Sitzpolster, entfernen Sie die Polsterung von der Kopfstütze und vom Sitz aus, wie in den Fotos 36, 37, 38 gezeigt.

DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE K DALŠÍMU POUŽITÍ. PŘEČTĚTE!

CZ

1. Je to zdokonalený dětský zádržný systém (UDZS) i-Size (40-105 cm, orientace v protisměru jízdy; 76-105 cm, orientace ve směru jízdy, maximální váha uživatele: 18 kg). Je schválený v souladu s Předpisem č. 129 OSN o použití v dopravním prostředku, jehož místa pro sezení jsou kompatibilní s i-Size místy, jak to uvádějí výrobci dopravních prostředků v příručce pro uživatele dopravního prostředku. V případě pochybností se poraďte s výrobcem nebo prodejcem tohoto zdokonaleného dětského zádržného systému.

Je to zdokonalený dětský zádržný systém Zdvíhací dětská sedačka i-Size (100-150 cm, orientace ve směru jízdy). Je schválený v souladu s Předpisem č. 129 OSN o použití především v „i-Size pozicích sezení“, jak to uvádějí výrobci dopravních prostředků v příručce pro uživatele dopravního prostředku. V případě pochybností se poraďte s výrobcem nebo prodejcem tohoto zdokonaleného dětského zádržného systému.

2. Ohledně montáže lze očekávat, že tento systém bude vhodný, pokud výrobce v návodu na použití dopravního prostředku uvedl, že tento je přizpůsobený k instalaci i-Size UDZS této věkové skupiny.

3. Tento dětský zádržný systém je klasifikovaný jako i-Size za podmínek, které jsou přísnější než u předchozích modelů, ke kterým není připojena tato poznámka.

4. Tato autosedačka je schválena při použití těchto typů instalačních metod:

INSTALACE V PROTISMĚRU JÍZDY: ECE R129/03 i-Size univerzální ISOFIX UDZS v protisměru jízdy pro děti vysoké 40-105 cm o váze ≤ 18 kg s přizpůsobeními ISOFIX a opěrnou nohou;

INSTALACE VE SMĚRU JÍZDY: ECE R129/03 i-Size univerzální ISOFIX UDZS ve směru jízdy pro děti vysoké 76-105 cm, o váze ≤ 18 kg s přizpůsobeními ISOFIX a opěrnou nohou;

INSTALACE VE SMĚRU JÍZDY: ECE R129/03 UDZS dětská zdvíhací sedačka i-Size ve směru jízdy, pro děti vysoké 100 -150 cm s bezpečnostním pásem pro dospělé s nebo bez ISOFIX upevnění.

Možnost instalace pouze v případě, že dopravní prostředky jsou vybaveny 3-bodovými bezpečnostními pásy s navijícím mechanismem a schváleny v souladu s Předpisem č. 16 EHK OSN nebo jinými ekvivalentními standardy



NEPOUŽÍVEJTE na sedadla, ke kterým je nainstalovaný a aktivní airbag.

Důležité bezpečnostní pokyny!

Tento návod na použití je nutno uchovat po celou dobu používání tohoto univerzálního dětského zádržného systému!

1. POZOR! Tvrdé prvky a plastové části zdokonaleného dětského zádržného systému se musí umístit a namontovat tak, aby při normálním provozu motorového dopravního prostředku se nemohly zaseknout při klouzání sedadla nebo dveřmi dopravního prostředku.

2. POZOR! Všechny bezpečnostní pásy, které upevňují bezpečnostní systém dopravního prostředku, musí být napnuté, všechny bezpečnostní pásy, které drží dítě, musí být upraveny podle těla dítěte. Nesmí se připustit zkroutení pásů.

3. POZOR! Mimořádně důležité je zajistit umístění bederního pásu v dolní poloze, aby pevně držel pánev.

4. POZOR! Doporučuje se výměna zařízení, když v důsledku nehody utrpělo škodlivé mechanické napětí.

5. POZOR! Je nebezpečné dělat změny nebo doplňování tohoto zařízení bez schválení příslušného orgánu. Existuje nebezpečí následkem nepřesného dodržování pokynů k instalaci, daných výrobcem tohoto dětského zádržného systému.

6. POZOR! Pokud sedačka nemá textilní potah, musí se chránit před slunečním světlem, protože by mohla být příliš horká pro dětskou pokožku.

7. POZOR! Nenechávejte děti ve zdokonaleném zádržném systému bez dozoru.

8. POZOR! Upevněte patřičně veškerá zavazadla nebo jiné předměty, které by v případě nárazu mohly zapříčinit zranění.

9. POZOR! Zdokonalený dětský zádržný systém se nesmí používat bez jeho potahu!

10. POZOR! Potah zdokonaleného dětského zádržného systému se nesmí zaměnit za žádný jiný, než jaký doporučuje výrobce, protože tento potah je neoddělitelnou součástí provozní charakteristiky tohoto bezpečnostního systému.

11. POZOR! DŮLEŽITÉ - SEDAČKA SE NESMÍ POUŽÍVAT OTOČENÁ DOPŘEDU DŘÍVE, NEŽ DÍTĚ DOSÁHLO VĚKU 15 MĚSÍCŮ.

12. POZOR! Zdokonalený dětský zádržný systém používejte obrácený dozadu, dokud dítě nedosáhne věku 36 měsíců, nebo výšky 105 cm.

13. POZOR! Prosím proveďte údaje v příručce od výrobce dopravního prostředku.

14. POZOR! Pravidelně prověřujte opotřebení pásů se zvláštní pozorností na místa upevnění, na ochranné a regulující prvky!

15. POZOR! Nenechávejte sponu jen částečně uzavřenou, musí být uzamčena se všemi patřičnými částmi. V případě spěšné situace musíte moci dítě ihned ze sedačky vytáhnout. Musíte naučit své dítě, aby si nikdy se sponou nehrálo.

16. POZOR! Dětskou sedačku uchovávejte na bezpečném a dětem nepřístupném místě, když se nepoužívá. Na sedačku nepokládejte těžké předměty. Chraňte autosedačku před stykem se žiravými látkami jako je např. kyselina z baterie.

17. POZOR! Ohledně „i-Size zdokonaleného dětského zádržného systému“ si musí uživatel přečíst příručku výrobce dopravního prostředku!

18. POZOR! Nenechávejte dítě v této ochranné sedačce po dlouhou dobu. Během dlouhé cesty dělejte více přestávek a dítě z ochranné sedačky vytáhněte.

19. POZOR! Obrázky na titulní straně i uvnitř návodu představují příklad a mohou se lišit od skutečného výrobku.

20. POZOR! Před prvním použitím výrobku odstraňte z něho všechny reklamní materiály, tak jako i použité prvky na jejich připevnění k výrobku.

21. POZOR! NEPOUŽÍVEJTE zdokonalený dětský zádržný systém, pokud pozice spony bezpečnostního pásu pro dospělé k oporným bodům kontaktu se sedadlem je neuspokojitelná, v případě pochybností se prosím spojte s výrobcem.

22. POZOR! NEPOUŽÍVEJTE jiné oporné body ke kontaktu než takové, které jsou uvedené v návodu a označené na zdokonaleném UDZS, v případě pochybností se prosím spojte s výrobcem.

POKYNY K PRANÍ

ECE R129/03

1. Autosedačka se může čistit vlažnou vodou a mýdlem. Nepoužívat agresivní čisticí prostředky, jako jsou abraziva nebo roztředovač.

2. Potah se musí prát ručně za maximální teploty 30°C. Nepoužívat sušičku. Nechte potah vyschnout přirozeným způsobem.

3. Plastové části se mohou čistit vlhkou utěrkou. Nepoužívat abraziva.

4. Na žádnou část sedačky nikdy nepoužívat mazivo a roztředovač.

DRUH VHDNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ, KTERÝMI MUSÍ BÝT VYBAVENÝ VÁŠ AUTOMOBIL:

A – Bezpečnostní pás automobilu - Příční pás



B – Bezpečnostní pás automobilu – Bederní pás

C – ISOFIX Upevňovací body

Vaše bezpečnostní sedačka může být nainstalována prostřednictvím upevňovacích bodů ISOFIX a opěrné nohy, při pohledu vzad (40-105 cm) a při pohledu vpřed (76-105 cm). Pro výšku 100-150 cm může být sedačka nainstalovaná otočená dopředu s 3-bodovým pásem pro dospělé, s nebo bez upevnění ISOFIX.

❓ Možnost instalace, ale podlaha přední části místa pro instalaci musí být rovná, nesmí být pozvednutá, místo instalace musí být vybaveno 3-bodovým automobilovým bezpečnostním pásem!

NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT NA SEDADLA S 2-BODOVÝMI PÁSY!

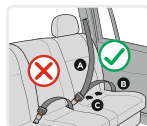

Popis

Obraz A

1. Opěrka hlavy
2. Změkčovač hlavy
3. Změkčovač sedadla
4. Přezka
5. Změkčovač přezky
6. Nastavovací tlačítko (kryt nastavovacího tlačítka)
7. Popruh pro nastavení délky pásů
8. Mechanismus nastavení sklonu sedadla
9. Mechanismus pro otáčení sedadla

10. Mechanismus nastavení opěrky hlavy
11. Vedení bezpečnostního pásu auta
12. Změkčovač ramenního pásu
13. Ramenní pásy
14. Tlačítko nastavení výšky nohou
15. Opěrná noha
16. Indikátor fixace nohy
17. Mechanismy pro upínání ISOFIX (hroty)
18. Tlačítka pro uvolnění systému ISOFIX
19. Vodicí průchodky ISOFIX

Instalace od 40-105 cm s hroty ISOFIX + opěrná noha proti směru jízdy

Krok 1. Rozložte a vytáhněte opěrnou nohu ze základny dětské sedačky (foto 1). Stiskněte tlačítko a nastavte požadovanou výšku (foto 2). Když je správně namontován na podlahu, indikátor bude ukazovat zelenou barvu (foto 3).

Krok 2. Zatahněte za mechanismus a podržte jej, poté dětskou sedačku otočte, přičemž držte její základnu (foto 4).

DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda má vozidlo 2 kovové kotevní háčky ISOFIX v průsečíku mezi sedadlem a opěradlem vozidla pod čalouněním.

POZNÁMKA: Když používáte systém ISOFIX, vodicí vložky ISOFIX mohou být přichyceny do háků ISOFIX v automobilu (foto 5). ISOFIX háčky po obou stranách sedačky prochází vodicími vložkami.

Krok 3. Stlačte uvolňovací tlačítka systému ISOFIX (foto 6). Posuňte vložky do nejdelší polohy.

Krok 4. Umístěte dětskou sedačku na autosedačku proti směru jízdy. Zatlačte upevňovací mechanismy ISOFIX přímo na kovové háčky vozidla, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Ujistěte se, že indikátor zámku ISOFIX svítí ZELENE (foto 7).

Krok 5. Zatlačte dětskou sedačku na opěradlo autosedačky, dokud ISOFIX nezafixuje stupeň připevnění.

UPRAVENÍ DÉLKY PÁSŮ

1. Uvolnění pásů: stlačte tlačítko na nastavení pásů a současně vytáhněte oba ramenní pásy (obr.8).

Poznámka: Netahejte za návleky pásů.

2. Zapněte bezpečnostní pásy: stiskněte červené tlačítko pro uvolnění bezpečnostních pásů z centrální přezky (foto 9). Změkčovač použijte pro dítě s výškou 40 až 75 cm (foto 10). Umístěte dítě do sedačky, spojte dva prvky na konci pásu a zasuňte je do středové přezky, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (foto 11,12). Vytáhněte pruh uprostřed sedadla (foto 13).

Montáž od 76-105 cm s ISOFIX hroty + opěrnou nohou ve směru jízdy

Jakmile odstraníte upevňovací prvky ISOFIX ze základny sedadla, proveďte následující kroky:

Krok 1. Rozložte a vytáhněte opěrnou nohu ze základny dětské sedačky (foto 1).

Krok 2. Umístěte dětskou sedačku na autosedačku ve směru jízdy. Zatlačte upevňovací mechanismy ISOFIX přímo na kovové háčky vozidla, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (foto 14,15). Ujistěte se, že indikátor svítí zeleně.

Krok 3. Přitlačte dětskou sedačku pevně k opěradlu autosedačky, dokud ji systém ISOFIX nepřipevní k opěradlu auta.

Krok 4. Stisknutím tlačítka opěrné nohy upravte její výšku, dokud se nedotkne podlahy vozidla. Ujistěte se, že indikátor svítí zeleně (foto 2, 3).

Krok 5. Zatažením za mechanismus nastavte opěradlo do požadovaného úhlu (foto 16).

Krok 6. Upravte délku pásů.

Nastavení výšky opěrky hlavy a ramenního pásu

Opěrku hlavy lze nastavit do různých poloh. Zatáhněte za mechanismus nastavení opěradla (foto 17) a pohybujte jej do požadované polohy nahoru a dolů podle výšky vašeho dítěte (foto 18). Uvolněte mechanismus – měli byste slyšet „cvaknutí“, což je signál, že opěradlo je zajištěno. Umístěte prvky ramenních pásů ke sponě, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ (foto 12). Poloha pásů by měla být mírně nad rameny dítěte (foto 19).

SKLADOVÁNÍ PÁSŮ

1. Uvolněte ramenní pásy ze spony (foto 20).
2. Navlékněte přezku pod čalounění dětské sedačky.
3. Umístěte přezku do základní příhrádky (foto 21). Umístěte ramenní popruhy na vnitřní stranu čalounění opěradla (foto 22, 23, 24, 25).

Instalace 100-150 cm s bezpečnostním pásem pro dospělé ve směru jízdy

POZORNOST: NEPOUŽÍVEJTE OPĚRNOU NOŽKU, POKUD JE VÝŠKA DÍTĚTE MEZI 100CM-150CM.

1. Skládání opěrné nohy – stiskněte současně tlačítka a zvedněte opěrnou nohu nahoru, abyste ji mohli uložit, poté ji umístěte do základny židle (foto 26).
2. Vraťte úchyty ISOFIX na základnu sedadla (foto 27). Sejměte polštář ze sedadla (foto 28).
3. Nastavte sklon opěradla do první polohy (foto 29).
4. Dětskou sedačku umístěte pevně na autosedačku „ve směru jízdy“, použijte 3-bodový bezpečnostní pás auta.
5. Umístěte dítě do dětské sedačky (foto 30). Autopás protáhněte vodítkem opěrky hlavy a pánevním pásem přes klín dítěte (foto 31, 32).

Zasuňte pás do spony automobilu, až bude slyšet cvaknutí (foto 33). Podle potřeby napněte bezpečnostní pás automobilu potáhnutím. Přesvědčte se, že pás není překroucený.

Instalace sedačky pro rozmezí výšky 100-150 cm s vodíci vložkami ISOFIX + 3-bodovým bezpečnostním pásem pro dospělé ve směru jízdy

Když už jsou mechanismy ISOFIX vytaženy ze sedačky, umístěte sedačku na sedadlo automobilu s tvář dopředu ve směru jízdy.

1. Mechanismy ISOFIX zatlačte přímo na kovové háky automobilu, až bude slyšet cvaknutí. Buďte jisti, že jste uslyšeli cvaknutí a indikátor uzamčení ISOFIX svítí ZELENE (obr.34).
2. K upevnění použijte 3-bodový bezpečnostní pás automobilu.
3. Připoutejte sedačku pásem automobilu tak, že ramenní pás vedete přes usměrňovač opěrky hlavy a bederní pás nad pánví dítěte (obr.35).

Zasuňte pás do spony automobilu, až bude slyšet cvaknutí. Podle potřeby napněte bezpečnostní pás automobilu potáhnutím.

Odstranění čalounění – Odstraňte všechny změkčovače sedadel, odstraňte čalounění opěrky hlavy a sedadla, jak je znázorněno na fotech 36, 37, 38.

FONTOS! MENTSE MEG A JÖVŐBELI REFERENCIÁHOZ. OLVASSA EL!

HU

1. Ez egy fejlett i-Size gyermekbiztonsági rendszer (40-105 cm, orientáció a menetiránnyal szembeni irányba; 76-105 cm, orientáció a menetirányba; a felhasználó maximális súlya: 18 kg). Az ENSZ 129. számú Rendeletének megfelelően főként "i-Size üléshelyzetekben" való használatra vonatkozólag engedélyezve, ahogy erre a jármű gyártói rámutatnak a jármű használati útmutatójában. Kétség esetén forduljon a fejlett gyermekbiztonsági rendszer gyártójához vagy a kereskedőhöz.

Ez egy fejlett gyermekbiztonsági rendszer i-Size emelt szintű gyermekülés (100-150 cm, orientáció a menetirányba). Az ENSZ 129. számú Rendeletének megfelelően főként "i-Size ülés helyzetekben" való használatra vonatkozólag engedélyezve, ahogy erre a jármű gyártói rámutatnak a jármű használati útmutatójában. Kétség esetén forduljon a fejlett gyermekbiztonsági rendszer gyártójához vagy a kereskedőhöz.

2. A felszerelést illetően a rendszer várhatóan megfelelő abban az esetben, ha a gyártó a jármű használati útmutatójában feltüntette, hogy az alkalmas az adott korosztályba tartozó i-Size univerzális gyermekbiztonsági rendszer felszerelésére.

3. Ez a gyermekbiztonsági rendszer i-Size kategóriába került besorolásra, szigorúbb feltételek mellett, mint a korábbi modellek, amelyekhez nem mellékelte ez a megjegyzés.

4. Ez az autósülés a következő típusú felszerelési módszerek alkalmazásával engedélyezett:

MENETIRÁNY SZEMBENI IRÁNYBAN TÖRTÉNŐ FELSZERELÉS: ECE R129/03 i-Size univerzális ISOFIX fejlett gyermekbiztonsági rendszer, a menetiránnyal szembeni irányban, 40-105 cm és a gyermek súlya ≤18 kg ISOFIX eszközökkel és támlával;

MENETIRÁNYBAN TÖRTÉNŐ FELSZERELÉS: ECE R129/03 i-Size univerzális ISOFIX fejlett gyermekbiztonsági rendszer, menetirányban, 76-105 cm és a gyermek súlya ≤18 kg ISOFIX eszközökkel és támlával;

MENETIRÁNYBAN TÖRTÉNŐ FELSZERELÉS: ECE R129/03 fejlett gyermekbiztonsági rendszer i-Size emelt szintű gyermekülés, menetirányban, 100-150 cm, biztonsági övvel felnőtteknek ISOFIX rögzítéssel vagy anélkül.

Csak akkor használható, ha a jóváhagyott járművek hárompontos/behúzható biztonsági övekkel vannak felszerelve, amelyek az ENSZ-EGB 16. sz. előírása vagy az azzal egyenértékű szabványok szerint engedélyezettek.



NE használja a készüléket olyan ülőhelyeken, ahol légszák van felszerelve és kioldva.

Fontos biztonsági utasítások!

A használati utasítást az univerzális gyermekbiztonsági rendszer élettartama alatt meg kell őrizni!

1. **FIGYELEM!** A fejlett gyermekbiztonsági rendszer szilárd és műanyag részeit úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy a gépjármű normál működése közben ne szorulhassanak be csúsztatható ülés vagy járműajtó által.

2. **FIGYELEM!** Minden övnek, amely a biztonsági rendszert a járműhöz rögzíti, feszesnek kell lennie, a gyermeket rögzítő öveket a gyermek testéhez kell igazítani. Az öveknek nem szabad megcsavarodnia.

3. **FIGYELEM!** Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy a derékövet alacsonyan használjuk annak érdekében, hogy a medence biztonságosan rögzítve legyen.

4. **FIGYELEM!** Javasolt a szerkezetet kicserélni, ha az baleset következtében rongáló mechanikai igénybevételnek volt kitéve.

5. **FIGYELEM!** Veszélyes változtatásokat vagy kiegészítéseket végezni a szerkezeten a típust jóváhagyó hatóság engedélyezése nélkül. Veszélyes lehet ha a gyermekbiztonsági rendszer gyártója által megadott felszerelési utasításokat nem tartják be pontosan.

6. **FIGYELEM!** Ha az ülés nincs textilhuzattal ellátva, akkor napfénytől távol kell tartani, mert különben túl meleg lehet a gyermek bőrének.

7. **FIGYELEM!** Nem szabad gyermekeket felügyelet nélkül hagyni a fejlett gyermekbiztonsági rendszerben.

8. **FIGYELEM!** Rögzítsen megfelelően minden csomagot vagy egyéb olyan tárgyat, amely ütközés esetén sérülést okozhat!

9. FIGYELEM! Nem szabad a fejlett gyermekbiztonsági rendszert a burkolata nélkül használni.

10. FIGYELEM! Nem szabad a fejlett gyermekbiztonsági rendszer burkolatát semmilyen egyéb cserélni, csak olyanra, amelyet a gyártó ajánl, mert a burkolat a biztonsági rendszer működési jellemzőinek elválaszthatatlan részét képezi.

11. FIGYELEM! FONTOS – NE HASZNÁLJA A MENETIRÁNYBA LEVŐ ORIENTÁCIÓT, MIELŐTT A GYERMEK EL NEM ÉRI 15 HÓNAPOS KORT.

12. FIGYELEM! Tartsa a fejlett gyermekbiztonsági rendszert menetiránynak háttal, amíg a gyermek el nem éri a 36 hónapos kort, vagy amíg a gyermek magassága meg nem haladja a 105 cm-t.

13. FIGYELEM! Kérjük, olvassa el a jármű gyártójának használati útmutatóját.

14. FIGYELEM! Rendszeresen ellenőrizze az övek kopását, különös figyelmet fordítva a rögzítési pontokra, a védőszerkezetekre és a beállító szerkezetekre!

15. FIGYELEM! Ne hagyja a csatot félig zárva, mert teljesen zárva kell lennie, amikor minden alkatrész működésben van. Sürgős esetben azonnal le kell tudnia venni a gyermeket az ülésről. Gyermekét meg kell tanítani, hogy soha ne játsszon a csattal.

16. FIGYELEM! Amikor nincs használatban a gyermekülés, tárolja azt biztonságos helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Ne helyezzen nehéz tárgyakat az ülésre. Ügyeljen arra, hogy az autósülés ne érintkezzen maró hatású anyagokkal, mint például elemekben használt savval.

17. FIGYELEM! Az "i-Size fejlett gyermekbiztonsági rendszer" esetében a felhasználónak el kell olvasnia a jármű gyártójának használati útmutatóját!

18. FIGYELEM! Ne hagyja gyermekét a biztonsági ülésen hosszú ideig. Hosszú utakon többször is pihenjen és vegye le a gyermeket a biztonsági ülésről.

19. FIGYELEM! A címlapon és a használati utasításon belül szereplő képek csak példák és különbözhetnek a valós terméktől..

20. FIGYELEM! A termék első használata előtt távolítson el róla minden reklámanyagot és a reklámok rögzítéséhez használt eszközöket.

21. FIGYELEM! NE használja a fejlett gyermekbiztonsági rendszert, ha a felnőtt biztonsági öv csatjának helyzete az ülés fő érintkezési pontjaihoz képest nem kielégítő, kérjük a kétség esetén fordulni a gyártóhoz.

22. FIGYELEM! NE használjon más érintkezési pontot az útmutatóban leírtaktól és a fejlett gyermekbiztonsági rendszeren megjelöltektől eltérően. Kétség esetén forduljon a gyártóhoz

MOSÁSI ÚTMUTATÓ

ECE R129/03

1. Az autósülés langyos vízrel és szappannal tisztítható. Ne használjon agresszív tisztítószerket, például súrolószert vagy higítót.

2. A kárpitot kézzel kell mosni, legfeljebb 30°C-on. Ne tegye szárítógépbe. Hagyja a kárpitot természetes módon megszáradni.

3. A műanyag részek nedves ruhával tisztíthatók. Ne használjon súrolószert.

4. Soha ne használjon kenőanyagot és oldószert az ülés semelyik részén sem.

JÓVÁHAGYOTT ÖVEK TÍPUSA, AMELYEKNEK AZ AUTÓJÁBAN KELL LENNIE:

A - Autó biztonsági öv - Átlós öv


B - Autó biztonsági öv - Deréköv

C - ISOFIX rögzítési pontok

Biztonsági ülést az ISOFIX rögzítési pontok és a támláb segítségével lehet felszerelni hátrafelé a menetiránnyal szembeni irányban (40-105 cm) és előre a menetirányban (76-105 cm). 100-150 cm magasságig előre felé a menetirányban, 3-pontos övvel felnőtteknek és ISOFIX rögzítéssel vagy anélkül is felszerelhető.

❓ Felszerelhető, de a beépítési hely előtti padlónak vízszintesnek kell lennie és nem szabad megemelkednie, a beépítési helyet 3-pontos autós biztonsági övvel kell ellátni!

NEM HASZNÁLHATÓ 2-PONTOS ÖVEKKEL VALÓ AUTÓSÜLÉSEKRE!



Jellemzők

A. kép

1. Fejtámla
2. Fej párna
3. Ülés párna
4. Övcsat
5. Övcsat párna
6. Beállító gomb (A beállítógomb kupakja)
7. Szij az övek hosszának beállításához
8. Mechanizmus az ülés dőlésszögének beállításához

9. Mechanizmus az ülés forgatásához
10. Mechanizmus a fejtámla beállításához
11. Autó biztonsági övvezető
12. Vállöv párna
13. Vállövek
14. Lábmagasság állító gomb
15. Támasztóláb
16. A támasztóláb rögzítésének jelzője
17. ISOFIX rögzítési mechanizmusok (eszközök)
18. ISOFIX rendszer kioldó gombjai
19. ISOFIX vezetőperselyek

Felszerelés 40-105 cm magasságtartományhoz ISOFIX eszközökkel és támasztó lábbal menetiránnyal szembeni irányba

1. lépés Hajtsa ki és húzza ki a támasztólábat a gyermekülés aljáról (1. kép). Nyomja meg a gombot és állítsa be a kívánt magasságot (2. kép). Ha megfelelően van a padlóra szerelve, a visszajelző zölden világít (3. kép).

2. lépés Húzza meg és tartsa a mechanizmust, majd egyidejűleg forgassa el a gyermekülést, miközben tartja a talpat (4. kép).

FONTOS: Ellenőrizze, hogy a járműben van-e 2 ISOFIX fém rögzítési kampó a jármű ülése és háttámlája metszéspontjában a kárpit alatt.

MEGJEGYZÉS: ISOFIX rendszer használatakor az ISOFIX vezetőperselyek a jármű ISOFIX kampóiba helyezhetők (5. kép). Az ISOFIX kampók az ülés mindkét végén átmennek a vezetőperselyeken.

3. lépés Nyomja meg a gombot az ISOFIX rendszer kioldásához (6. kép). Csúsztassa a síneket a leghosszabb helyzetbe.

4. lépés Helyezze a gyermekülést az autósülésre a menetiránnyal szembeni irányba. Nyomja az ISOFIX rögzítési mechanizmusokat közvetlenül a jármű fémkampóira, amíg egy „kattanást” nem hall. Győződjön meg arról, hogy az ISOFIX zárjelző ZÖLD színű (7. kép).

5. lépés Nyomja a gyermekülést az autósülés háttámlájához, amíg az ISOFIX rögzíti a rögzítési fokot.

Az övek hosszának beállítása

1. Az övek kioldása: Nyomja meg az öv beállító gombot, és egyidejűleg húzza meg a két vállövet (8. kép).

Megjegyzés: Ne húzza az övek párnázott részét.

2. Az övek meghúzása: nyomja meg a piros gombot, hogy kioldja a biztonsági öveket a középső csatból (9. kép). A párnát 40-75 cm magas gyermek számára használja (10. kép). Helyezze a gyermeket az ülésre, csatlakoztassa a két elemet az öv végén, és illessze be őket a középső csatba, amíg egy "kattanást" nem hall (11., 12. kép). Húzza meg a hevedert az ülés közepén (13. kép).

Felszerelés 76-105 cm magasságtartományhoz ISOFIX eszközökkel és támasztó lábbal a menetirányba

Miután kivezette az ISOFIX rögzítőeszközöket az ülés aljáról, hajtsa végre a következő lépéseket:

1. lépés Hajtsa ki és húzza ki a támasztólábat a gyermekülés aljáról (1. kép).

2. lépés Helyezze a gyermekülést az autósülésre a menetirányba. Nyomja az ISOFIX rögzítési mechanizmusokat közvetlenül a jármű fémkampóira, amíg egy „kattanást” nem hall (14,15. kép). Győződjön meg arról, hogy a zárjelző zöld színű.

3. lépés Nyomja erősen a gyermekülést az autósülés háttámlájához, amíg az ISOFIX rendszer a gyermekülést az autósülés háttámlájához rögzíti.

4. lépés Nyomja meg a gombot a támasztólábon a magasság beállításához, amíg az érintkezik a jármű padlójával. Győződjön meg arról, hogy a jelző zölden világít (2., 3. kép).

5. lépés Húzza meg a mechanizmust, hogy a háttámlát a kívánt dőlésbe állítsa (16. kép).

6. lépés Állítsa be az övek hosszát.

Fejtámla és vállöv magasságállítása

A fejtámla különböző pozícióba állítható. Húzza meg a fejtámla beállító mechanizmust (17. kép), mozgassa a fejtámlát a kívánt helyzetbe fel és le gyermeke magasságának megfelelően (18. kép). Engedje el a mechanizmust – kattánót hangot kell hallania, ami azt jelzi, hogy a fejtámla be van zárva. Rögzítse a vállövek elemeit a csatba amíg egy egy "kattanást" nem hall (12. kép). A vállövek helyzete kisse a gyermek válla felett legyen (19. kép).

ÖVRENDSZER TÁROLÁSA

1. Oldja ki a vállövet a csatból (20. kép).
2. Helyezze be a csatot a gyerekülés kárpitja alá .
3. Helyezze a csatot az alap rekeszébe (21. kép). Helyezze a vállöveket a háttámla kárpitjának belső oldalára (22., 23., 24., 25. kép).

Felszerelés 100-150 cm magasságtartományhoz biztonsági övvel felnötteknek a menetirányban

FIGYELEM: NE HASZNÁLJAA TÁMASZTÓLÁBAT, HAA GYERMEK MAGASSÁGA 100 CM – 150 CM.

1. A támasztóláb összecukása - egyszerre nyomja meg a gombokat, és emelje fel a támasztólábat a tároláshoz, majd helyezze a gyermekülés aljába (26. kép).
 2. Helyezze vissza az ISOFIX eszközöket az ülés aljára (27. kép). Távolítsa el a párnát az ülésről (28. kép).
 3. Állítsa be a háttámla dőlés szögét az első helyzetben (29. kép).
 4. Helyezze a gyermekülést szilárdan az autósülésre "menetirányban", használja az autó 3-pontos biztonsági övét.
 5. Helyezze a gyermeket a gyerekülésbe (30. kép). Helyezze az autó biztonsági övét a fejtámla vezetőjére, a derékövet pedig a gyermek ölébe (31., 32. kép)..
- Rögzítse a biztonsági övet a jármű csatjába, amíg kattanást nem hall (33. kép). Ha szükséges, húzza meg a biztonsági övet. Győződjön meg arról, hogy az öv nincs megcsavarodva.

Felszerelés 100-150 cm magasságtartományhoz ISOFIX eszközökkel + biztonsági övvel felnötteknek a menetirányban

Miután a gyermekülés ISOFIX rögzítési mechanizmusait kivezette, helyezze azt az autósülésre előre, "menetirányban".

1. Nyomja az ISOFIX rögzítési mechanizmusokat közvetlenül a jármű fémkampóira, amíg egy „kattanást” nem hall. Győződjön meg arról, hogy kattanást hall, és az ISOFIX zárjelző ZÖLD színű (34. kép).
 2. A rögzítéshez használja a jármű 3-pontos biztonsági övét.
 3. Rögzítse az gyermekülést az autó biztonsági övével úgy, hogy a vállövet áthúzza a fejtámla vezetőjén, és a derékövet pedig a gyermek ölének kell átmennie (35. kép).
- Rögzítse a biztonsági övet a jármű csatjába, amíg kattanást nem hall. Ha szükséges, húzza meg a biztonsági övet.

A kárpit eltávolítása - Távolítsa el az összes üléspárnát, vegye le a kárpitokat a fejtámláról és az ülésről a 36., 37., 38. képen látható módon.

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОЧИТАЙТЕ!

1. Это усовершенствованная детская удерживающая система i-Size (40–105 см, ориентированная против хода движения; 76–105 см, ориентированная по ходу движения; максимальный вес пользователя: 18 кг). Она одобрена согласно Правилам ООН № 129 для использования на местах для сидения в транспортном средстве, совместимых с i-Size, как указано производителями транспортных средств в руководстве пользователя автомобиля. В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем усовершенствованной детской удерживающей системы или с продавцом.

Это усовершенствованная детская удерживающая система Детское сиденье бустер i-Size (100–150 см, ориентированная по ходу движения). Она одобрена согласно Правилам ООН № 129 для использования главным образом на «местах для сидения i-Size», как указано производителями транспортных средств в руководстве пользователя автомобиля. В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем современной детской удерживающей системы или с продавцом.

2. Можно ожидать, что система соответствует требованиям установки, если изготовитель указал в инструкции по эксплуатации транспортного средства, что оно пригодно для установки УДУС i-Size этой возрастной группы.

3. Эта детская удерживающая система классифицируется как i-Size при более жестких условиях, чем те, которые применялись к предыдущим моделям, не сопровождаемым таким примечанием.

4. Это автокресло одобрено для использования при следующих способах установки:

УСТАНОВКА ПРОТИВ ХОДА ДВИЖЕНИЯ: ECE R129/03 универсальная УДУС ISOFIX i-Size, в направлении против хода движения, 40–105 см и вес ребенка ≤18 кг, с помощью устройств ISOFIX и опорной ножки;

УСТАНОВКА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ: ECE R129/03 универсальная УДУС ISOFIX i-Size, по ходу движения, рост 76–105 см и вес ребенка ≤18 кг, с помощью устройств ISOFIX и опорной ножки;

УСТАНОВКА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ: ECE R129/03 УДУС детское кресло-бустер i-Size, по ходу движения, 100–150 см, с помощью ремня безопасности для взрослых и крепления ISOFIX или без него.

Подходит только в том случае, если утвержденные транспортные средства оснащены 3-точечными/инерционными ремнями безопасности, соответствующими Правилам ЕЭК ООН № 16 или другим эквивалентным им стандартам.



НЕ используйте устройство на местах для сидения, где установлена и активирована подушка безопасности.

Важные инструкции по безопасности!

Инструкцию по эксплуатации необходимо сохранять в течение всего срока службы универсальной детской удерживающей системы!

1. **ВНИМАНИЕ!** Твердые и пластиковые детали усовершенствованной детской удерживающей системы должны располагаться и устанавливаться таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации транспортного средства их нельзя было захватить сдвижным сиденьем или дверью автомобиля.

2. **ВНИМАНИЕ!** Все ремни, крепящие удерживающую систему к транспортному средству, должны быть натянуты; все ремни, удерживающие ребенка, должны быть отрегулированы по размеру тела ребенка. Нельзя допускать перекручивание ремней.

3. **ВНИМАНИЕ!** Крайне важно обеспечить использование поясного ремня как можно ниже, чтобы таз был надежно закреплён.

4. **ВНИМАНИЕ!** Рекомендуется заменить устройство, если оно подверглось разрушительному механическому воздействию в результате аварии.

5. **ВНИМАНИЕ!** Вносить изменения или дополнения в устройство без разрешения органа по утверждению типа опасно. Существует опасность, если не следовать в точности инструкциям по установке, предоставленным производителем детской удерживающей системы.

6. **ВНИМАНИЕ!** Если кресло не оснащено тканевым чехлом, его следует беречь от солнечных лучей, так как в противном случае оно может оказаться слишком горячим для кожи ребенка.

7. **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте детей без присмотра в усовершенствованной детской удерживающей системе.

8. **ВНИМАНИЕ!** Надлежащим образом закрепляйте багаж или другие предметы, которые могут стать причиной травм в случае столкновения.

9. ВНИМАНИЕ! Не используйте усовершенствованную детскую удерживающую систему без ее чехла.

10. ВНИМАНИЕ! Не заменяйте чехол усовершенствованной детской удерживающей системы чем-либо другим, кроме рекомендованного производителем, поскольку чехол является неотъемлемой частью эксплуатационных характеристик удерживающей системы.

11. ВАЖНО – НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОРИЕНТАЦИЮ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ, ПОКА ВОЗРАСТ РЕБЕНКА НЕ ПРЕВЫСИТ 15 МЕСЯЦЕВ.

12. ВНИМАНИЕ! Держите усовершенствованную детскую удерживающую систему против хода движения до возраста ребенка старше 36 месяцев или до достижения его роста выше 105 см.

13. ВНИМАНИЕ! Для справки пользуйтесь инструкцией по эксплуатации производителя транспортного средства.

14. ВНИМАНИЕ! Периодически проверяйте ремни на износ, уделяя особое внимание точкам крепления, защитам и регулировочным устройствам!

15. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте пряжку частично закрытой, она должна быть застегнута, когда все детали задействованы. В случае возникновения чрезвычайной ситуации вы должны иметь возможность немедленно снять ребенка с кресла. Вашего ребенка следует научить никогда не играть с пряжкой.

16. ВНИМАНИЕ! Храните детское кресло в безопасном месте, недоступном для детей, когда оно не используется. Не следует класть тяжелые предметы на него. Не допускайте контакта автокресла с коррозионными веществами, такими как аккумуляторная кислота.

17. ВНИМАНИЕ! При использовании «Усовершенствованной детской удерживающей системы i-Size» надо прочитать инструкцию по эксплуатации производителя транспортного средства!

18. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте надолго ребенка в этом автокресле. Во время длительных поездок делайте больше перерывов и снимайте ребенка с кресла.

19. ВНИМАНИЕ! Изображения на титульном листе и внутри инструкции приведены для примера и могут отличаться от реального продукта.

20. ВНИМАНИЕ! Перед первым употреблением изделия удалите с него все рекламные материалы, а также устройства, используемые для их крепления к товару.

21. ВНИМАНИЕ! НЕ используйте усовершенствованную детскую удерживающую систему, если положение пряжки ремня безопасности для взрослых относительно основных точек контакта с сиденьем неудовлетворительно. В случае сомнений обратитесь к производителю.

22. ВНИМАНИЕ! НЕ используйте другие точки контакта, кроме тех, которые описаны в инструкции и отмечены на усовершенствованной детской удерживающей системе. В случае сомнений свяжитесь с производителем.

ECE R129/03

ИНСТРУКЦИЯ ПО СТИРКЕ

1. Автокресло можно мыть теплой водой с мылом. Не используйте агрессивные чистящие средства, такие как абразивы или растворители.

2. Обивку следует стирать вручную при температуре не выше 30°C. Не кладите ее в сушилку. Дайте обивке высохнуть естественным путем.

3. Пластиковые детали можно чистить влажной тряпкой. Не используйте абразивы.


4. Никогда не используйте смазку или растворитель для очистки каких-либо частей кресла.

ТИП УТВЕРЖДЕННЫХ РЕМНЕЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ:

A – Ремень безопасности автомобиля – Диагональный ремень; **B** – Ремень безопасности автомобиля – Поясной ремень; **C** – Точки крепления ISOFIX

Ваше защитное кресло можно установить с помощью точек крепления ISOFIX и опорной ножки как лицом назад (40–105 см), так и лицом вперед (76–105 см). При росте 100–150 см его можно установить лицом вперед, с помощью 3-точечного ремня безопасности для взрослых и крепления ISOFIX или без него.

? Можно установить, но пол перед местом установки должен быть ровным и не приподнятым, место установки должно быть оборудовано 3-точечным автомобильным ремнем! **НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СИДЕНЬЯХ С 2-ТОЧЕЧНЫМИ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ!**



Характеристики

Рисунок А

1. Подголовник
2. Мягкая подкладка для головы
3. Подушка сиденья
4. Пряжка
5. Мягкая подкладка пряжки
6. Кнопка регулировки (Колпачок кнопки регулировки)
7. Ремешок для регулировки длины ремней
8. Механизм регулировки наклона сиденья
9. Механизм поворота сиденья
10. Механизм регулировки подголовника
11. Направляющая автомобильного ремня
12. Мягкая подкладка плечевых ремней
13. Плечевые ремни
14. Кнопка регулировки высоты ножки
15. Опорная ножка
16. Индикатор фиксации ножки
17. Механизмы крепления ISOFIX (наконечники)
18. Кнопки разблокировки системы ISOFIX
19. Направляющие втулки ISOFIX

Установка для роста 40–105 см с помощью наконечников ISOFIX + опорная ножка против хода движения

Шаг 1. Разверните и вытяните опорную ножку из основания детского кресла (Рис. 1). Нажмите кнопку и отрегулируйте на нужную высоту (Рис. 2). При правильной установке на полу индикатор будет светиться зеленым цветом (Рис. 3).

Шаг 2. Потяните и удерживайте механизм, затем поверните детское кресло, одновременно придерживая его основание (Рис. 4).

ВАЖНО: убедитесь, что в автомобиле есть 2 металлических крепежные скобы ISOFIX в месте пересечения сиденья и спинки автомобиля под обивкой.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании системы ISOFIX направляющие втулки ISOFIX можно вставить в зажимы ISOFIX автомобиля (Рис. 5). Зажимы ISOFIX на обоих концах кресла проходят через направляющие втулки.

Шаг 3. Нажмите кнопки для освобождения системы ISOFIX (Рис. 6). Сдвиньте наконечники до предела.

Шаг 4. Поместите детское кресло на сиденье автомобиля в направлении против хода движения. Прижмите механизмы крепления ISOFIX непосредственно к металлическим скобам автомобиля до щелчка. Убедитесь, что индикатор блокировки ISOFIX горит **ЗЕЛЕНЫМ** светом (Рис. 7).

Шаг 5. Прижмите детское кресло к спинке сиденья автомобиля, пока ISOFIX не зафиксирует степень крепления.

Регулировка длины ремней

1. Освобождение ремней: нажмите кнопку регулировки ремней и одновременно потяните оба плечевых ремня (Рис. 8).

Примечание: Не тяните за накладки ремней.

2. Присегивание ремней: нажмите красную кнопку, чтобы отсоединить ремни от центральной пряжки (Рис. 9). Используйте мягкую подкладку для ребенка ростом от 40 до 75 см (Рис. 10). Посадите ребенка в кресло, соедините оба элемента на конце ремня и вставьте их в центральную пряжку до щелчка (Рис. 11, 12). Потяните лямку в середине сиденья (Рис. 13).

Установка для роста 76–105 см с помощью наконечников ISOFIX + опорная ножка по ходу движения

После того как вы вынули крепления ISOFIX из основания кресла, выполните следующие действия:

Шаг 1. Разверните и вытяните опорную ножку из основания детского кресла (Рис. 1).

Шаг 2. Установите детское кресло на сиденье автомобиля по ходу движения. Прижмите механизмы крепления ISOFIX непосредственно к металлическим скобам автомобиля до щелчка (Рис. 14, 15). Убедитесь, что индикатор светится зеленым цветом.

Шаг 3. Плотно прижмите детское кресло к спинке сиденья автомобиля, пока система ISOFIX не зафиксирует его на спинке автомобиля.

Шаг 4. Нажмите кнопку на опорной ножке, чтобы отрегулировать ее высоту до соприкосновения с полом автомобиля. Убедитесь, что индикатор горит зеленым светом (Рис. 2, 3).

Шаг 5. Потяните механизм, чтобы отрегулировать спинку под нужным углом (Рис. 16).

Шаг 6. Отрегулируйте длину ремней безопасности.

Регулировка подголовника и высоты плечевых ремней

Подголовник можно регулировать в различных положениях. Потяните механизм регулировки подголовника (Рис. 17), перемещая его вверх и вниз до нужного положения в соответствии с ростом вашего ребенка (Рис. 18). Отпустите механизм – вы должны услышать щелчок, который является сигналом того, что подголовник заблокирован. Вставьте элементы плечевых ремней безопасности в пряжку до щелчка (Рис. 12). Положение ремней должно быть немного выше плеч ребенка (Рис. 19).

ХРАНИЕНИЕ РЕМНЕЙ

1. Отсоедините плечевые ремни безопасности от пряжки (Рис. 20).
2. Просуньте пряжку под обивку детского кресла.
3. Поместите пряжку в отсек основания (Рис. 21). Разместите плечевые ремни с внутренней стороны обивки спинки (Рис. 22, 23, 24, 25).

УСТАНОВКА ДЛЯ РОСТА 100–150 СМ С РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОПОРНУЮ НОЖКУ, ЕСЛИ РОСТ РЕБЕНКА НАХОДИТСЯ В ДИАПАЗОНЕ 100–150 СМ.

1. Складывание опорной ножки – одновременно нажмите кнопки и поднимите опорную ножку вверх, чтобы убрать ее, затем поместите ее в основание кресла (Рис. 26).
2. Верните наконечники ISOFIX в основание кресла (Рис. 27). Снимите мягкую подкладку с сиденья (Рис. 28).
3. Отрегулируйте наклон спинки в первом положении (Рис. 29).
4. Плотнo поместите детское кресло на сиденье автомобиля «по ходу движения»; для крепления используйте автомобильный 3-точечный ремень.
5. Посадите ребенка в детское кресло (Рис. 30). Пропустите автомобильный ремень через направляющую подголовника, а поясной ремень – над коленями ребенка (Рис. 31, 32). Застегните ремень в пряжке автомобиля до щелчка (Рис. 33). При необходимости подтяните ремень автомобиля, потянув его. Убедитесь, что ремень не перекручен.

УСТАНОВКА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ 100–150 СМ НАКОНЕЧНИКАМИ ISOFIX + РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

После того как были выдвинуты наконечники ISOFIX автокресла, поместите его на сиденье автомобиля лицом вперед «по ходу движения».

1. Нажимайте наконечники ISOFIX непосредственно на металлические зажимы автомобиля до щелчка. Убедитесь, что вы услышали щелчок и индикатор блокировки ISOFIX стал **ЗЕЛЕНЫМ** (Рис. 34).
2. Для фиксации используйте 3-точечный ремень автомобиля.
3. Закрепите кресло автомобильным ремнем безопасности, пропустив плечевой ремень через направляющую подголовника, а поясной ремень – над коленями ребенка (Рис. 35). Вставьте ремень в пряжку автомобиля до щелчка. В случае необходимости подтяните ремень автомобиля, потянув его.

Снятие обивки. Удалите все мягкие подкладки кресла, снимите обивку с подголовника и сиденья, как показано на рис. 36, 37, 38.

VAŽNO! ČUVAJ ZA KASNIJE KORIŠĆENJE. PROČITATI !

1. Ovo je napredni i-Size bezbednosni sistem za decu (40-105 cm, okrenut unazad; 76-105 cm, okrenut napred; maksimalna težina korisnika: 18 kg). Odobren je prema Uredbi UN-a br. 129 za upotrebu u sedištim u vozilima usklađenim sa i-Size, kako je navedeno od strane proizvođača vozila u korisničkom priručniku vozila. U slučaju sumnje, konsultujte proizvođača naprednog bezbednosnog sistema za decu ili prodavca.

Ovo je napredno sedišta za decu i-Size (100-150 cm, okrenuto prema napred). Odobren je prema UN Uredbi br. 129 za upotrebu uglavnom na „pozicijama za sedenje i-Size“ kako su proizvođači vozila naveli u uputstvu za upotrebu vozila. U slučaju sumnje, konsultujte proizvođača naprednog bezbednosnog sistema za decu ili prodavca.

2. U pogledu ugradnje, može se očekivati da je sistem usklađen ako je proizvođač naveo u uputstvu za upotrebu vozila da je pogodan za ugradnju bezbednosnog sistema za decu i veličine ove starosne grupe.

3. Ovaj bezbednosni sistem za decu je klasifikovan kao I-veličina pod uslovima strožim od onih koji su primenjeni na prethodne modele koji nisu praćeni ovom napomenom.

4. Ovo automobilsko sedišta je odobreno za upotrebu sa sledećim vrstama metoda ugradnje:

UGRADNJA, SUPROTNA PRAVCU KRETANJA VOZILA: ECE R129/03i-Size univerzalni ISOFIX USOD, okrenut unazad, 40-105 cm i težina deteta ≤18 kg, sa ISOFIX uređajima i potpornom nogom;

UGRADNJA U PRAVCU KRETANJA VOZILA: ECE R129/03 i-Size univerzalni ISOFIX USOD, okrenut prema napred, 76-105 cm i težina deteta ≤18 kg., sa ISOFIX uređajima i potpornom nogom;

UGRADNJA U PRAVCU KRETANJA VOZILA: ECE R129/03 USOD dečije sedišta i-Size, u smeru vožnje, 100-150 cm, sa sigurnosnim pojasom za odrasle sa ili bez ISOFIX pričvršćivanja.

Pogodno samo ako su odobrena vozila opremljena sigurnosnim pojasevima u tri tačke/uvlačećim koji su odobreni prema UNECE Pravilniku br. 16 ili ekvivalentnim standardima.



NE koristite uređaj u prostorima za sedenje gde je postavljen i aktiviran vazdušni jastuk.

Važna bezbednosna uputstva!

Uputstvo za upotrebu se mora čuvati do kraja veka trajanja univerzalnog bezbednosnog sistema za decu!

1. PAŽNJA! Tvrdi i plastični delovi naprednog bezbednosnog sistema za decu moraju biti locirani i instalirani tako da kada je motorno vozilo u normalnom radu, ne mogu da budu zahvaćeni kliznim sedištem ili sredstvima za vrata vozila.

2. PAŽNJA! Svi pojasevi koji pričvršćuju sigurnosni sistem za vozilo moraju biti zategnuti, svi pojasevi koji vezuju dete moraju biti podešeni tako da odgovaraju telu deteta. Pojasevi ne bi trebalo da se uvijaju.

3. PAŽNJA! Izuzetno je važno osigurati da se krilni pojas koristi nisko kako bi karlica bila bezbedno pričvršćena.

4. PAŽNJA! Preporučuje se da se uređaj zameni kada je bio izložen destruktivnom mehaničkom naprezanju u nesreći

5. PAŽNJA! Opasno je praviti izmene ili dodatke na uređaju bez odobrenja organa za odobrenje tipa. Postoji opasnost ako se ne poštuju tačno uputstva za montažu proizvođača bezbednosnog sistema za decu.

6. PAŽNJA! Kada stolica nije opremljena tekstilnom presvlakom, treba je držati dalje od sunčeve svetlosti, jer bi inače mogla biti prevruća za dečiju kožu.

7. PAŽNJA! Ne ostavljajte decu bez nadzora u naprednom bezbednosnom sistemu za decu.

8. PAŽNJA! Propisno obezbedite sav prtljag ili druge predmete koji mogu da izazovu povrede u slučaju sudara.

- 9. PAŽNJA!** Ne koristite napredni bezbednosni sistem za decu bez poklopca.
- 10. PAŽNJA!** Ne zamenjujte poklopac naprednog bezbednosnog sistema za decu nečim drugim osim onim koje preporučuje proizvođač, pošto je poklopac sastavni deo performansi bezbednosnog sistema.
- 11. VAŽNO – NEMOJTE KORISTITI ORIJENTACIJU PREMA PREMA STAROSTI DETETA PREKO 15 MESECI.**
- 12. PAŽNJA!** Držite napredni bezbednosni sistem za decu okrenut unazad sve dok dete ne navršši 36 meseci ili dok visina deteta ne pređe 105 cm.
- 13. PAŽNJA!** Molimo pogledajte uputstvo za upotrebu proizvođača vozila.
- 14. PAŽNJA!** Povremeno proveravajte da li su pojasevi istrošeni, obračunajući posebnu pažnju na tačke pričvršćivanja, štitnika i uređaja za podešavanje!
- 15. PAŽNJA!** Ne ostavljajte kopču delimično zatvorenu, trebalo bi da bude zaključana kada su svi delovi zakačeni. Morate biti u mogućnosti da odmah uklonite dete iz sedišta u slučaju nužde. Vaše dete treba naučiti da se nikada ne igra sa kopčom.
- 16. PAŽNJA!** Čuvajte dečije sedište na bezbednom mestu van domašaja dece kada se ne koristi. Izbegavajte postavljanje teških predmeta na stolicu. Ne dozvolite da vaše auto sedište dođe u kontakt sa korozivnim materijama kao što je kiselina iz akumulatora.
- 17. PAŽNJA!** Za „I-Size napredni bezbednosni sistem za decu“ korisnik mora pročitati uputstvo za upotrebu proizvođača vozila!
- 18. PAŽNJA!** Ne ostavljajte svoje dete u ovom sigurnosnom sedištu na duži vremenski period. Tokom dugih putovanja, pravite više pauza i sklonite dete sa sigurnosnog sedišta.
- 19. PAŽNJA!** Slike na naslovnoj stranici i unutar uputstava su na primer i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- 20. PAŽNJA!** Pre prve upotrebe proizvoda, uklonite sa njega sve reklamne materijale, kao i uređaje koji se koriste za njihovo pričvršćivanje na proizvod.
- 21. PAŽNJA!** NE koristiti napredni bezbednosni sistem za decu ako je položaj kopče pojasa za odrasle prema glavnim kontaktnim tačkama sedišta nezadovoljavajući, molimo kontaktirajte proizvođača ako ste u nedoumici.
- 22. PAŽNJA!** NE koristiti druge kontaktne tačke osim onih koje su opisane u uputstvima i označene na naprednom bezbednosnom sistemu za decu, molimo kontaktirajte proizvođača u slučaju sumnje.

ECE R129/03

UPUTSTVO ZA PRANJE

1. Auto sedište se može čistiti mlakom vodom i sapunom. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje kao što su abrazivi ili razređivači.
2. Presvlake moraju da se peru ručno na maksimalnoj temperaturi od 30°C. Nemojte ga stavljati u sušač. Dozvolite da se presvlake prirodno osuši.
3. Plastični delovi se mogu čistiti vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazivna sredstva.
4. Nikada ne koristite lubrikant ili rastvarač na bilo kom delu sedišta.

VRSTE POJAČANIH KAIŠEVA KOJE TREBA DA IMATE U VAŠEM AUTOMOBILU:

A - Sigurnosni pojas automobila - Dijagonalni pojas


B - Sigurnosni pojas za automobil - Trdni pojas

C - ISOFIX Tačke pričvršćivanja

Vaše sigurnosno sedište se može postaviti pomoću ISOFIX tačaka za pričvršćivanje i potporne noge kada je okrenuto unazad (40-105 cm) i kada je okrenuto napred (76-105 cm). Za visinu od 100-150 cm, može se postaviti licem napred, sa pojasevima u 3 tačke za odrasle i sa ili bez ISOFIX pričvršćivanja.

Ⓢ Može se ugraditi, ali pod ispred mesta ugradnje mora biti ravan i ne sme biti podignut, mesto ugradnje mora biti opremljeno sigurnosnim pojasom u 3 tačke!

NE MOŽE SE KORISTITI NA SEDIŠTIMA SA POJASIMA SA 2 TAČKE!



Karakteristike

Slika A

1. Naslon za glavu
2. Omekšivač glave
3. Omekšivač sedišta
4. Kopča
5. Omekšivač kopče
6. Dugme za podešavanje (poklopac dugmeta za podešavanje)
7. Traka za podešavanje dužine pojaseva
8. Mehanizam za podešavanje nagiba sedišta

9. Sedište okretni mehanizam
10. Mehanizam za podešavanje naslona za glavu
11. Car pojas Vodič
12. Omekšivač za ramena
13. Pojasevi za ramena
14. Dugme za podešavanje visine stopala
15. Podrška noga
16. Indikator fiksacije nogu
17. INOFIX mehanizmi za hvatanje (saveti)
18. INOFIX tasteri za otpuštanje sistema
19. INOFIX vodilice

Montaža za 40-105 cm sa ISOFIX krajevima + potporna noga u suprotnom smeru od pravca kretanja vozila

Korak 1. Rasklopite i povucite potpornu nogu sa baze dečijeg sedišta (slika 1). Pritisnite dugme i podesite na željenu visinu (slika 2). Kada se pravilno montira na pod, indikator će pokazati zelenu boju (slika 3).

Korak 2. Povucite i držite mehanizam, a zatim rotirajte dečje sedište držeći njegovu bazu (Slika 4).

VAŽNO: Proverite da li automobil ima 2 ISOFIX metalne kuke za pričvršćivanje na raskrsnici između sedišta i zadnjeg dela automobila ispod presvlake.

NAPOMENA: Kada koristite ISOFIX sistem, ISOFIX vodilice se mogu umetnuti u ISOFIX kuke vozila (Slika 5). ISOFIX kuke na oba kraja sedišta prolaze kroz vodeće čaure.

Korak 3. Pritisnite dugmad da biste oslobodili ISOFIX sistem (Slika 6). Pomerite šine u najduži položaj.

Korak 4. Postavite dečje sedište na sedište automobila u suprotnom smeru od smeru vožnje. Pritisnite ISOFIX stezne mehanizme direktno na metalne kuke vozila dok se ne čuje "klik". Uverite se da ISOFIX indikator zaključavanja pokazuje ZELENO (slika 7).

Korak 5. Gurnite dečje sedište uz naslon sedišta dok ISOFIX fiksira stepen pričvršćivanja.

Podešavanje dužine pojaseva

1. Otpustite pojaseve: pritisnite dugme za podešavanje pojasa i istovremeno povucite dva ramena pojasa (slika 8).

Napomena: ne povlačite zatezače pojaseva.

2. Zatezanje pojaseva: pritisnite crveno dugme da biste oslobodili pojaseve iz centralne kopče (slika 9). Koristite omekšivač za dete visine od 40 do 75 cm (slika 10). Stavite dete na sedište, povežite dva elementa na kraju pojasa i stavite ih u centralnu kopču dok se ne čuje "klik" (slika 11, 12). Povucite traku u sredini sedišta (slika 13).

Montaža za 76-105 cm sa ISOFIX vrhovima + potporna noga u suprotnom smeru od pravca kretanja vozila

Nakon što uklonite ISOFIX pričvršćivače sa osnove sedišta, sledite ove korake:

Korak 1. Rasklopite i povucite potpornu nogu sa osnove dečijeg sedišta (slika 1).

Korak 2. Postavite dečje sedište na sedište automobila u pravcu kretanja. Pritisnite ISOFIX stezne mehanizme direktno na metalne kuke vozila dok se ne čuje "klik" (slika 14, 15). Proverite da li indikator pokazuje zeleno.

Korak 3. Čvrsto gurnite dečje sedište uz naslon sedišta dok ga ISOFIX sistem pričvršćuje na naslon automobila.

Korak 4. Pritisnite dugme na potpornoj nozi da biste podesili njegovu visinu dok se ne uspostavi kontakt sa podom vozila. Uverite se da indikator pokazuje zeleno (slika 2, 3).

Korak 5. Povucite mehanizam za podešavanje naslona na željeni nagib (slika 16).

Korak 6. Podesite dužinu pojaseva.

Podešavanje visine naslona za glavu i naramenice

Naslon za glavu se može podesiti u različitim položajima. Povucite mehanizam za podešavanje naslona (slika 17), pomerajući ga u željeni položaj gore-dole u skladu sa visinom vašeg deteta (slika 18). Uključite mehanizam - trebalo bi da čujete zvuk klika, što je signal da je naslon zaključan. Postavite elemente naramenica na kopču dok se ne čuje "klik" (slika 12). Položaj pojaseva treba da bude malo iznad ramena deteta (Slika 19).

SKLADIŠTENJE POJASA

1. Otpustite naramenice sa kopče (slika 20).
2. Navucite kopču ispod presvlake dečijeg sedišta.
3. Postavite kopču u osnovni odeljak (slika 21). Postavite naramenice na unutrašnju stranu presvlake naslona (Slika 22, 23, 24, 25).

Montaža za 100-150 cm sa sigurnosnim pojasom za odrasle u pravcu kretanja vozila

OPREZ: NE KORISTITE POTPORNU NOGU KADA JE VISINA DETETA IZMEĐU 100 CM-150 CM.

1. Sklapanje potporne noge - istovremeno pritisnite dugmad i podignite potpornu nogu da biste je ugurali, a zatim je postavite u podnožje sedišta (Slika 26).
 2. Vratite INOFIX ušice na podnožje sedišta (slika 27). Uklonite omekšivač sa sedišta (slika 28).
 3. Podesite nagib naslona u prvom položaju (slika 29).
 4. Postavite dečje sedište čvrsto na sedište automobila "prema napred", koristite pojas u 3 tačke automobila za hvatanje.
 5. Postavite dete na dečje sedište (slika 30). Provucite pojas automobila kroz vodilicu na naslonu za glavu, a pojas kuka preko krila deteta (slika 31, 32).
- Vežite sigurnosni pojas u kopču vozila dok ne klikne (slika 33). Ako je potrebno, zategnite sigurnosni pojas povlačenjem. Uverite se da pojas nije uvrnut.

Montaža od 100-150 cm sa ISOFIX vrhovima + sigurnosni pojas za odrasle u pravcu kretanja

Kada su ISOFIX mehanizmi dečjeg sedišta uklonjeni, postavite ga na sedište automobila okrenutim napred „u smeru vožnje“.

1. Gurnite ISOFIX mehanizme za pričvršćivanje direktno na metalne kuke vozila dok ne čujete „klik“. Uverite se da čujete „klik“ i da indikator zaključavanja ISOFIX pokazuje ZELENO (slika 34).
 2. Koristite sigurnosni pojas u 3 tačke vozila za vezivanje.
 3. Osigurajte sedište pojasom za auto tako što ćete pojas za ramena provući kroz vođicu naslona za glavu, a krilni pojas preko krila deteta (slika 35).
- Vežite sigurnosni pojas u kopču vozila dok ne klikne. Ako je potrebno, zategnite sigurnosni pojas povlačenjem.

Uklanjanje presvlake - Uklonite sve jastuke na stolicu, uklonite presvlake sa naslona za glavu i sa sedišta na način prikazan na slikama 36, 37, 38.

IMPORTANT ! PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VITORIALE. CITIȚI !

1. Acesta este un sistem avansat pentru siguranța copiilor i-Size (40-105 cm, cu orientare în sensul opus sensului de mers; 76-105 cm, cu orientare în sensul de mers; greutate maximă a utilizatorului: 18 kg). Acesta este aprobat conform Regulii nr. 129 ONU de utilizat în scaune din mijloacele de transport, compatibile cu i-Size, conform specificațiilor producătorilor de vehicule în manualul de utilizare al vehiculului. În caz de îndoială, consultați producătorul sistemului avansat pentru siguranța copiilor sau vânzătorul.

Acesta este un sistem avansat pentru siguranța copiilor Scaun pentru copii cu ridicare i-Size (100-150 cm, cu orientare în sensul de mers). Acesta este aprobat conform Regulii nr. 129 ONU de utilizat în principal în „poziții de așezare i-Size”, conform specificațiilor producătorilor de vehicule în manualul de utilizare al vehiculului. În caz de îndoială, consultați producătorul sistemului avansat pentru siguranța copiilor sau vânzătorul.

2. Se poate estima că sistemul va fi corespunzător cu privire la instalarea sa, dacă producătorul a declarat în cadrul instrucțiunilor de exploatare a vehiculului, că acesta este adaptat la instalarea de SASC I-Size din acest grup de vârstă.

3. Sistemul acesta pentru siguranța copiilor este clasificat ca i-Size în condiții mai stricte decât cele aplicate modelelor anterioare neînsoțite de acest anunț.

4. Acest scaun auto este aprobat pentru utilizarea cu următoarele tipuri de metode de instalare:

INSTALARE CU ORIENTARE ÎN SENS OPUS SENSULUI DE MERS: ECE R129/03 i-Size universal ISOFIX SUSC, în sens opus sensului de mers, 40-105 cm și greutatea copilului de ≤ 18 kg, cu accesorii ISOFIX și picior de sprijin;

INSTALARE CU ORIENTARE ÎN SENSUL DE MERS: ECE R129/03 i-Size universal ISOFIX SUSC, în sensul de mers, 76-105 cm și greutatea copilului ≤ 18 kg, cu accesorii ISOFIX și picior de sprijin;

INSTALARE CU ORIENTARE ÎN SENSUL DE MERS: ECE R129/03 SUSC scaun pentru copii cu ridicare i-Size, în sensul de mers, 100-150 cm, cu centură de siguranță pentru adulți, cu sau fără fixare ISOFIX.

Potrivit numai dacă vehiculele omologate sunt echipate cu centuri de siguranță în trei puncte/retractabile, aprobat conform Regulamentului nr. 16 al CEE ONU sau alte standarde echivalente.



NU utilizați dispozitivul în locuri unde este instalat și deblocat un airbag.

Instrucțiuni de siguranță importante !

Instrucțiunile de utilizare trebuie păstrate pe toată durata de viață a sistemului universal pentru siguranță copiilor!

1. ATENȚIE! Piesele dure și piesele din plastic ale sistemului avansat pentru siguranța copiilor trebuie așezate și instalate în așa fel încât când autovehiculul este în funcționare normală, să nu fie posibilă blocarea acestora de scaunul glisant sau de ușa autovehiculului.

2. ATENȚIE! Toate curelele, care fixează sistemul pentru siguranța la autovehicul, trebuie să fie bine întinse, toate curelele, care rețin copilul, trebuie să fie reglate în funcție de corpul copilului. Nu trebuie admisă răsucirea curelelor..

3. ATENȚIE! Este extrem de important să vă asigurați că centura de abdomen este folosită jos, astfel încât bazinul să fie bine fixat

4. ATENȚIE! Se recomandă înlocuirea dispozitivului dacă este supus unei solicitări mecanice distructive într-un accident.

5. ATENȚIE! Este periculos să faceți modificări sau completări la dispozitiv fără aprobarea autorității de omologare de tip. Există pericol dacă instrucțiunile de instalare furnizate de producătorul sistemului pentru siguranță copiilor nu sunt respectate cu strictețe.

6. ATENȚIE! Dacă scaunul nu este echipat cu husă textilă, acesta trebuie ținut departe de lumina soarelui, altfel poate fi prea fierbinte pentru pielea copilului.

7. ATENȚIE! ! Nu lăsați copii nesupravegheați într-un sistem avansat pentru siguranța copiilor.

8. ATENȚIE! Asigurați în mod corespunzător orice bagaj sau alte obiecte, care sunt în stare a provoca vătămări în cazul producerii unei coliziuni.

9.ATENȚIE! A nu se utiliza sistemul avansat pentru siguranța copiilor fără husa acestuia.

10.ATENȚIE! Nu înlocuiți husa sistemului avansat pentru siguranța copiilor cu altă husă, diferită de cea recomandată de către producător, întrucât husa reprezintă o parte integrantă a caracteristicilor de exploatare a sistemului de siguranță.

11.IMPORTANT – A NU SE UTILIZA VARIANTA CU ORIENTARE ÎN FAȚĂ PENTRU COPII ÎN VÂRSTA MAI MICĂ DE 15 LUNI.

12.ATENȚIE ! Țineți sistemul avansat pentru siguranța copiilor orientat spre spate până la împlinirea vârstei de 36 de luni de către copil sau a înălțimii de 105 cm.

13.ATENȚIE ! Vă rugăm să consultați manualul cu instrucțiuni al producătorului autovehiculului.

14.ATENȚIE ! Verificați periodic curelele pentru urme de uzare, acordând atenție deosebită punctelor de fixare, protecțiilor și a dispozitivelor de reglare !

15.ATENȚIE ! Nu lăsați catarama parțial închisă, aceasta trebuie să fie blocată când toate piesele sunt angajate. Trebuie să fie prezentă posibilitatea de a scoate copilul imediat din scaun la apariția unei situații de urgență. Copilul dvs. ar trebui să fie învățat a nu se juca niciodată cu catarama.

16.ATENȚIE ! Păstrați scaunul pentru copii în locuri sigure și inaccesibile copiilor, când nu este utilizat. Evitați așezarea unor obiecte grele pe scaun. Ne permiteți accesul scaunului dvs. de mașină cu substanțe corozive, precum de exemplu acidul din baterie.

17.ATENȚIE ! Pentru „i-Sistemul avansat pentru siguranța copiilor” utilizatorul trebuie să citească manualul cu instrucțiuni al producătorului autovehiculului !

18.ATENȚIE ! Nu lăsați copilul așezat pe acest scaun de siguranță pentru o perioadă de timp prea lungă. În timpul călătoriilor mai îndelungate, faceți mai multe pauze și scoateți copilul din scaunul de siguranță.

19.ATENȚIE ! Imaginile de pe pagina de titlu și din cadrul instrucțiunilor sunt prezentate ca exemple și ar putea fi diferite de produsul real.

20.ATENȚIE ! Înainte de prima utilizare a produsului, îndepărtați toate materialele promoționale și dispozitivele pentru fixarea acestora la produs.

21.ATENȚIE ! NU utilizați sistemul avansat pentru siguranța copiilor în cazul în care poziția cataramii centurii de siguranță pentru adulți față de punctele principale de suport ale scaunului este nesatisfăcătoare, vă rugăm să contactați producătorul în caz de îndoielă.

22.ATENȚIE ! NU utilizați alte puncte de contact, diferite de cele descrise în cadrul instrucțiunilor și marcate pe sistemul avansat pentru siguranța copiilor, contactați producătorul dacă aveți dubii.

ECE R129/03

INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

1. Scaunul auto poate fi curățat cu apă caldă și săpun. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, cum ar fi abrazivi sau diluanți.
2. Tapițeria trebuie spălată manual la o temperatură de maxim 30°C. Nu o puneți în uscător. Lăsați tapițeria să se usuce natural.
3. Piesele din plastic pot fi curățate cu o cârpă umedă. Nu folosiți agenți abrazivi.
4. Nu utilizați niciodată lubrifiant sau solvent pe nicio parte a scaunului.

TIPUL CENTURILOR OMOLOGATE, CARE TREBUIE SĂ AVEȚI ÎN MAȘINĂ :

A - Centură de siguranță a mașinii - Centură diagonală


B - Centură de siguranță a mașinii - Centură de șold

C - ISOFIX Puncte de fixare

Sistemul dvs. de siguranță ar putea fi instalat cu ajutorul ISOFIX Puncte de fixare și picior de sprijin, în varianta cu orientare în sens opus sensului de mers (40-105 cm) și în varianta cu orientare în sensul de mers (76-105 cm). Pentru înălțimea de 100-150 cm, acesta poate fi instalat cu orientare în sensul de mers, cu centură de adulți cu 3 puncte, cu sau fără fixare ISOFIX.

(?) Posibilitate de instalare, podeaua în fruntea locului de instalare trebuie să fie plană și nu trebuie să fie ridicată, locul de instalare trebuie dotat cu centură de mașină cu 3 puncte !

NU POATE FI FOLOSIT PE SCAUNE CU CENTURI CU 2 PUNCTE !



Caracteristicas

Foto A

1. Tetieră
2. Pernuță tetieră
3. Pernuță scaun
4. Cataramă
5. Pernuță catarama
6. Buton de reglare (Capacul butonului de reglare)
7. Curea pentru reglarea lungimii centurilor
8. Mecanism de reglare a înclinării scaunului
9. Mecanism de rotire a scaunului

10. Mecanism de reglare a tetierei
11. Ghidaj centură
12. Pernuță curele de umăr
13. Curele de umăr
14. Buton de reglare a înălțimii piciorului
15. Picior de sprijin
16. Indicator fixare picioare
17. Mecanisme de fixare ISOFIX (capetele)
18. Butoane de eliberare a sistemului ISOFIX
19. Bucșe de ghidare ISOFIX

Instalare 40-105 cm cu capete ISOFIX + picior de sprijin în sens opus sensului de deplasare

Pasul 1. Desfaceți și trageți piciorul de sprijin de la baza scaunului pentru copii (Imagine 1). Apăsati butonul și reglați la înălțimea dorită (Imagine 2). Când este instalat corect pe podea, indicatorul va arăta verde (Imagine 3).

Pasul 2. Trageți și mențineți mecanismul, apoi rotiți scaunul pentru copii în timp ce îl țineți de bază. (Imagine 4).

IMPORTANT: Verificați dacă automobilul este dotat cu 2 cârlige metalice de ancorare ISOFIX la intersecția dintre scaun și spătarul vehiculului sub tapiteria.

NOTA: Cuando se utiliza el sistema ISOFIX, los casquillos guía ISOFIX se pueden insertar en los ganchos ISOFIX del vehículo ((Imagine 5). Los ganchos ISOFIX en cada extremo del asiento pasan por los casquillos guía.

Paso 3. Pulse los botones para desbloquear el sistema ISOFIX ((Imagine 6). Deslice los rieles lo más hacia adelante posible..

Pasul 4. Așezați scaunul pentru copii pe scaunul auto cu fața orientată în sens opus sensului de deplasare. Apăsati mecanismele de blocare ISOFIX direct pe cârligele metalice ale vehiculului până când auziți un „Clic”. Asigurați-vă că indicatorul de blocare ISOFIX arată VERDE (Imagine 7).

Pasul 5. Împingeți scaunul pentru copii de spătarul scaunului auto până când ISOFIX fixează punctul de atașare.

Ajuste de longitud de los cinturones

1. Suelte los cinturones: Presione el botón para ajustar los cinturones y al mismo tiempo tire de los dos cinturones de hombro (Foto 8).

Nota: No tire de las almohadillas de cinturones.

2. Strângerea centurilor: apăsați butonul roșu pentru a elibera centurile din catarama centrală (Imagine 9). Folosiți pernuța pentru copii cu înălțime de la 40 la 75 cm (Imagine 10). Așezați copilul în scaun, conectați cele două elemente de la capătul centurii și introduceți-le în catarama centrală până auziți un „Clic”. (Imagine 11, 12). Trageți banda pe mijlocul scaunului (Imagine 13).

INSTALARE 76-105 CM CU CAPETE ISOFIX + PICIOR DE SPRIJIN ÎN SENSUL DEPLASĂRII

După ce ați îndepărtat ancorele ISOFIX de la baza scaunului, efectuați următorii pași:

Pasul 1. Desfaceți și trageți piciorul de sprijin de la baza scaunului pentru copii (Imagine 1).

Pasul 2. Așezați scaunul pentru copii pe scaunul auto cu fața orientată în sensul deplasării. Apăsati mecanismele de blocare ISOFIX direct pe cârligele metalice ale vehiculului până când auziți un „Clic” (Imagine 14, 15). Asigurați-vă că indicatorul arată verde.

Pasul 3. Împingeți scaunul pentru copii de spătarul scaunului auto până când sistemul ISOFIX îl fixează pe spătarul automobilului.

Pasul 4. Apăsati butonul de pe piciorul de sprijin pentru a-i regla înălțimea până când acesta intră în contact cu podeaua automobilului. Asigurați-vă că indicatorul este verde. (Imagine 2,3).

Pasul 5. Trageți de mecanism pentru a regla spătarul la unghiul dorit (Imagine 16).

Pasul 6. Reglați lungimea centurilor.

REGLAREA TETIEREI ȘI A ÎNĂLȚIMII CENTURILOR DE UMĂR

Tetiera poate fi reglată în diferite poziții. Trageți în afară mecanismul de reglare a tetierei (Imagine 17), deplasându-o în poziția dorită în sus și în jos în funcție de înălțimea copilului dvs. (Imagine 18). Eliberați mecanismul - ar trebui să auziți un clic, care este un semnal că spătarul este blocat. Introduceți elementele centurii de umăr în cataramă până când auziți un „Clic” (Imagine 12). Poziția centurilor trebuie să fie puțin deasupra umerilor copilului. (Imagine 19).

DEPOZITAREA CENTURILOR

1. Eliberați centurile de umăr de la cataramă (Imagine 20).
2. Treceți catarama sub tapițeria scaunului pentru copii.
3. Așezați catarama în compartimentul de bază (Imagine 21). Așezați curelele de umăr pe partea interioară a tapițeriei spătarului. (Imagini 22,23,24, 25).

INSTALARE 100-150 CM CU CENTURĂ DE SIGURANȚĂ PENTRU ADULȚI ÎN SENSUL DEPLASĂRII

ATENȚIE: NU FOLOSIȚI PICIORUL DE SPRIJIN DACĂ ÎNĂLȚIMEA COPIILOR ESTE CUPRINSĂ ÎN INTERVALUL 100 CM – 150 CM .

1. Plierea piciorului de sprijin - apăsați simultan butoanele și ridicați piciorul de sprijin pentru a-l strânge, apoi așezați-l pe baza scaunului (Imagine 26).
2. Readuceți capetele ISOFIX la baza scaunului (Imagine 27). Scoateți pernuța din scaun (Imagine 28).
3. Reglați unghiul spătarului în prima poziție (Imagine 29).
4. Așezați scaunul pentru copii ferm pe scaunul automobilului „orientat cu fața în sensul mișcării”, folosiți centura de siguranță în 3 puncte a automobilului pentru fixare.
5. Așezați copilul în scaunul pentru copii (Imagine 30). Treceți centura de siguranță a mașinii prin ghidajul tetierei, iar centura de abdomen peste poala copilului. (Imagini 31,32).

Fixați centura de siguranță în catarama vehiculului până când se aude un "clic" (Imagine 33). Dacă este necesar, strângeți centura de siguranță trăgând-o. Asigurați-vă că centura nu este răsucită.

INSTALARE 100-150 CM CU ACCESORII ISOFIX + CENTURĂ DE SIGURANȚĂ PENTRU ADULȚI ÎN DIRECȚIA MIȘCĂRII

După ce mecanismele ISOFIX ale scaunului pentru copii au fost deja îndepărtate, așezați-l pe scaunul auto cu fața orientată „în direcția mișcării”.

1. Apăsați mecanismele de ancorare ISOFIX direct pe cârligele metalice ale automobilului până la auzirea de „Clic”. Asigurați-vă că auziți un „clic” și indicatorul de blocare ISOFIX arată VERDE (Imagine 34) .
 2. Utilizați centura de siguranță în 3 puncte a vehiculului pentru prindere.
 3. Asigurați scaunul cu centura de siguranță a mașinii trecând centura de umăr prin ghidajul tetierei și centura pe abdomen peste poala copilului (Imagine 35).
- Fixați centura de siguranță în catarama vehiculului până când se aude un "clic". Dacă este necesar, strângeți centura de siguranță trăgând de ea.

Scoaterea tapițeriei – Scoateți toate pernuțele scaunului, scoateți tapițerie din tetiera și din scaun în felul arătat în imagini 36, 37,38.

BELANGRIJK! BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK. LEES!

1. Dit is een geavanceerd kinderbeveiligingssysteem i-Size (40-105 cm, achterwaarts gericht; 76-105 cm, voorwaarts gericht; maximaal gebruikersgewicht: 18 kg.) Het is goedgekeurd onder het Reglement nr. 129 van de VN voor gebruik in compatibele zitplaatsen i-Size zoals gespecificeerd door de voertuigfabrikanten in de gebruikershandleiding van het voertuig. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant of de handelaar van het geavanceerde kinderbeveiligingssysteem.

Dit is een geavanceerd kinderbeveiligingssysteem. Zitverhoger i-Size (100-150 cm, voorwaarts gericht). Het is goedgekeurd onder het Reglement nr. 129 van de VN voor gebruik in voornamelijk 'i-Size zitplaatsen' zoals gespecificeerd door de voertuigfabrikanten in de gebruikershandleiding van het voertuig. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant of de handelaar van het geavanceerde kinderbeveiligingssysteem."

2. Wat de montage betreft, mag van het systeem worden verwacht dat het voldoet als de fabrikant in de gebruikershandleiding van het voertuig heeft aangegeven dat het geschikt is voor montage van een i-Size-geavanceerd kinderbeveiligingssysteem van deze leeftijdsgroep.

3. Dit kinderbeveiligingssysteem is geclassificeerd als i-Size onder strengere voorwaarden dan deze die van toepassing waren op eerdere modellen die niet van deze nota waren voorzien.

4. Dit stoeltje is goedgekeurd voor gebruik met de volgende montagemethodes:

MONTAGE IN ACHTERWAARTSE RICHTING ECE R129/03 i-Size universeel ISOFIX-geavanceerd kinderbeveiligingssysteem, achterwaarts gericht, 40-105 cm en kindergewicht ≤18 kg, met ISOFIX-voorzieningen en steunpoot;

MONTAGE IN VOORWAARTSE RICHTING ECE R129/03 i-Size universeel ISOFIX-geavanceerd kinderbeveiligingssysteem, voorwaarts gericht, 76-105 cm en kindergewicht ≤18 kg, met ISOFIX-voorzieningen en steunpoot;

MONTAGE IN VOORWAARTSE RICHTING ECE R129/03 geavanceerd kinderbeveiligingssysteem - kinderstoelverhoger i-Size, voorwaarts gericht, 100-150 cm, met veiligheidsgordel voor volwassenen met of zonder ISOFIX-bevestiging

Enkel geschikt als goedgekeurde voertuigen zijn uitgerust met 3-punts-/intrekbare veiligheidsgordels die zijn goedgekeurd volgens Reglement nr. 16 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties of gelijkwaardige normen.



Het toestel mag **NIET** worden gebruikt op stoelen die met een geactiveerde airbag zijn uitgerust.

Belangrijke veiligheidsinstructies!

De gebruikshandleiding moet gedurende de gehele levensduur van het universele kinderbeveiligingssysteem worden bewaard!

1.AANDACHT! De harde stukken en de kunststofonderdelen van het geavanceerde kinderbeveiligingssysteem moeten zodanig worden geplaatst en gemonteerd zodat ze bij normale rijomstandigheden niet kunnen worden gegrepen door een verschuifbare stoel of door een portier.

2.AANDACHT! Alle gordels waarmee het beveiligingssysteem aan het voertuig wordt bevestigd, moeten strak staan, alle gordels waarmee het kind vast wordt gemaakt, moeten zijn aangepast aan het lichaam van het kind. De gordels mogen niet gedraaid zijn.

3.AANDACHT! Het is uiterst belangrijk dat de heupgordel laag wordt gebruikt, zodat het bekken stevig vastzit.

4.AANDACHT! Het wordt aanbevolen het toestel te vervangen wanneer het bij een ongeval aan vernietigende mechanische belasting is blootgesteld

5.AANDACHT! Het is gevaarlijk om zonder toestemming van de typegoedkeuringsinstantie wijzigingen of toevoegingen aan het toestel aan te brengen. Er kan gevaar ontstaan als de montage instructies van de fabrikant van het kinderbeveiligingssysteem niet nauwkeurig worden opgevolgd.

6.AANDACHT! Als het stoeltje niet is voorzien van een textielbekleding, moet het niet aan zonlicht worden blootgesteld. Rechtsreeks zonlicht kan namelijk te heet voor de kinderhuid zijn.

7.AANDACHT! ! Laat kinderen niet zonder toezicht achter in een geavanceerd kinderbeveiligingssysteem.

8.AANDACHT! Zorg ervoor dat bagage en andere voorwerpen die bij een botsing letsel kunnen veroorzaken, goed zijn vastgemaakt

9.AANDACHT! Gebruik het geavanceerde kinderbeveiligingssysteem niet zonder zijn hoes.

10.AANDACHT! Vervang de hoes van het geavanceerde kinderbeveiligingssysteem niet door een andere hoes, tenzij deze door de fabrikant is aanbevolen. De hoes maakt namelijk een integraal onderdeel uit van de prestatiekenmerken van het beveiligingssysteem.

11.BELANGRIJK - NIET VOORWAARTS GERICHT GEBRUIKEN INDIEN HET KIND 15 MAANDEN OUD OF JONGER IS.

12.AANDACHT! Houd het geavanceerde kinderbeveiligingssysteem achterwaarts gericht totdat het kind ouder is dan 36 maanden of totdat het kind groter is dan 105 cm.

13.AANDACHT! Raadpleeg de handleiding van de voertuigfabrikant.

14.AANDACHT! Controleer periodiek de gordels op slijtage. Let vooral op de bevestigingspunten, de beschermingen en de verstelinrichtingen!

15.AANDACHT! Zorg ervoor dat de gesp niet gedeeltelijk gesloten blijft. Deze moet vergrendeld zijn als alle onderdelen vastzitten. In geval van nood moet u het kind direct uit de stoel kunnen halen. Leer uw kind dat het nooit met de gesp mag spelen.

16.AANDACHT! Als u het kinderbeveiligingssysteem niet gebruikt, berg het dan op een veilige plaats op, buiten het bereik van kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het stoeltje. Zorg ervoor dat uw auto stoeltje niet in contact komt met bijtende stoffen zoals accuzuur.

17.AANDACHT! Voor een 'i-Size geavanceerd I-Size kinderbeveiligingssysteem' moet de gebruiker de instructiehandleiding van de voertuigfabrikant lezen!

18.AANDACHT! Laat uw kind niet gedurende langere tijd in dit kinderstoeltje achter. Maak tijdens lange reizen vaker pauzes en haal het kind uit het kinderstoeltje.

19.AANDACHT! De afbeeldingen op de titelpagina en in de handleiding zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

20.AANDACHT! Verwijder vóór het eerste gebruik van het product al het reclamemateriaal en de inrichtingen waarmee het reclamemateriaal aan het product is bevestigd.

21.AANDACHT! Gebruik het geavanceerde kinderbeveiligingssysteem **NIET** als de positie van de gesp van de veiligheidsgordel voor volwassenen ten opzichte van de belangrijkste contactpunten van de stoel niet correct blijkt te zijn. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant.

22.AANDACHT! Gebruik **GEEN** andere contactpunten dan deze die beschreven zijn in de instructies en die aangegeven zijn op het geavanceerde kinderbeveiligingssysteem, neem bij twijfel contact op met de fabrikant.

ECE R129/03

WASINSTRUCTIES:

1. Het auto stoeltje kan worden met lauw water en zeep worden gereinigd. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen zoals schuurmiddelen of verdunner.
2. De bekleding moet met de hand op een maximale temperatuur van 30°C gewassen worden. Niet in de droogtrommel drogen. Laat de bekleding op een natuurlijke wijze drogen.
3. De kunststofonderdelen kunnen met een vochtige doek worden gereinigd. Gebruik geen schuurmiddelen.
4. Gebruik nooit smeermiddel of oplosmiddel op enig onderdeel van de stoel.

TYPE VAN DE GOEDGEKEURDE GORDELS DIE U IN UW AUTO MOET HEBBEN:

A - Veiligheidsgordel van de auto - Diagonale gordel


B - Veiligheidsgordel van de auto - Heupgordel

C - ISOFIX-bevestigingspunten

Uw stoeltje kan worden gemonteerd met behulp van de ISOFIX-bevestigingspunten en de steunpoot, zowel achterwaarts (40-105 cm) als voorwaarts gericht (76-105 cm). Indien het kind tussen 100 en 150 cm hoog is, kan het stoeltje voorwaarts met een 3-puntsgordel voor volwassenen en met of zonder ISOFIX-bevestiging worden gemonteerd,

(?) Mogelijkheid tot montage, maar de vloer vóór de montageplaats moet vlak zijn en mag niet verhoogd zijn, de montageplaats moet voorzien zijn van een 3-punts autogordel!

HET STOELTJE MAG NIET OP STOELN MET 2-PUNTSGORDELS WORDEN GEBRUIKT!



Kenmerken

Afbeelding A

1. Hoofdsteen
2. Hoofdkussen
3. Kussen van het stoeltje.
4. Gesp
5. Gespkussen
6. Verstelknop (afdekcapje van de verstellknop)
7. Riem om de gordels in lengte te verstellen
8. Mechanisme voor het verstellen van de helling van de zitting
9. Mechanisme voor het draaien van de zitting.
10. Mechanisme voor het verstellen van de hoofdsteen.
11. Geleider voor de autogordel
12. Kussen voor de schoudergordels
13. Schoudergordels
14. Knop voor het verstellen van de hoogte van de poot.
15. Steunpoot
16. Indicator voor de bevestiging van de poot
17. ISOFIX-bevestigingsmechanismen (de uiteinden)
18. Knoppen voor ontgrendeling van het ISOFIX-systeem
19. ISOFIX-geleidingsbussen

Montage van 40-105 cm met ISOFIX-uiteinden + steunpoot in achterwaartse richting

Stap 1. Klap de steunpoot uit en trek deze uit de basis van het kinderstoeltje (Afbeelding 1). Druk op de knop en stel de gewenste hoogte in (Afbeelding 2). Als het correct op de vloer is bevestigd, zal de indicator groen oplichten (Afbeelding 3).

Stap 2. Trek aan het mechanisme en hou het vast, draai vervolgens het kinderstoeltje terwijl u de basis vasthoudt (Afbeelding 4).

BELANGRIJK: Controleer of het voertuig voorzien is van 2 metalen ISOFIX-bevestigingshaken op de kruising tussen de stoel en de rugleuning van het voertuig onder de bekleding.

OPMERKING: Bij gebruik van het ISOFIX-systeem kunnen de ISOFIX-geleidingsbussen in de ISOFIX-haken van het voertuig worden gestoken (afbeelding 5). De ISOFIX-haken aan beide uiteinden van het stoeltje moeten door de geleidingsbussen gaan.

Stap 3. Druk op de knoppen) om het ISOFIX-systeem te ontgrendelen (Afbeelding 6). Schuif de rails naar de langste positie .

Stap 4. Plaats het kinderstoeltje op de autostoel achterwaarts gericht. Druk de ISOFIX-bevestigingsmechanismen rechtstreeks op de metalen haken van het voertuig totdat u een klikgeluid hoort. Zorg ervoor dat de ISOFIX-vergrendelingsindicator op GROEN staat (Afbeelding 7).

Stap 5. Duw het autostoeltje tegen de rugleuning van de autostoel totdat het ISOFIX-mechanisme de bevestigingsstand vergrendelt.

De gordels op lengte verstellen

1. De gordels losmaken. druk op de verstellknop voor de gordels en trek tegelijkertijd aan de twee schoudergordels (Afbeelding 8).

Opmerking: trek niet aan de gordelkussens.

2. De gordels aanspannen: druk op de rode knop om de gordels van de centrale gesp te verwijderen (Afbeelding 9). Voor kinderen van 40 tot 75 cm dient u het verzachtend kussen te gebruiken (Afbeelding 10). Plaats het kind in het stoeltje, sluit de twee elementen aan de gordeluiteinden aan en steek ze in de centrale gesp totdat u een klikgeluid hoort (Afbeelding 11, 12). Trek de band over het midden van de stoel (Afbeelding 13).

Montage van 76-105 cm met ISOFIX-uiteinden + steunpoot voorwaarts gericht

Nadat u de ISOFIX-bevestigingsmechanismen van de basis van het stoeltje eruit hebt gehaald, voer de volgende stappen uit:

Stap 1. Klap de steunpoot uit en trek deze uit de basis van het kinderstoeltje (Afbeelding 1).

Stap 2. Plaats het kinderstoeltje op de autostoel voorwaarts gericht. Druk de ISOFIX-bevestigingsmechanismen rechtstreeks op de metalen haken van het voertuig totdat u een klikgeluid hoort (Afbeelding 14,15). Zorg ervoor dat de indicator op groen staat.

Stap 3. Duw stevig het autostoeltje tegen de rugleuning van de autostoel totdat het ISOFIX-mechanisme het stoeltje aan de rugleuning van het voertuig vergrendelt.

Stap 4. Druk op de knop van de steunpoot om de hoogte aan te passen totdat deze contact maakt met de vloer van het voertuig. Zorg ervoor dat de indicator op groen staat (Afbeelding 2,3).

Stap 5. Trek aan het mechanisme om de rugleuning in de gewenste hoek te zetten (Afbeelding 16).

Stap 6. De gordels op lengte verstellen.

De hoofdsteen en de hoogte van de schoudergordels verstellen

De hoofdsteen kan in verschillende standen worden versteld. Trek aan het mechanisme voor het verstellen van de rugleuning (Afbeelding 17) en verplaats de rugleuning naar de gewenste positie naar omhoog of naar omlaag, afhankelijk van de lengte van uw kind (Afbeelding 18). Laat het mechanisme los - u moet een klikgeluid horen. Dit is een teken dat de rugleuning vergrendeld is. Plaats de elementen van de schoudergordels aan de gesp totdat u een klikgeluid hoort (Afbeelding 12). De positie van de gordels moet iets boven de schouders van het kind liggen (Afbeelding 19).

DE GORDELS OPBERGEN

1. Maak de schoudergordels los van de gesp (Afbeelding 20).
2. Steek de gesp onder de bekleding van het kinderstoeltje.
3. Steek de gesp in het compartiment aan de basis (Afbeelding 21). Plaats de schoudergordels aan de binnenkant van de bekleding van de rugleuning (Afbeelding 22, 23, 24, 25).

Montage van 100-150 cm met veiligheidsgordel voor volwassenen voorwaarts gericht

WAARSCHUWING: GEBRUIK DE STEUNPOOT NIET ZODRA HET KIND TUSSEN 100 CM-150 CM HOOG IS.

1. De steunpoot inklappen - druk tegelijkertijd op de knoppen en til de steunpoot op deze in te klappen. Plaats deze vervolgens in de onderkant van het stoeltje (Afbeelding 26).
2. Plaats de ISOFIX-uiteinden terug op de onderkant van het stoeltje (Afbeelding 27). Verwijder het zitkussen van de zitting (Afbeelding 28).
3. Zet de helling van de zitting op de eerste positie (Afbeelding 29).
4. Plaats het autostoeltje stevig op de autostoel voorwaarts gericht. Gebruik de 3-puntsgordel van het voertuig om het stoeltje te bevestigen.
5. Plaats het kind in het stoeltje (Afbeelding 30). Steek de autogordel door de hoofdsteuingleider en de heupgordel over de schoot van het kind (Afbeelding 31, 32). Maak de gordel in gesp van de auto veiligheidsgordel in de autogordel totdat u een klikgeluid hoort (Afbeelding 33). Indien nodig, trek de autogordel om ervoor te zorgen dat deze voldoende strak is. Zorg ervoor dat de gordel niet gedraaid is.

Montage van 100-150 cm met ISOFIX-uiteinden + een veiligheidsgordel voor volwassenen, voorwaarts gericht

Nadat de ISOFIX-mechanismen van het autostoeltje zijn verwijderd, plaats het stoeltje op de autostoel voorwaarts gericht.

1. Druk de ISOFIX-bevestigingsmechanismen rechtstreeks op de metalen haken van het voertuig totdat u een klikgeluid hoort. Zorg ervoor dat u een klikgeluid hoort en dat de ISOFIX-vergrendelingsindicator op GROEN staat (Afbeelding 34).
 2. Gebruik de 3-punts veiligheidsgordel om het stoeltje vast te maken.
 3. Zet het autostoeltje vast met de autogordel door de schoudergordel door de hoofdsteuingleider en de heupgordel boven de schoot van het kind te steken (Afbeelding 35).
- Bevestig de veiligheidsgordel in de autogordel totdat u een klikgeluid hoort. Indien nodig, trek de autogordel om ervoor te zorgen dat deze voldoende strak is.

De bekleding verwijderen - verwijder alle kussens van de stoel, verwijder de bekleding van de hoofdsteen en van de zitting zoals weergegeven op afbeeldingen 36, 37, 38.

E RËNDËSISHME! E RUANI PËR REFERENCA NË TË ARDHMEN. E LEXONI!

AL

1. Ky është një sistem i avancuar i mbajtjes së sigurt të fëmijëve i-Size (40-105 cm, me orientim në drejtim të kundërt të lëvizjes; 76-105 cm, me orientim në drejtim të lëvizjes; pesha maksimale e përdoruesit: 18 kg). Është miratuar sipas Rregullores së OKB-së nr. 129 për përdorim të ndenjëseve të automjeteve në përputhje me i-Size, siç specifikohet nga prodhuesit e automjeteve në manualin e përdorimit të automjetit. Në rast dyshimi, konsultohuni me prodhuesin e sistemit të avancuar të mbajtjes së sigurt të fëmijëve ose me shitësin.

Ky është një sistem i avancuar i mbajtjes së sigurt të fëmijëve Ndenjëse ngritëse i-Size (100-150 cm, me orientim në drejtim të lëvizjes). Është miratuar sipas Rregullores së OKB-së nr. 129 për përdorim kryesisht në "pozicionet e ndenjëseve i-Size" siç specifikohet nga prodhuesit e automjeteve në manualin e përdorimit të automjetit. Në rast dyshimi, konsultohuni me prodhuesin e sistemit të avancuar të mbajtjes së sigurt të fëmijëve ose me shitësin.

2. Për sa i përket montimit, pritet që sistemi të jetë në përputhje nëse prodhuesi ka deklaruar në udhëzimet e përdorimit të automjetit se ai është i përshtatshëm për montimin e një sistemi të mbajtjes së sigurt të fëmijësh i-Size SASF (Sistemi i avancuar i sigurimit të fëmijëve) të kësaj grupmoshe.

3. Ky sistem i mbajtjes së sigurt të fëmijëve klasifikohet si i-Size në kushte më të rrepta se ato të aplikuar për modelet e mëparshme që nuk shoqërohen nga ky njoftim.

4. Kjo ndenjëse makine është miratuar për përdorim me llojet e mëposhtme të metodave të instalimit:

INSTALIM, me orientim në drejtim të kundërt të lëvizjes: ECE R129/03 i-Size universale ISOFIX SASF (sistemi i avancuar i mbajtjes së sigurt të fëmijëve), me orientim në drejtim të kundërt të lëvizjes, 40-105 cm dhe pesha e fëmijës ≤ 18 kg, me pajisje ISOFIX dhe këmbë mbështetëse;

INSTALIM, me orientim në drejtim të lëvizjes: ECE R129/03 i-Size universale ISOFIX SASF, me orientim në drejtim të lëvizjes, 76-105 cm dhe pesha e fëmijës ≤ 18 kg., me pajisje ISOFIX dhe këmbë mbështetëse;

INSTALIM me orientim në drejtim të lëvizjes: ECE R129/03 SASF ndenjëse ngritëse për fëmijë i-Size, në drejtim të lëvizjes, 100-150 cm, me rrip sigurimi për të rritur me ose pa lidhje ISOFIX.

E përshtatshme vetëm nëse automjetet e miratuara janë të pajisura me rripa sigurie me tre pika/me pajisje mbledhëse, të miratuara sipas Rregullores Nr. 16 të OKB ose standardeve ekuivalente me atë.



MOS e përdorni pajisjen në vendet e ndenjëseve ku është instaluar dhe hapur një airbag.

Udhëzime të rëndësishme sigurie!

Udhëzimet e përdorimit duhet të ruhen gjatë gjithë periudhës së përdorimit të sistemit universal të sigurimit të fëmijëve!

1. **KUJDESI!** Pjesët e forta dhe pjesët plastike të sistemit të avancuar të mbajtjes së sigurt të fëmijëve duhet të vendosen dhe instalohen në mënyrë që, kur mjeti motorik është në funksionim normal, të mos kapen nga ndenjësjar rreshqitëse ose nga dera e automjetit.

2. **KUJDESI!** Të gjithë rripat që sigurojnë kapjen e sistemit të sigurimit ndaj automjetit duhet të jenë të tendosura, të gjithë rripat që frenojnë fëmijën duhet të rregullohen për t'iu përshtatur trupit të fëmijës. Rripat nuk duhet të jenë të përdredhur.

3. **KUJDESI!** Është jashtëzakonisht e rëndësishme të siguroheni që përdorimi i rripit të prehrit poshtë, në mënyrë që legeni i trupit të jetë i kapur fort.

4. **KUJDESI!** Rekomandohet që pajisja të zëvendësohet kur i është nënshtruar stresit mekanik shkatërrues në një aksident.

5. **KUJDESI!** Është e rrezikshme të bësh ndryshime ose shtesa në pajisje pa miratimin e autoritetit të miratimit të tipit. Ekziston rrezik nëse udhëzimet e instalimit të dhëna nga prodhuesi i sistemit të mbajtjes së fëmijëve nuk ndiqen saktësisht.

6. **KUJDESI!** Kur karrigia nuk është e pajisur me mbulesë tekstili, ajo duhet të mbahet larg rrezeve të diellit, pasi në të kundërt mund të jetë shumë e nxehtë për lëkurën e fëmijës.

7. **KUJDESI!** Mos i lini fëmijët pa mbikëqyrje në një sistem të avancuar të mbajtjes së sigurt të fëmijëve.

8. **KUJDESI!** Siguroni siç duhet duke e kapur çdo bagazh ose sende të tjera që mund të shkaktojnë lëndime në rast përplasjeje.

9. KUJDES! Të mos përdoret sistemi në avancuar të mbajtjes së sigurt të fëmijëve pa mbulesën e tij.
10. KUJDES! Mos e zëvendësoni mbulesën e avancuar të sistemit për sigurimin e fëmijëve me asgjë tjetër përveç asaj të rekomanduar nga prodhuesi, pasi mbulesa është një pjesë integrale e funksionimit të sistemit të sigurimit.

11. E RËNDËSISHME - MOS PËRDOR ORIENTIM ME SHKIM NGA PËRPARA PARA SE FËMIJA TË KETË MBUSHUR 15 MUAJ.

12. KUJDES! Mbajeni sistemin e avancuar për sigurimin e fëmijëve me fytyrë nga pas derisa mosha e fëmijës të kalojë 36 muajsh ose derisa gjatësia e trupit të fëmijës të kalojë 105 cm.

13. KUJDES! Ju lutemi referojuni manualit të udhëzimeve të prodhuesit të automjetit.

14. KUJDES! Kontrolloni periodikisht rripat për përdorim, duke i kushtuar vëmendje të veçantë pikave të lidhjes, të mbrojtjes dhe pajisjeve rregulluese!

15. KUJDES! Mos e lini kapësen pjesërisht të mbyllur, ajo duhet të kyçet kur të gjitha pjesët janë të kyçura. Ju duhet të jeni në gjendje ta largoni fëmijën nga ndenjësa menjëherë në rast urgjence. Fëmija juaj duhet të mësohet të mos luajë kurrë me kapësen.

16. KUJDES! Mbajeni ndenjësen e fëmijës në një vend të sigurt jashtë mundësive të prekjes nga fëmijët kur nuk është në përdorim. Shmangni vendosjen e objekteve të rënda mbi karrigen. Mos lejoni që ndenjësa për makinën tuaj të vijë në kontakt me substanca gërryese si acidi i baterisë.

17. KUJDES! Për "i-Size sistemi i avancuar për sigurinë e fëmijës" përdoruesi duhet të lexojë manualin e udhëzimeve të prodhuesit të automjetit!

18. KUJDES! Mos e lini fëmijën tuaj në këtë ndenjëse sigurie për një periudhë të gjatë kohore. Gjatë udhëtimeve të gjata, bëni më shumë pushime dhe hiqni fëmijën nga ndenjësa e sigurisë.

19. KUJDES! Imazhet në faqen e titullit dhe brenda udhëzimeve janë për shembull dhe mund të ndryshojnë nga produkti aktual.

20. KUJDES! Përpara përdorimit të parë të produktit, hiqni prej tij të gjitha materialet reklamuese, si dhe pajisjet e përdorura përt'i bashkuar ato me produktin.

21. KUJDES! MOS përdorni sistemin e avancuar të mbajtjes së sigurt të fëmijëve nëse pozicioni i shtrëngimit të rripit të sigurimit për të rriturit në pikat kryesore të kontaktit me ulëseve të makinës është i pakënaqshëm, ju lutemi kontaktoni prodhuesin nëse keni dyshime.

22. KUJDES! MOS përdorni pika të tjera kontakti përveç atyre të përshkuara në udhëzime dhe të shënuara në sistemin e avancuar të mbajtjes së sigurt të fëmijëve, ju lutemi kontaktoni prodhuesin në rast dyshimi.

ECE R129/03

UDHËZIMET PËR LARJE

1. Karrigia për makinë mund të pastrohet me ujë të vakët dhe sapun. Mos përdorni detergjente agresivë, gërryese ose tretës.

2. Tapiceria duhet të lahet me dorë në një temperaturë maksimale prej 30°C. Mos e vendosni në tharëse. Lëreni tapicerinë të thahet natyrshëm.

3. Pjesët plastike mund të pastrohen me një leckë të lagur. Mos përdorni gërryese.

4. Asnjëherë mos përdorni lubrifikant ose tretës në asnjë pjesë të ndenjëses.

LLOJI I RRIPAVE TË MIRATUAR QË DUHET TË KENI NË MAKINË:

A – Rrip i sigurimit të makinës - Rrip diagonal

B – Rrip i sigurimit të makinës - Rrip i prehrit


C – Pika të lidhjes ISOFIX

Ndenjësa juaj e sigurisë mund të instalohet duke përdorur pikat e lidhjes ISOFIX dhe këmbën mbështetëse kur është e kthyer prapa (40-105 cm) dhe kur është e kthyer përpara (76-105 cm). Për një lartësi prej 100-150 cm, mund të instalohet me orientim përpara, me rrip 3 pikash për të rriturit dhe me ose pa fiksion ISOFIX.



Mundësia e instalimit, por dyshemeja në pjesën e përparme të vendit të instalimit duhet të jetë e rrafsh dhe nuk duhet të jetë e ngritur, vendi i montimit duhet të jetë i pajisur me rrip sigurimi 3 pikash!

NUK MUND TË PËRDOROHET NË NDENJËSE ME RRIPA 2 PIKASH!



Karakteristikat

Fotoja A

1. Mbështetësja e kokës
2. Zbutës i kokës
3. Zbutës i ulësës
4. Kapësja
5. Zbutës i kapësës
6. Butoni i rregullimit (mbulesa e butonit të rregullimit)
7. Rrip për rregullimin e gjatësisë së rripave
8. Mekanizmi i rregullimit të animit të ulësës
9. Mekanizmi i rrotullimit të ulësës
10. Mekanizmi i rregullimit të mbështetësës së kokës
11. Udhëzues për rripin e sigurimit të automjetit
12. Zbutës i rripit të shpatullave
13. Rripat e shpatullave
14. Butoni i rregullimit të lartësisë së këmbës
15. Këmba mbështetëse
16. Treguesi i fiksimit të këmbës
17. Mekanizmat e kapjes ISOFIX (fundoret)
18. Butonat e lëshimit ISOFIX sistemin
19. Mëngët udhëzuese ISOFIX

Montimi nga 40-105 cm me kapjen ISOFIX + këmbë mbështetëse në drejtim të kundërt të lëvizjes

Hapi 1. Shpalosni dhe tërhiqni këmbën mbështetëse nga baza e ulësës së fëmijës (Fotoja 1). Shtypni butonin dhe rregullojeni në lartësinë e dëshiruar (Fotoja 2). Kur montohet siç duhet në dyshe, treguesi do të shfaqet jeshile (Fotoja 3).

Hapi 2. Tërhiqeni dhe mbani mekanizmin, më pas rrotulloni ndenjësen e fëmijës duke mbajtur njëkohësisht bazën e saj (Fotoja 4).

E RËNDËSISHME: Kontrolloni nëse automjeti ka 2 grepa metalike të kapjes ISOFIX në kryqëzimin midis sediljes dhe mbështetësës së automjetit nën tapiceri.

SHËNIM: Kur përdorni sistemin ISOFIX, bokullat drejtuese ISOFIX mund të futen në grepat ISOFIX të automjetit (Fotoja 5). Grepat ISOFIX në të dy skajet e ulësës kalojnë nëpër bokullat drejtuese.

Hapi 3. Shtypni butonat për të çliuar sistemin ISOFIX (Fotoja 6). Rrëshqitni binarët në pozicionin më të gjatë.

Hapi 4. Vendoseni ndenjësen e fëmijës në sedijen e makinës me pamje të kundërt të lëvizjes. Shtypni mekanizmat e kapjes ISOFIX direkt në grepa metalike të automjetit derisa të dëgjoni një "Klik". Sigurohuni që treguesi i kyçjes ISOFIX të tregojë GJELBËR (Foto 7).

Hapi 5. Shtypni ndenjësen e fëmijës ndaj mbështetësës së sedijes së makinës derisa ISOFIX të fiksojë shkallë në kapjes.

Rregullimi i gjatësisë së rripave

1. Lëshoni rripat: shtypni butonin e rregullimit të rripit dhe në të njëjtën kohë tërhiqni dy rripat e shpatullave (Fotoja 8).

Shënim: mos i tërhiqni zbutësit e rripave.

2. Shtrëngimi i rripave: shtypni butonin e kuq për të çliuar rripat nga kapësja qendrore (Fotoja 9). Përdorni zbutësin për një fëmijë me lartësi 40 deri në 75 cm (Fotoja 10). Vendoseni fëmijën në ndenjëse, lidhni dy elementët në fund të rripit dhe futini në kapësja qendrore derisa të dëgjohet një "Klikim" (Foto 11,12). Tërhiqni rripin në mes të ulësës (Fotoja 13).

Montimi nga 76-105 cm me fundore ISOFIX + këmbë mbështetëse në drejtim të lëvizjes

Pasi të keni nxjerrë pajisjet e kapjes ISOFIX nga baza e ulësës, kryeni hapat e mëposhtëm:

Hapi 1. Shpalosni dhe tërhiqni këmbën mbështetëse nga baza e ndenjëses së fëmijës (Fotoja 1).

Hapi 2. Vendoseni ndenjësen e fëmijës në sedijen e automjetit në drejtim të lëvizjes. Shtypni mekanizmat e kapjes ISOFIX direkt në grepa metalike të automjetit derisa të dëgjoni një "Klik" (Fotoja 14,15). Sigurohuni që treguesi të jetë i gjelbër.

Hapi 3. Shtypni fort ulësen e fëmijës në pjesën e pasme të sedijes së makinës derisa sistemi ISOFIX ta fiksojë atë në mbështetësen e automjetit.

Hapi 4. Shtypni butonin në këmbën mbështetëse për të rregulluar lartësinë e saj derisa të vendoset kontakti me dyshe dhe të automjetit. Sigurohuni që treguesi të jetë jeshil (Foto 2,3).

Hapi 5. Tërhiqeni mekanizmin për të rregulluar mbështetësen në këndin e dëshiruar (Fotoja 16).

Hapi 6. Rregulloni gjatësinë e rripave.

Rregullimi i lartësisë së mbështetëses së kokës dhe rripit të shpatullave

Mbështetësja e kokës mund të rregullohet në pozicione të ndryshme. Tërhiqeni mekanizmin e rregullimit të mbështetëses (Fotoja 17), duke e lëvizur lart e poshtë në pozicionin e dëshiruar sipas lartësisë së fëmijës suaj (Fotoja 18). Lëshoni mekanizmin - duhet të dëgjoni një tingull klikimi, i cili është një sinjal se mbështetësja është e kyçur. Vendosni elementët e rripit të shpatullave ndaj kapësës derisa të dëgjoni një "Klik" (Fotoja 12) Pozicioni i rripave duhet të jetë pak mbi supet e fëmijës (Fotoja 19).

RUAJTJA E RRIPAVE

1. Lironi rripat e shpatullave nga kapësja (Fotoja 20).
2. Kaloni kapësen nën tapiceri të ulësës së fëmijës.
3. Vendosni kapësen në ndarjen e bazës (Fotoja 21). Vendosni rripat e shpatullave në pjesën e brendshme të tapicerisë së mbështetëses (Fotot 22,23,24,25).

Montimi nga 100-150 cm me rrip sigurie për të rritur në drejtim të lëvizjes

PARALAJMËRIM: MOS PËRDORNI KËMBËN MBËSHTETËSE KUR LARTËSIA E FËMIJËS ËSHTË MES 100CM-150CM.

1. Palosja e këmbës mbështetëse - shtypni butonat njëkohësisht dhe ngrini këmbën mbështetëse për ta tërhequr atë, më pas vendoseni në bazën e ulësës (Fotot 26).
2. Kthejini fundoret ISOFIX në bazën e ulësës (Fotoja 27). Hiqeni zbutësin nga ulësja (Fotoja 28).
3. Rregulloni këndin e mbështetëses në pozicionin e parë (Fotoja 29).
4. Vendoseni ndenjësen e fëmijës fort në ndenjësen e makinës "në drejtim të lëvizjes", përdorni rripin e sigurimit me 3 pika të makinës për ta siguruar atë.
5. Vendosni fëmijën në ndenjësen e fëmijës (Fotoja 30). Kaloni rripin e sigurimit të makinës përmes udhëzuesit të mbështetëses së kokës dhe rripin e prehrit mbi prehrin e fëmijës (Fotot 31,32). Kyçni rripin e sigurimit në kapësen e automjetit derisa të dëgjoni një "klik" (Fotoja 33). Nëse është e nevojshme, shtrëngoni rripin e sigurimit duke e tërhequr. Sigurohuni që rripi të mos jetë i përdredhur.

MONTIMI 100-150 CM ME MAJE ISOFIX + RRIPI SIGURIMI PËR TË RRIATUR NË DREJTIM TË LËVIZJES

Pasi të jenë hequr mekanizmat ISOFIX të ndenjësës së fëmijës, vendoseni mbi ulësen e automjetit me drejtim shikimin përpara "në drejtim të lëvizjes".

1. Shtypni mekanizmat e kapjes ISOFIX direkt në grepa metalike të automjetit derisa të dëgjoni një "Klik". Sigurohuni që të dëgjoni një "klik" dhe treguesi i kyçjes ISOFIX të tregojë GJELBËR (Fotoja 34).
 2. Përdorni rripin e sigurimit me 3 pika të automjetit për kapjen.
 3. Kopeni karrigen me rripin e automjetit duke e kaluar rripin e shpatullave përmes drejtuesin të mbështetëses së kokës dhe rripin e prehrit mbi prehrin e fëmijës (Fotoja 35).
- Kyçni rripin në kapësen e automjetit derisa të dëgjohet një "klik". Nëse është e nevojshme, shtrëngoni rripin e automjetit duke e tërhequr.

Heqja e tapicerisë - Hiqni të gjithë zbutësit të karriges, hiqni tapicerinë nga mbështetësi i kokës dhe nga ulësës siç tregohet në fotot 36, 37,38.

UYARI! DAHA FAZLA REFERANS İÇİN KAYDEDİN. OKUYUNUZ !

TR

1. Bu gelişmiş bir i- Size çocuk koltuğu sistemidir (40-105 cm, arkaya bakan; 76-105 cm, öne bakan; maksimum kullanıcı ağırlığı: 18 kg). Araç üreticilerinin araç kullanım kılavuzunda belirttiği i- Size uyumlu araç oturma pozisyonlarında kullanım için BM Yönetmeliği No. 129 kapsamında onaylanmıştır . Şüpheli durumunda gelişmiş çocuk emniyet sisteminin üreticisine veya satıcınıza danışın.

Bu, gelişmiş bir çocuk emniyet sistemi olan i- Size yükseltici koltuktur (100-150 cm, öne bakan). 129 Sayılı BM Düzenlemesi kapsamında, öncelikle araç üreticilerinin araç kullanım kılavuzunda belirttiği "i-Size oturma pozisyonlarında" kullanılmak üzere onaylanmıştır . Şüpheli durumunda gelişmiş çocuk emniyet sisteminin üreticisine veya satıcınıza danışın.

2. Kurulum açısından, üretici aracın kullanma kılavuzunda bu yaş grubuna ait gelişmiş bir çocuk emniyet sistemi olan i- Size çocuk emniyet sisteminin kurulumuna uygun olduğunu belirtmişse sistemin uygun olması beklenebilir .

3. Bu çocuk emniyet sistemi , bu bildirimin eşlik etmediği önceki modellere uygulananlardan daha sıkı koşullar altında I- Boyut olarak sınıflandırılmıştır .

4. Bu araba koltuğu aşağıdaki kurulum yöntemleriyle kullanım için onaylanmıştır:

MONTAJ, SEYAHAT TERSİNE: ECE R129/03 I- Boyut evrensel ISOFIX gelişmiş çocuk emniyet sistemi, arkaya bakan, 40-105 cm ve çocuk ağırlığı ≤ 18 kg., ISOFIX cihazları ve destek ayağı ile;

SEYAHAT YÖNÜNDE MONTAJ: ECE R129/03 I- Boyut evrensel ISOFIX gelişmiş bir çocuk emniyet sistemi, öne bakan, 76-105 cm ve çocuk ağırlığı ≤ 18 kg., ISOFIX cihazlı ve destek ayaklı;

SEYAHAT YÖNÜNDE MONTAJ: ECE R129/03 gelişmiş bir çocuk emniyet sistemi yükseltici çocuk koltuğu I- Boyut , seyahat yönünde, 100-150 cm, ISOFIX bağlantısı olan veya olmayan yetişkinler için emniyet kemerli.

Yalnızca onaylı araçlarda Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun 16 No'lu Yönetmeliği veya diğer eşdeğer standartlar uyarınca onaylanmış üç noktalı/geri çekilebilir emniyet kemerleri varsa uygundur.



Cihazı, darbeye dayanıklı bir hava yastığının takılı ve açılmış olduğu oturma alanlarında KULLANMAYIN.

Önemli güvenlik talimatları!

Kullanım talimatları universal çocuk emniyet sisteminin ömrü boyunca saklanmalıdır!

1.UYARI! Gelişmiş çocuk emniyet sisteminin sert parçaları ve plastik parçaları, araç normal çalışırken kayan bir koltuk veya bir araç kapısı tarafından sıkıştırılmayacak şekilde yerleştirilmeli ve monte edilmelidir.

2.UYARI! Emniyet kemerini araca sabitleyen tüm kemerler gergin olmalı, çocuğu bağlayan tüm kemerler çocuğun vücuduna göre ayarlanmalıdır. Kemerlerin bükülmesine izin verilmemelidir.

3.UYARI! Pelvisin sıkıca kavranması için kucak kemerinin aşağıdan kullanıldığından emin olmak son derece önemlidir.

4.UYARI! Bir kazada yıkıcı mekanik gerilimlere maruz kaldığında cihazın değiştirilmesi tavsiye edilir

5.UYARI! Tip onayı yetkilisinin onayı olmadan cihazda değişiklik veya ekleme yapmak tehlikelidir. Çocuk koltuğu üreticisi tarafından sağlanan montaj talimatlarına doğru şekilde uyulmaması halinde tehlike söz konusudur.

6.UYARI! Koltukta bir tekstil örtü bulunmadığında, aksi takdirde çocuğun cildi için çok sıcak olabileceğinden, güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

7.UYARI! Çocukları gelişmiş bir çocuk emniyet sistemi içinde gözetimsiz bırakmayın.

8.UYARI! Bir çarpışma durumunda yaralanmaya neden olabilecek bagajları veya diğer nesneleri uygun şekilde sabitleyin.

9.UYARI! Gelişmiş çocuk emniyetini kılıfı olmadan kullanmayın.

10.UYARI! Gelişmiş çocuk koltuğunun kapağını üretici tarafından tavsiye edilenden başkasıyla değiştirmeyin, çünkü kapak koltuğun performansının ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

11. UYARI – ÇOCUK 15 AYLIK OLMADAN ÖNCE ÖNE DÖNÜK OLARAK KULLANMAMAK.

12. UYARI! Çocuğun yaşı 36 ayı geçene kadar veya çocuğun boyu 105 cm'yi geçene kadar gelişmiş çocuk emniyetini arkaya dönük kullanın.

13. UYARI! Lütfen araç üreticisinin kullanım kılavuzuna bakın.

14. UYARI! Emniyet kemerini aşınmaya karşı periyodik olarak kontrol edin, özellikle bağlantı noktalarına, sabitleyici ve ayarlayıcılara dikkat edin!

15. UYARI! Tokayı kısmen kapalı bırakmayın, tüm parçalar yerine oturduğunda kilitlemelidir. Acil bir durumda çocuğu koltuktan hemen çıkarabilmelisiniz. Çocuğunuza asla toka ile oynamaması öğretilmelidir.

16. UYARI! Çocuk koltuğunu kullanmadığınız zamanlarda güvenli ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun. Koltuğun üzerine ağır nesneler koymaktan kaçının. Oto koltuğunuzun akü asidi gibi aşındırıcı maddelerle temas etmesine izin vermeyin.

17. UYARI! "i-Size Gelişmiş Çocuk Emniyet Sistemi" için kullanıcı araç üreticisinin kullanım kılavuzunu okumalıdır!

18. UYARI! Çocuğunuzu uzun süre bu güvenlik koltuğunda bırakmayın. Uzun yolculuklar sırasında daha fazla mola verin ve çocuğunuzu güvenlik koltuğundan çıkarın.

19. UYARI! Ön sayfadaki ve kılavuzun içindeki resimler örnektir ve gerçek üründen farklı olabilir.

20. UYARI! Ürünü ilk kez kullanmadan önce, tüm reklam malzemelerini üründen ve ürüne takmak için kullanılan tüm ek parçalardan çıkarın.

21. UYARI! Yetişkin emniyet kemeri tokasının ana koltuk temas noktalarına konumu tatmin edici değilse gelişmiş çocuk emniyet sistemini **KULLANMAYIN**, şüpheniz varsa lütfen üreticiyle iletişime geçin.

22. UYARI! Talimatlarda açıklanan ve gelişmiş çocuk koltuğu üzerinde işaretlenenler dışında başka temas noktaları **KULLANMAYIN**, şüpheniz varsa lütfen üreticiyle iletişime geçin.

ECE R129/03

YIKAMA TALİMATLARI

1. Oto koltuğu ılık su ve sabunla temizlenebilir. Aşındırıcı veya tiner gibi agresif temizlik maddeleri kullanmayın.
2. Döşeme maksimum 30°C sıcaklıkta elde yıkanmalıdır. Kurutucuya koymayın. Döşemenin doğal olarak kurumasını bekleyin.
3. Plastik parçalar nemli bir bezle temizlenebilir. Aşındırıcılar kullanmayın.
4. Koltuğun herhangi bir kısmında asla yağlayıcı veya solvent kullanmayın.

ARACINIZDA OLMASI GEREKEN ONAYLANMIŞ KEMER TÜRLERİ:

A - Arabanın emniyet kemeri - Çapraz kemer


B - Araç emniyet kemeri - Kucak kemeri

C - ISOFIX Bağlantı noktaları

Emniyet koltuğunuz, arkaya bakarken (40-105 cm) ve öne bakarken (76-105 cm) ISOFIX bağlantı noktaları ve destek ayağı kullanılarak kurulabilir. 100-150 cm yükseklik için, öne bakacak şekilde, yetişkinler için 3 noktalı emniyet kemeriyle ve ISOFIX bağlantılı veya bağlantısız olarak monte edilebilir.

❓ Monte edilebilir ancak kurulum yerinin önündeki zemin düz olmalı ve yükseltilmemelidir, kurulum alanında 3 noktalı araç emniyet kemeri bulunmalıdır!

2 NOKTALI KEMERLİ KOLTUKLARDA KULLANILAMAZ!



Özellikler

fotoğraf A

1. Koltuk başlığı
2. Kafa kremi
3. Koltuk minder
4. Toka
5. Toka yumuşatıcı
6. Ayarlama düğmesi (Ayarlama düğmesi kapağı)
7. Kemerlerin uzunluğunu ayarlamak için kayış
8. Koltuk eğimi ayar mekanizması
9. Koltuğu döndürme mekanizması

10. Koltuk başlığı ayar mekanizması
11. Araba emniyet kemeri kılavuzu
12. Omuz kemeri yumuşatıcısı
13. Omuz kemeri
14. Bacak yüksekliği ayar butonu
15. Destek ayağı
16. Bacak sabitleme göstergesi
17. ISOFIX'i sıkıştırma mekanizmaları (uçlar)
18. ISOFIX sistemi serbest bırakma düğmeleri
19. ISOFIX kılavuz burçları

ISOFIX uçları + destek ayağı ile 40-105 cm'den kurulum trafiğin ters yönünde

Adım 1 . Destek ayağını çocuk koltuğunun tabanından açın ve çekin (Fotoğraf 1). Düğmeye basın ve istediğiniz yüksekliğe ayarlayın (Fotoğraf 2). Zemine doğru şekilde monte edildiğinde gösterge yeşil renk gösterecektir (Foto 3).

Adım 2 . Mekanizmayı çekip tutun, ardından tabanını tutarak çocuk koltuğunu çevirin (Foto 4).

ÖNEMLİ: Araçta, döşemenin altında koltuk ile araç sırtlığı arasındaki kesişme noktasında 2 adet ISOFIX metal bağlantı kancasının bulunduğunu kontrol edin.

NOT: ISOFIX sistemi kullanılırken, ISOFIX kılavuz burçları araçtaki ISOFIX kancalarına takılabilir (Fotoğraf 5). Koltuğun her iki ucundaki ISOFIX kancaları kılavuz burçlardan geçer.

Adım 3 . ISOFIX sistemini serbest bırakmak için düğmelere basın (Fotoğraf 6). Rayları en uzun konuma kaydırın .

Adım 4 . Çocuk koltuğunu, seyahat yönünün tersine bakacak şekilde araba koltuğuna yerleştirin. Bir "Tık" sesi duyuncaya kadar ISOFIX bağlantı mekanizmalarını doğrudan aracın metal kancalarına bastırın. ISOFIX kilit göstergesinin YEŞİL görüldüğünden emin olun (Fotoğraf 7).

Adım 5 . ISOFIX bağlantı derecesini sabitleyene kadar çocuk koltuğunu araba koltuğunun arkasına doğru itin.

KEMRLERİN UZUNLUĞUNUN AYARLANMASI

1. Kemerin gevşetilmesi: kemer ayar düğmesine basın ve aynı zamanda iki omuz kemerini çekin (Fotoğraf 8).

Not: kemer yumuşatıcılarını çekmeyin.

2. Emniyet kemerlerini bağlayın: emniyet kemerlerini orta tokadan çıkarmak için kırmızı düğmeye basın (Fotoğraf 9). Yumuşatıcıyı boyu 40 ila 75 cm olan bir çocuk için kullanın (Fotoğraf 10). Çocuğu koltuğa yerleştirin, kemerin ucundaki iki elemanı birleştirin ve "Klik" sesi duyulana kadar orta tokanın içine sokun (Foto 11,12). Koltuğun ortasından aşağıya doğru bir şerit çekin (Fotoğraf 13).

ISOFIX uçları + destek ayağı ile 76-105 cm'den kurulum trafik yönünde

ISOFIX bağlantı elemanlarını koltuğun tabanından çıkardıktan sonra aşağıdaki adımları tamamlayın:

Adım 1 . Destek ayağını çocuk koltuğunun tabanından açın ve çekin (Fotoğraf 1).

Adım 2 . Çocuk koltuğunu seyahat yönünde araba koltuğuna yerleştirin. Bir "Tık" sesi duyuncaya kadar ISOFIX bağlantı mekanizmalarını doğrudan aracın metal kancalarına bastırın (Fotoğraf 14,15). Göstergenin yeşil görüldüğünden emin olun .

Adım 3 . Çocuk koltuğunu, ISOFIX sistemi aracın arkasına sabitleyene kadar araba koltuğunun arkasına sıkıca bastırın.

Adım 4 . Yüksekliğini araç zeminine temas edene kadar ayarlamak için destek ayağı düğmesine basın. Göstergenin yeşil görüldüğünden emin olun (Fotoğraf 2,3).

Adım 5 . Sırtlığı istenilen açığa ayarlamak için mekanizmayı çekiniz (Foto 16).

Adım 6 . Kayışların uzunluğunu ayarlayın.

Kafalık ve omuz kemeri yükseklik ayarı

Kafalık farklı pozisyonlara ayarlanabilir. Sırtlık ayar mekanizmasını (Fotoğraf 17) çekiniz, çocuğunuzun boyuna göre yukarı aşağı istenilen pozisyona getiriniz (Fotoğraf 18). Mekanizmayı serbest bırakın; koltuk arkalıgının kilitlendiğinin sinyali olan bir tıklama sesi duymalısınız . Omuz kemerinin elemanlarını "Tık" sesini duyana kadar tokaya yerleştirin (Fotoğraf 12). Kemerlerin konumu çocuğun omuzlarının biraz üzerinde olmalıdır (Fotoğraf 19).

BANT DEPOLAMA

1. Omuz kemerlerini tokadan ayırın (Fotoğraf 20).
2. Tokayı çocuk koltuğunun döşemesinin altından geçirin .
3. Tokayı taban bölümüne yerleştirin (Fotoğraf 21). Omuz askılarını sırtlık döşemesinin iç kısmına yerleştirin (Foto 22,23,24,25).

Yetişkinler için 100-150 cm emniyet kemeri montaj trafik yönünde

DİKKAT: ÇOCUĞUN BOYU 100CM-150CM ARASINDA OLDUĞUNDA DESTEK BACAĞINI KULLANMAYIN.

1. Destek ayağının katlanması - aynı anda düğmelere basın ve saklamak için destek ayağını yukarı kaldırın, ardından sandalyenin tabanına yerleştirin (Fotoğraf 26).
2. ISOFIX kulaklarını koltuğun tabanına geri koyun (Fotoğraf 27). Minderi koltuktan çıkarın (Fotoğraf 28).
3. Birinci konumda sırt dayanağının eğimini ayarlayın (Fotoğraf 29).
4. Çocuk koltuğunu "seyahat yönünde" araba koltuğuna sıkıca yerleştirin, aracın 3 noktalı emniyet kemeri kullanın.
5. Çocuğu çocuk koltuğuna yerleştirin (Fotoğraf 30). Araba kemerini koltuk başlığı kılavuzundan, kucak kemerini ise çocuğun kucagından geçiriyorsunuz (Fotoğraf 31, 32). Kemer bir "klik" sesi duyulana kadar araba tokasına takın (Fotoğraf 33). Gerekirse, araba kemerini çekerek sıkın. Kemer bükülmediğinden emin olun.

Montage van 100-150 cm met ISOFIX-uiteinden + een veiligheidsgordel voor volwassenen, voorwaarts gericht

Çocuk koltuğunun ISOFIX mekanizmaları çıkarıldıktan sonra, koltuğu öne bakacak şekilde araba koltuğunun üzerine yerleştirin."

1. ISOFIX bağlantı mekanizmalarını bir "Klik" sesi duyulana kadar doğrudan aracın metal kancalarına bastırın. "Klik" sesini duyduğunuzdan ve ISOFIX kilit göstergesinin YEŞİL yandığından emin olun (Fotoğraf 34).
2. Sabitlemek için aracın 3 noktalı kemerini kullanın.
3. Omuz kemerini baş desteğinin üzerinden ve bel kemerini çocuğun kucagının üzerinden geçirerek araba koltuğu kemerini bağlayın (Fotoğraf 35).

Kemer bir "klik" sesi duyulana kadar araba tokasına takın. Gerekirse, araba kemerini çekerek sıkın.

Döşemenin çıkarılması - Tüm koltuk minderlerini çıkarın, koltuk başlığı döşemelerini çıkarın ve 36, 37, 38 numaralı fotoğraflarda gösterildiği gibi koltuktan.

KULLANIM VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK UNSURLAR

- 1-Taşıma ve nakliye sırasında ürün mutlaka orijinal ambalajında taşınmalıdır.
- 2-İndirme ve bindirme esnasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- 3-Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

HİZMET VE BAKIM – TEMİZLİK VE BAKIM

- 1-Periyodik bakım gerektiren durumlarda tüketicinin yapacakları temizlik ve bakım kısmında anlatılmış olup tüketicinin yapamayacağı şeylerde yetkili servise baş vurma gerekmektedir.
- 2-Bağlantı ve montajın nasıl yapılacağı şema ile gösterilmiş olup ebeveyn tarafından yapılması gerekmektedir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- 1-Kullanım ve kurulum hatalarının önüne geçilmesi için lütfen arabanın montaj ve demontaj bilgilerini dikkatlice okuyunuz.
- 2-Pozisyon dışında katlama ve kapatma yapmayınız.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILABİLECEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE KULLANICIYA SAĞLANAN SEÇİMLİLİK HAKLARI

- 1-Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici 6502 sayılı tüketici korunması hakkında kanunun 11 inci maddesinde yer alan
 - a-Sözleşmeden dönme
 - b-Satış bedelinden indirim isteme
 - c-Ücretsiz onarılmasını isteme
 - d-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.Satıcı üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5-Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.Satıcı , Tüketicinin talebini reddedemez.Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6-Malın tamir süresi 20 iş gününü binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez.Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici ve ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8-Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.
- 9-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda tüketici gümrük ve ticaret bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğüne başvurulabilir.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ:Lorelli Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım nedeniyle arabanın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

Kullanım Ömrü 5 Yıldır.

İTHALATÇI FIRMA: COOLBABY ÇOCUK GEREÇLERİ SAN VE TİC. A.Ş.

Çınar mah. 6/7 Sok. No:4/a Bağcılar/İstanbul **Tel: 0212 438 20 45**

Web: www.lorelli.eu www.coolbaby.com.tr

Yetkili Servis : Coolbaby Çocuk Gereçleri San ve Tic.A.S. Orucreis mah. Giyimkent sitesi 16. Sk. No:75 Esenler / İstanbul

Tel : 0212 438 20 45 www.coolbaby.com.tr

WAŻNE! PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!

PL

1. Jest to zaawansowany fotelik dziecięcy i-Size (40-105 cm, tyłem do kierunku jazdy; 76-105 cm, przodem do kierunku jazdy; maksymalna waga użytkownika: 18 kg). Został zatwierdzony zgodnie z Regulaminem ONZ nr 129 do stosowania na miejscach siedzących w pojazdach zgodnych z i-Size, zgodnie z zaleceniami producentów pojazdów w instrukcji obsługi pojazdu. W razie wątpliwości należy skonsultować się z producentem zaawansowanego urządzenia przytrzymującego dla dzieci lub handlowcem.

Jest to zaawansowany fotelik dziecięcy podwyższające siedzisko dziecięce i-Size (100-150 cm, przodem do kierunku jazdy). Został zatwierdzony zgodnie z Regulaminem ONZ nr 129 do stosowania głównie na „miejscach siedzących i-Size”, zgodnie z zaleceniami producentów pojazdu w instrukcji obsługi pojazdu. W razie wątpliwości należy skonsultować się z producentem zaawansowanego urządzenia przytrzymującego dla dzieci lub handlowcem.

2. Można oczekiwać, że system będzie zgodny pod względem montażu, jeśli producent stwierdził w instrukcji obsługi pojazdu, że nadaje się do montażu zaawansowanego fotelika dziecięcego i-Size dla tej grupy wiekowej.

3. Ten system zabezpieczenia dzieci jest zakwalifikowany jako i-Size na warunkach bardziej rygorystycznych niż te stosowane w poprzednich modelach, którym nie towarzyszy niniejsza uwaga.

4. Ten fotelik samochodowy jest zatwierdzony do użytku z następującymi metodami montażu:

MONTAŻ, TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY: ECE R129/03 i-Size uniwersalny ISOFIX zaawansowany fotelik dziecięcy tyłem do kierunku jazdy, 40-105 cm i waga dziecka ≤18 kg, z mocowaniami ISOFIX i nogi podpierającej.

MONTAŻ, PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY: ECE R129/03 i-Size uniwersalny ISOFIX zaawansowany fotelik dziecięcy przodem do kierunku jazdy, 76-105 cm i waga dziecka ≤18 kg, z mocowaniami ISOFIX i nogi podpierającej.

MONTAŻ, PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY: ECE R129/03 uniwersalny zaawansowany fotelik dziecięcy siedzisko podwyższające i-Size przodem do kierunku jazdy, 100-150 cm, z pasem bezpieczeństwa dla dorosłych z lub bez mocowaniami ISOFIX.

Nadaje się tylko wtedy, gdy homologowane pojazdy są wyposażone w trzypunktowe/zwijane pasy bezpieczeństwa zatwierdzone zgodnie z Regulaminem EKG ONZ nr 16 lub równoważnymi normami.



NIE WOLNO używać urządzenia w miejscach siedzących, gdzie zainstalowana i napełniona jest poduszka powietrzna.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa!

De gebruikshandleiding moet gedurende de gehele levensduur van het universele kinderbeveiligingssysteem worden bewaard!

Instrukcję obsługi należy zachować przez cały okres użytkowania uniwersalnego fotelika dziecięcego!

1. **UWAGA!** Części twarde i plastikowe ulepszonego fotelika dla dzieci muszą być umieszczone i zamontowane w taki sposób, aby podczas normalnej eksploatacji pojazdu silnikowego nie mogły zostać zablokowane przez przesuwane siedzenie lub drzwi pojazdu

2. **UWAGA!** Wszystkie pasy mocujące fotelik dziecięcy do pojazdu muszą być napięte, wszystkie pasy przytrzymujące dziecko muszą być dopasowane do ciała dziecka. Pasy nie powinny być skrecone.

3. **UWAGA!** Niezwykle ważne jest, aby pas biodrowy był zapięty nisko, tak aby miednica była bezpiecznie unieruchomiona.

4. **UWAGA!** Zaleca się wymianę urządzenia, jeśli w wyniku wypadku zostało poddane niszczącemu naprężeniu mechanicznemu

5. **UWAGA!** Wprowadzanie zmian lub uzupełnień w foteliku bez zgody organu udzielającego homologacji typu jest niebezpieczne. Niedokładne przestrzeganie instrukcji montażu dostarczonej przez producenta fotelika dziecięcego stwarza ryzyko.

6. **UWAGA!** Jeżeli krzesło nie posiada pokrowca tekstylnego, należy je przechowywać z dala od światła słonecznego, gdyż w przeciwnym razie mogłoby być za gorące dla skóry dziecka.

7. **UWAGA!** Nie pozostawiaj dzieci bez opieki w ulepszonych fotelikach dziecięcych.

8. UWAGA! Odpowiednio zabezpiecz bagaż lub inne przedmioty, które mogą spowodować obrażenia w razie kolizji.

9. UWAGA! Nie używaj ulepszanego fotelika dziecięcego bez osłony.

10. UWAGA! Nie należy zastępować osłony ulepszanego fotelika dziecięcego niczym innym niż zalecany przez producenta, ponieważ osłona stanowi integralną część z eksploatacyjnych charakterystyk fotelika dziecięcego.

11. WAŻNE – NIE UŻYWAJ ORIENTACJI PRZODEM DO RUCHU, DOPÓKI DZIECKO NIE BĘDZIE W WIEKU POWYŻEJ 15 MIESIĘCY.

12. UWAGA! Ulepszony fotelik dziecięcy należy ustawiać tyłem do kierunku jazdy, dopóki dziecko nie przekroczy 36 miesięcy lub nie przekroczy 105 cm wzrostu.

13. UWAGA! Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi producenta pojazdu

14. UWAGA! Okresowo sprawdzaj pasy pod kątem zużycia, zwracając szczególną uwagę na punkty mocowania, osłony i urządzenia regulacyjne!

15. UWAGA! Nie zostawiaj klamry częściowo zamkniętej, powinna być zablokowana, gdy wszystkie części są zapięte. W sytuacji awaryjnej należy mieć możliwość natychmiastowego wyjęcia dziecka z fotelika. Należy nauczyć dziecko, aby nigdy nie bawiło się klamrą.

16. UWAGA! Kiedy nie jest używany, przechowuj fotelik dziecięcy w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikaj umieszczania ciężkich przedmiotów na foteliku. Nie dopuszczaj do kontaktu fotelika samochodowego z substancjami żrącymi, takimi jak kwas akumulatorowy.

17. UWAGA! W przypadku „Ulepszanego fotelika dziecięcego i-Size” użytkownik musi zapoznać się z instrukcją obsługi producenta pojazdu!

18. UWAGA! Nie zostawiaj dziecka w tym foteliku przez dłuższy czas. Podczas długich podróży rób więcej przerw i wyjmuj dziecko z fotelika.

19. UWAGA! Obrazy na stronie tytułowej i wewnątrz instrukcji mają charakter przykładowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

20. UWAGA! Przed pierwszym użyciem produktu należy usunąć z niego wszelkie materiały reklamowe, a także urządzenia służące do ich przymocowania do produktu

21. UWAGA! NIE WOLNO używać ulepszanego fotelika dla dzieci, jeśli położenie klamry pasa bezpieczeństwa dla dorosłych w stosunku do głównych punktów styku siedzenia jest niezadowolające. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem.

22. UWAGA! NIE używaj innych punktów kontaktowych niż te opisane w instrukcji i zaznaczone na ulepszonym foteliku dla dzieci, w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem.

INSTRUKCJA PRANIA

ECE R129/03

1. Fotelik samochodowy można czyścić ciepłą wodą z mydłem. Nie używać agresywnych środków czyszczących, takich jak ściernych lub rozcieńczalników.

2. Tapicerkę trzeba prać ręcznie w maksymalnej temperaturze 30 °C. Nie wkładaj do suszarki. Pozostaw tapicerkę do wyschnięcia w sposób naturalny

3. Części plastikowe można wyczyścić wilgotną szmatką. Nie używa środków ściernych.

4. Nigdy nie używaj smaru i rozpuszczalnika na żadnej części fotelika.

RODZAJ ZATWIERDZONYCH PASÓW, KTÓRE TRZEBA MIEĆ W SAMOCHODZIE:

A - Pas bezpieczeństwa samochodu- Pas ukośny


B - Pas bezpieczeństwa samochodu- Pas biodrowy

C - ISOFIX Mocujące punkty

Fotelik można zamontować za pomocą punktów mocowania ISOFIX i nogi podpierającej, gdy fotelik jest skierowany tyłem do kierunku jazdy (40-105 cm) i przodem do kierunku jazdy (76-105 cm). Dla wzrostu 100-150 cm można go montować przodem do kierunku jazdy, z 3-punktowymi pasami dla dorosłych, z mocowaniem ISOFIX lub bez.

❓ Można zamontować, ale podłoga przed miejscem montażu musi być równa i nie może być podniesiona, miejsce montażu musi być wyposażone w 3-punktowy samochodowy pas bezpieczeństwa!

NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY NA SIEDZENIACH Z 2-PUNKTOWYMI PASAMI!



Charakterystyki

Zdjęcie A

1. Zagłówek
2. Podkładka na zagłówek
3. Podkładka na siedzisko
4. Klamra
5. Ochraniacz na klamrę
6. Przycisk regulujący/ (Ochrona na przycisk regulujący)
7. Pasek do regulowania długości pasów
8. Mechanizm regulacji nachylenia siedziska
9. Mechanizm obrotu siedziska
10. Mechanizm regulacji zagłówka

11. Prowadnica pasów bezpieczeństwa w samochodzie
12. Nakładka na pas naramienny
13. Paski naramienne
14. Przycisk regulacji wysokości nogi podporowej
15. Noga podporowa
16. Wskaźnik zamocowania nogi
17. Mechanizmy mocowania ISOFIX (końcówki)
18. Przyciski zwalniające system ISOFIX
19. Tuleje prowadzące ISOFIX

Montaż od 40-105 cm z końcówkami ISOFIX + nogi podporowej tyłem do kierunku ruchu

Krok 1. Rozłóż i wyciągnij nogę podporową z podstawy fotelika dziecięcego (zdjęcie 1). Naciśnij przycisk i ustaw żądaną wysokość (zdjęcie 2). Po prawidłowym zamontowaniu na podłodze wskaźnik będzie miał kolor zielony (zdjęcie 3).

Krok 2. Pociągnij i przytrzymaj mechanizm, a następnie obróć fotelik dziecięcy, jednocześnie trzymając jego podstawę (zdjęcie 4).

WAŻNE: Sprawdź, czy pojazd jest wyposażony w 2 metalowe haki mocujące ISOFIX na styku siedzenia i oparcia pojazdu pod tapicerką.

UWAGA: W przypadku korzystania z systemu ISOFIX, tuleje prowadzące ISOFIX można włożyć w zaczepy ISOFIX pojazdu (Zdjęcie 5). Haki ISOFIX na obu końcach fotelika przechodzą przez tuleje prowadzące.

Krok 3. Naciśnij przyciski, aby zwolnić system ISOFIX (Zdjęcie 6). Przesuń szyny do najdłuższego położenia.

Krok 4. Umieść fotelik dziecięcy na siedzeniu samochodu tyłem do kierunku ruchu. Wciśnij mechanizmy mocowania ISOFIX bezpośrednio na metalowe haki pojazdu, aż usłyszysz „kliknięcie”. Upewnij się, że wskaźnik blokady ISOFIX świeci na ZIELONO (Zdjęcie 7).

Krok 5. Docisnij fotelik dziecięcy do oparcia fotela samochodowego, aż ISOFIX ustali stopień zamocowania.

Regulacja długości pasów

1. Odpiąć pasy: nacisnąć przycisk regulacji pasów i jednocześnie pociągnąć oba pasy barkowe (Zdjęcie 8).

Uwaga: nie ciągnij za zmiekczacze paska.

2. Naciąganie pasów: naciśnij czerwony przycisk, aby odpiąć pasy z klamry centralnej (Zdjęcie 9). Używaj wkładki dla dziecka z wzrostem od 40 do 75 cm (Zdjęcie 10). Umieść dziecko w foteliku, połącz obydwa elementy pasa i włóż je w klamrę środkową, aż do usłyszenia kliknięcia (Zdjęcie 11, 12). Przeciągnij pasek znajdujący się po środku fotelika. (Zdjęcie 13)

Montaż od 76-105 cm z końcówkami ISOFIX+ nogi podporowej przodem do kierunku ruchu

Po zdjęciu elementów mocujących ISOFIX z podstawy fotelika wykonaj następujące kroki:

Krok 1. Rozłóż i wyciągnij nogę podporową z podstawy fotelika (Zdjęcie 1).

Krok 2. Umieść fotelik dziecięcy na siedzeniu samochodu przodem do kierunku ruchu. Wciśnij mechanizmy mocowania ISOFIX bezpośrednio na metalowe haki pojazdu, aż usłyszysz „kliknięcie” (Zdjęcie 14, 15). Upewnij się, że wskaźnik blokady ISOFIX świeci na ZIELONO.

Krok 3. Mocno docisnij fotelik dziecięcy do oparcia fotela samochodowego, aż system ISOFIX przymocuje go do oparcia samochodu.

Krok 4. Naciśnij przycisk nogi podporowej, aby dostosować jej wysokość, aż do momentu zetknięcia się z podłogą pojazdu. Sprawdź, czy wskaźnik świeci na zielono (zdjęcie 2, 3).

Krok 5. Pociągnij mechanizm, aby ustawić oparcie pod żądanym kątem (Zdjęcie 16)

Krok 6. Ustaw długość pasów.

Regulowanie zagłówka i wysokość pasów ramiennych

Zagłówek można ustawić w różnych pozycjach. Pociągnij za mechanizm regulacji oparcia (Zdjęcie 17), przesuwając go w górę i w dół do żądanej pozycji, zależnie od wzrostu dziecka (Zdjęcie 18). Zwolnij mechanizm - powinieneś usłyszeć dźwięk kliknięcia, który jest sygnałem, że oparcie zostało zablokowane. Umieść elementy pasa ramiennego na klamrze, aż usłyszysz „Klik” (Zdjęcie 12). Pasy powinny znajdować się lekko nad ramionami dziecka (Zdjęcie 19).

PRZECHOWYWANIE PASÓW

1. Odepnij pasy ramienne z klamry (Zdjęcie 20).
2. Przelóż klamrę pod tapicerką fotelika dziecięcego.
3. Włóż klamrę w schowku podstawy (Zdjęcie 21). Umieść pasy ramienne z wewnętrznej strony tapicerki oparcia (Zdjęcia 22,23,24,25).

Montaż od 100-150 cm pasem bezpieczeństwa dla dorosłych przodem do kierunku ruchu

UWAGA: NIE UŻYWAJ NOGI PODPOROWEJ GDY WZROST DZIECKA JEST MIĘDZY 100 CM A 150 CM.

1. Składanie nogi podporowej - naciśnij jednocześnie przyciski i unieś w górę nogę podporową aby ją schować i postaw ją w podstawie fotelika (Zdjęcie 26).
2. Wsuń końcówki ISOFIX w podstawie fotelika (Zdjęcie 27). Zdejmij wkładkę z siedziska (Zdjęcie 28).
3. Ustaw pochylenie oparcie w pierwszej pozycji (Zdjęcie 29).
4. Umieść fotelik dziecięcy na siedzisku samochodu w stronę kierunku ruchu, korzystając z 3-punktowego pasa bezpieczeństwa.
5. Umieść dziecko w foteliku (Zdjęcie 30). Przeciągnij pas bezpieczeństwa przez prowadnicę zagłówka, a pas biodrowy nad biodrami dziecka (Zdjęcia 31,32). Zapnij pas w klamrze samochodu aż usłyszysz "kliknięcie" (Zdjęcie 33). W razie potrzeby naciągnij pas samochodowy, pociągając go. Upewnij się, że pasek nie jest skręcony.

Montaż od 100-150 cm z końcówkami ISOFIX+ pas bezpieczeństwa dla dorosłych przodem do kierunku ruchu

Już jak są wysunięte mechanizmy ISOFIX fotelika dziecięcego, postaw go na siedzeniu samochodu przodem do kierunku ruchu.

1. Naciśnij mechanizm do mocowania ISOFIX bezpośrednio w metalowe haki pojazdu, aż usłyszysz "kliknięcie". Upewnij się do usłyszeliście "kliknięcie" i wskaźnik blokady ISOFIX świeci ZIELONO (Zdjęcie 34).
2. Do zabezpieczenia użyj 3-punktowego pasa bezpieczeństwa samochodu.
3. Zapnij fotelik dziecięcy samochodowym pasem bezpieczeństwa, przykładając pas ramienny przez prowadnicę zagłówka i pasa biodrowego nad biodrami dziecka (Zdjęcie 35). Zapnij pas w klamrze samochodu, aż usłyszysz "kliknięcie". W razie potrzeby naciągnij pas samochodowy pociągając go.

Zdjęcie tapicerki- Zdejmij wszystkie wkładki z siedziska, zdejmij tapicerkę z zagłówka i z siedziska w sposób pokazany na zdjęciach 36,37,38.

ВАЖНО! ЗАШТЕДИ ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦА. ПРОЧИТАЈТЕ!

1. Ова е напреден систем за врзување на деца i-Size (40-105 cm, ориентација во спротивна насока на движење; 76-105 cm, ориентација кон насоката на движење; максимална корисничка тежина: 18 kg). Тој е одобрен според Регулативата бр. 129 на ОН за употреба во положби за седење возила во согласност со i-Size како што е наведено од производителите на возила во упатството за употреба на возилото. Во случај на сомнеж, консултирајте се со производителот на напредниот систем за врзување деца или со продавачот.

Ова е напреден систем за врзување на деца i-Size потпорно седиште (100-150 cm, свртено напред). Тој е одобрен според Регулативата на ОН бр. 129 за употреба главно во „i-Size седечки позиции“ како што е наведено од производителите на возила во упатството за употреба на возилото. Во случај на сомневање, консултирајте се со производителот на напредниот систем за врзување деца или со продавачот.

2. Во однос на монтирањето, може да се очекува дека системот ќе одговара доколку производителот во упатството за работа на возилото навел дека е погоден за вградување на систем за врзување деца i-Size од оваа возрасна група.

3. Овој систем за врзување на деца е класифициран како i-Size под услови построги од оние што се применуваат на претходните модели кои не се придружени со оваа забелешка.

4. Ова автомобилско седиште е одобрено за употреба со следниве типови методи за инсталација:

ПОСТАВУВАЊЕ, ОБРАТНО НА ДВИЖЕЊЕТО: ECE R129/03 i-Size универзален ISOFIX напредниот систем за врзување на деца, ориентација во спротивна насока на движење, 40-105 cm и тежина на детето ≤ 18 kg, со ISOFIX уреди и потпорна нога;

ПОСТАВУВАЊЕ ВО НАСОКА НА ДВИЖЕЊЕТО: ECE R129/03 i-Size универзален ISOFIX напредниот систем за врзување на деца, ориентација во насока на движење, 76-105 cm и тежина на детето ≤ 18 kg, со ISOFIX уреди и потпорна нога;

ПОСТАВУВАЊЕ ВО НАСОКА НА ДВИЖЕЊЕТО: ECE R129/03 напредниот систем за врзување на деца детско потсилно седиште i-Size, ориентација во насока на движење, 100-150 cm, со сигурносен појас за возрасни со или без ISOFIX прицврстување.

Погодно е само ако одобрените возила се опремени со сигурносни појаси со три точки/со вовлекувач на безбедносни појаси одобрени според UNECE Регулативата бр. 16 или еквивалентни стандарди.



НЕ користете го уредот во места за седење каде што е инсталирано и активирано воздушно перниче.

Важни безбедносни упатства!

Упатствата за употреба мора да се чуваат цел живот на универзалниот систем за врзување деца!

1. **ВНИМАНИЕ!** Тврдите делови и пластичните делови на напредниот систем за врзување на деца мора да бидат поставени и инсталирани така што, кога моторното возило е во нормална работа, да не може да се зафатат со лизгачко седиште или со врата на возилото.

2. **ВНИМАНИЕ!** Сите ремени што го прицврстуваат системот за врзување на возилото мора да бидат затегнати, сите појаси што го задржуваат детето мора да се прилагодат за да одговараат на телото на детето. Ремениите не треба да се искривуваат.

3. **ВНИМАНИЕ!** Исклучително е важно да се осигура дека ременот за скутот се користи ниско, така што карлицата е безбедно прицврстена.

4. **ВНИМАНИЕ!** Се препорачува уредот да се замени кога е подложен на деструктивен механички стрес при несреќа

5. **ВНИМАНИЕ!** Опасно е да се прават измени или дополнувања на уредот без одобрение од органот за одобрување на тип. Постои опасност доколку не се почитуваат точно упатствата за инсталација дадени од производителот на системот за врзување деца.

6. **ВНИМАНИЕ!** Кога столот не е опремен со текстилна покривка, треба да се чува подалеку од сончева светлина, бидејќи во спротивно може да биде премногу жешко за кожата на детето.

7. **ВНИМАНИЕ!** Не оставајте ги децата без надзор во напреден систем за врзување деца.

8. **ВНИМАНИЕ!** Правилно прицврстете го багажот или другите предмети што можат да предизвикаат повреда во случај на судир.

9. **ВНИМАНИЕ!** Не користете го напредниот систем за врзување деца без неговиот капак.

10.ВНИМАНИЕ! Не заменувајте го напредниот капак на системот за врзување деца со ништо друго освен препорачаното од производителот, бидејќи капакот е составен дел од перформансите на системот за врзување.

11.ВАЖНО - НЕ КОРИСТЕТЕ ОРИЕНТАЦИЈА НАПРЕД ПРЕД ДЕТЕТО ДА НАПРАВИ НАД 15 МЕСЕЦИ.

12.ВНИМАНИЕ! Чувајте го напредниот систем за врзување деца свртен наназад додека возраста на детето не надмине 36 месеци или додека висината на детето не надмине 105 см.

13.ВНИМАНИЕ! Ве молиме погледнете го упатството за употреба на производителот на возилото.

14.ВНИМАНИЕ! Периодично проверувајте ги ремените за абење, посветувајќи посебно внимание на точките за прицврстување, штитниците и уредите за прилагодување!

15.ВНИМАНИЕ! Не оставајте ја бравата делумно затворена, таа треба да се заклучи кога сите делови се заглавни. Мора да можете веднаш да го тргнете детето од седиштето во случај на итност. Вашето дете треба да се научи никогаш да не си игра со токата.

16.ВНИМАНИЕ! Чувајте го детското седиште на безбедно место подалеку од дофат на деца кога не се користи. Избегнувајте да ставате тешки предмети на столот. Не дозволувајте вашето автомобилско седиште да дојде во контакт со корозивни материји како што е киселината од батеријата.

17.ВНИМАНИЕ! За „i-Size Напреден систем за врзување деца“ корисникот мора да го прочита упатството за употреба на производителот на возилото!

18.ВНИМАНИЕ! Не го оставајте вашето дете на ова безбедно седиште долго време. За време на долгите патувања, правете повеќе паузи и тргнете го детето од безбедносното седиште.

19.ВНИМАНИЕ! Сликите на насловната страница и во упатството се на пример и може да се разликуваат од вистинскиот производ.

20.ВНИМАНИЕ! Пред првата употреба на производот, отстранете ги од него сите рекламни материјали, како и уредите што се користат за нивно прицврстување на производот.

21.ВНИМАНИЕ! НЕ користете го напредниот систем за врзување деца ако положбата на бравата на безбедносниот ремен за возрасни да главните точки за контакт на седиштето е незадоволителна, ве молиме контактирајте го производителот доколку се сомневате.

22.ВНИМАНИЕ! НЕ користете други контактни точки освен оние опишани во упатствата и означени на напредниот систем за врзување деца, ве молиме контактирајте го производителот во случај на сомневање.

ECE R129/03

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЕРЕЊЕ

1. Автомобилското седиште може да се исчисти со млака вода и сапун. Не користете агресивни средства за чистење како што се абразиви или разредувачи.

2. Тапацторот мора да се мие рачно на максимална температура од 30°C. Не ставајте го во машина за сушење. Оставете го тапацторот да се исуши природно.

3. Пластичните делови може да се исчистат со влажна крпа. Не користете абразиви.

4. Никогаш не користете лубрикант или растворувач на кој било дел од седиштето.

ВИД НА ЗАСИЛЕНИ ПОЈАСИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИМАТЕ ВО ВАШИОТ АВТОМОБИЛ:

А - Безбедносен појас на автомобилот - Дијагонален појас

Б - Појас за автомобил - Појас за скут

С - ISOFIX точки за прицврстување

Вашето безбедно седиште може да се монтира со помош на точките за прицврстување ISOFIX и потпорната нога кога е свртена наназад (40-105 cm) и кога е свртена нанапред (76-105 cm). За висина од 100-150 cm, може да се монтира свртен нанапред, со ремен од 3 точки за возрасни и со или без прицврстување ISOFIX.



Може да се монтира, но подот пред местото за инсталација мора да биде рамномерен и не смее да се крева, местото за инсталација мора да биде опремено со автомобилски појас со 3 точки!

НЕ МОЖЕ ДА СЕ УПОТРЕБУВА НА СЕДИШТА СО ПОЈАСИ СО 2 ТОЧКИ!



Карактеристики

Фотографија А

1. Наслон за глава
2. Омекотувач на главата
3. Омекотувач на седиштето
4. Тока
5. Омекотувач на копчиња
6. Копче за подесување (Прилагодување на капакот на колчето)
7. Ремен за прилагодување на должината на ремените
8. Механизам за прилагодување на наклонот на седиштето
9. Механизам за вртење на седиштето
10. Механизам за прилагодување на држачот за глава
11. Водич за автомобилски ремен
12. Омекнувач на појасот за рамо
13. Појаси за рамо
14. Копче за подесување на висината на стапалото
15. Поддршка на ногата
16. Индикатор за фиксирање на носете
17. ISOFIX механизми за зафаќање (врвови)
18. Копчиња за ослободување на системот ISOFIX
19. ISOFIX водич ракави

Монтажа на 40-105 см со ISOFIX врвови + нозе за поддршка во спротивна насока на сообраќајот

Чекор 1. Отворете и ја повлечете ногата за поддршка од основата на детското седиште (Слика 1). Притиснете копче и ја прилагодете на саканата висина (слика 2). Кога правилно се монтира на подот, индикаторот ќе покаже зелена боја (слика 3).

Чекор 2. Повлечете и задржете механизмот, а потоа го заврзете детското седиште држејќи ја основата (слика 4).

ВАЖНО: Проверете дали автомобилот има 2 ISOFIX метални куки за прицврстување на пресекот помеѓу седиштето и задниот дел на автомобилот под тапацирањето.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога користите ISOFIX системот, ISOFIX-водичките чаури може да се вметнат во ISOFIX куките на возилото (Фотографија 5). Куките ISOFIX на двата краја на седиштето минуваат низ водилките.

Чекор 3. Притиснете ги копчињата за да го ослободите ISOFIX системот (Слика 6). Лизгајте ги шините до најдолната положба.

Чекор 4. Поставете детското седиште на столчето за кола во спротивна насока од патувањето. Притиснете ISOFIX стегачки механизми директно на металните куки на возилото додека не се чуе клик. Уверете се дека индикаторот за заклучување ISOFIX покажува ЗЕЛЕНО (Слика 7).

Чекор 5. Притиснете детското седиште до наклонот на седиштето додека ISOFIX го фиксира степенот на прицврстување.

Прилагодување на должината на ремените

1. Ослободете ги ремените: притиснете го копчето за прилагодување на ременот и истовремено повлечете ги двата ремени за рамо (Фотографија 8).

Забелешка: не влечете ги затегнувачите на ремените.

2. Затегнување на ремените: притиснете црвено копче за да ги ослободите ремените од централната тока (Слика 9). Използвайте омекотувач за дете со висина од 40 до 75 см (Слика 10). Ставете го детето на седиштето, поврзете ги двата елемента на крајот на ременот и ги ставете во централната тока додека не се чуе "клик" (Слика 11,12). Повлечете лента во средината на седиштето (Слика 13).

Монтажа на 76-105 см со ISOFIX врвови + нозе за поддршка во насока на патување

Откако ќе ги отстраните ISOFIX прицврстувањата од основата на седиштето, следете ги следните чекори:

Чекор 1. Отворете и ја повлечете ногата за поддршка од основата на детското седиште (Слика 1).

Чекор 2. Ставете го седиштето на седиштето во насока на патувањето. Притиснете ISOFIX стегачки механизми директно на металните куки на возилото додека не се чуе клик (Слика 14,15). Уверете се дека индикаторот е зелен.

Чекор 3. Цврсто го притиснете детското седиште до наклонот на седиштето додека ISOFIX системот го прицврстува на задниот дел на автомобилот.

Чекор 4. Притиснете копче на потпорната нога за да ја прилагодите нејзината висина додека не се оствари контакт со подот на возилото. Уверете се дека индикаторот е зелен (Слика 2,3).

Чекор 5. Повлечете го механизмот за да го прилагодите наклонот на саканиот наклон (слика 16).

Чекор 6. Прилагодете ја должината на ремените.

Прилагодување на висината на наклоната за глава и ременот

Потпирачот за глава може да се прилагодува во различни позиции. Повлечете го механизмот за подесување на грбот (Слика 17), поместувајќи го во саканата позиција нагоре и надолу според висината на детето (Слика 18). Вклучете го механизмот - треба да слушнете звук на кликање, што е сигнал дека грбот е заклучен. Ставете елементи на рамената на токата додека не се чуе "клик" (Слика 12). Позицијата на ремените треба да биде малку над рамениците на детето (Фотографија 19).

СКЛАДИРАЊЕ НА РЕМЕНИ

1. Ослободите ги ремените од токата (Слика 20).
2. Закачете токата под тапацирот на детското седиште.
3. Ставете токата во основниот оддел (Слика 21). Ставете ги ремените на внатрешната страна на тапацирот на грбот (Слика 22,23,24, 25).

Монтажа на 100-150 см со сигурносен појас за возрасни во насока на патување

ВНИМАНИЕ: НЕ ЈА КОРИСТЕТЕ НОЗЕТЕ ЗА ПОДДРШКА КОГА ВИСИНАТА НА ДЕТЕТО Е ПОМЕГУ 100 CM-150 CM.

1. Склопување на ногата за поддршка - притиснете копчиња во исто време и ја подигнете нозете за да ја подвискате, а потоа ја ставете на основата на седиштето (Слика 26).
2. Вратете ги ISOFIX ушите на основата на седиштето (Слика 27). Отстранете омекотувачот од седиштето (Слика 28).
3. Прилагодете го наклонот на грбот во првата позиција (слика 29).
4. Ставете го седиштето цврсто на седиштето "свртено напред", използвайте појас за зафаќање.
5. Ставете го детето во детското седиште (Слика 30). Повлечете го појасот за кола преку водичот на потпирачот за глава и појасот за колкот преку скутот на детето (Слика 31,32). Врзете го безбедносниот ремен во бравата на автомобилот додека не слушнете „клик“ (Слика 33). Доколку е потребно, затегнете го безбедносниот ремен со влечење. Погрижете се ременот да не е извиткан.

Монтаж от 100-150 см с ISOFIX накрајници +обезопасителен колан за възрастни по посока на движението

Откако ќе се отстранат механизмите ISOFIX на детското седиште, поставете го на седиштето на автомобилот свртен напред „во правец на патување“.

1. Притиснете ги механизмите за прицврстување ISOFIX директно на металните куки на возилото додека не слушнете „Клик“. Погрижете се да слушнете „клик“ и индикаторот за заклучување ISOFIX покажува **ЗЕЛЕНО** (Фотографија 34).
2. Користете го безбедносниот појас со 3 точки на возилото за прицврстување.
3. Прицврстете го седиштето со појасот на автомобилот така што ќе го поминете ременот за рамо низ водилката на потпирачот за глава и ременот за скутот преку скутот на детето (Фотографија 35). Врзете го безбедносниот ремен во бравата на возилото додека не кликне. Доколку е потребно, затегнете го безбедносниот ремен со влечење.

Отстранување на тапацирот - Отстранете ги сите перници на столот, отстранете ги тапацирите од потпирачот за глава и од седиштето на начин прикажан на сликите 36, 37, 38.

VODIČ ZA BRZU UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu se mora čuvati tokom celog veka trajanja univerzalnog bezbednosnog sistema za decu!

1. Raspon rasta:

I-Size Univerzalni napredni sigurnosni sistem za dijete ISOFIX: 40-105 cm i maksimalna težina korisnika: 18 kg, okrenut prema nazad

I-Size Univerzalni napredni sigurnosni sistem za dijete ISOFIX: 76-105 cm i maksimalna težina korisnika: 18 kg, orijentacija u smjeru kretanja

Napredni sigurnosni sistem za dijete i-Size dodatno sjedište: 100-150 cm, okrenuto prema naprijed

Ovo je napredni i-Size sigurnosni sistem za dijete (40-105 cm, okrenut unazad; 76-105 cm, okrenut naprijed; maksimalna težina korisnika: 18 kg). Odobren je prema UN Uredbi br. 129 za upotrebu na sedištim u vozilima usklađenim sa i-Size, kako je navedeno od strane proizvođača vozila u korisničkom priručniku vozila. U slučaju sumnje, konsultujte proizvođača naprednog bezbednosnog sistema za decu ili prodavca.

2. Ovo je napredno sedište za dete i-Size (100-150 cm, okrenuto prema napred). Odobren je prema UN Uredbi br. 129 za upotrebu uglavnom u "i-Size položajima za sjedenje" kako je navedeno od strane proizvođača vozila u korisničkom priručniku vozila. U slučaju sumnje, konsultujte proizvođača naprednog bezbednosnog sistema za decu ili prodavca.

VAŽNO - NEMOJTE KORISTITI ORIJENTACIJU SA POGLEDOM UNAPRIJED PRIJE NO DIJETE BUDE STARIJE OD 15 MJESECI.

Pažnja! Digitalna informacija će biti dostupna minimalnim periodom od 10 godina od trenutka kad je proizvodnja sjedišta definitivno prekinuta.

<https://lorelli.eu/>

Didis DOO

Bugarska, Šumen, "Trakija-istok" 6

Tel. +359 54 850 830

e-mails: home.market@didis-ltd.com;

export@didis-ltd.com

PRIRUČNIK ZA BRZ PRISTUP

Upute za uporabu moraju se čuvati tijekom cijelog životnog vijeka univerzalnog sigurnosnog sustava za dijete!

1. Raspon rasta:

I-Size univerzalni napredni sigurnosni sustav za dijete ISOFIX: 40-105 cm i maksimalna težina korisnika: 18 kg, okrenut prema natrag

I-Size Univerzalni napredni sigurnosni sustav za dijete ISOFIX: 76-105 cm i najveća težina korisnika: 18 kg, orijentacija u smjeru kretanja

Napredni sigurnosni sustav za dijete i-Size Prilagođeno sjedalo: 100-150 cm, okrenuto prema naprijed

Ovo je napredni i-Size sigurnosni sustav za dijete (40-105 cm, okrenut prema natrag; 76-105 cm, okrenut prema naprijed; najveća težina korisnika: 18 kg). Odobren je u skladu s UN Pravilnikom br. 129 za upotrebu na mjestima za sjedenje u vozilu koja su sukladna i-Size-u, kako su odredili proizvođači vozila u korisničkom priručniku vozila. U slučaju sumnje, obratite se proizvođaču naprednog sigurnosnog sustava za dijete ili trgovcu.

2. Ovo je napredni sigurnosni sustav za dijete i-Size Prilagođeno sjedalo (100-150 cm, okrenuto prema naprijed). Odobren je u skladu s UN Pravilnikom br. 129 za korištenje uglavnom na "i-Size sjedećim mjestima" kako je navedeno od strane proizvođača vozila u korisničkom priručniku vozila. U slučaju sumnje, obratite se proizvođaču naprednog sigurnosnog sustava za dijete ili trgovcu.

VAŽNO - NEMOJTE KORISTITI ORIJENTACIJU SA POGLEDOM UNAPRIJED PRIJE NO DIJETE BUDE STARIJE OD 15 MJESECI.

UPOZORENJE! Informacije u digitalnom obliku bit će na raspolaganju za razdoblje od najmanje 10 godina od dana konačne obustave proizvodnje dječjeg sjedala.

<https://lorelli.eu/>

Didis LTD

Bugarska, Shumen, "Trakia-iztok"

Tel. br. +359 54 850 830

E-pošte: home.market@didis-ltd.com;

export@didis-ltd.com

O manual de instruções deve ser conservado durante toda a vida útil do sistema universal de retenção para crianças!

1. Faixa de altura:

I-Size Sistema avançado universal de retenção para crianças ISOFIX: 40-105 cm e peso máximo do utilizador: 18 kg, orientação oposta ao movimento.

I-Size Sistema avançado universal de retenção para crianças ISOFIX: 76-105 cm e peso máximo do utilizador: 18 kg, virado na direção do movimento.

Sistema avançado de retenção para crianças Banco elevatório para crianças i-Size: 100-150 cm, virado na direção do movimento.

Este é um Sistema avançado de retenção para crianças i-Size (40-105 cm, orientação oposta ao movimento; 76-105 cm, virado na direção do movimento; peso máximo do utilizador: 18 kg). É aprovado de acordo com o Regulamento nº 129 da ONU para utilização em assentos compatíveis com i-Size no veículo conforme especificado pelos fabricantes de veículos no manual do utilizador do veículo. Em caso de dúvida, consulte o fabricante do sistema avançado de retenção para crianças ou o revendedor.

2. Este é um sistema avançado de retenção para crianças Banco elevatório para crianças i-Size (100-150 cm, virado na direção do movimento). É aprovado pelo Regulamento nº 129 da ONU para uso principalmente em "Posições de assento i-Size", conforme especificado pelos fabricantes de veículos no manual do usuário do veículo. Em caso de dúvida, consulte o fabricante do sistema avançado de retenção para crianças ou o revendedor.

IMPORTANTE – NÃO UTILIZAR A ORIENTAÇÃO VIRADA PARA FRENTE ANTES DE A IDADE DA CRIANÇA ULTRAPASSAR OS 15 MESES.

ATENÇÃO! A informação digital estará disponível por um período mínimo de 10 anos a partir do momento em que a fabricação da cadeira for definitivamente parada.

<https://lorelli.eu/>

Didis DOO

Bulgária, Shumen, Trakia-Iztok 6

N.º de telefone: +359 54 850 830

e-mails: home.market@didis-ltd.com;

export@didis-ltd.com

ĀTRĀS PIEKĻUVES INSTRUKCIJA

Šī lietošanas pamācība ir jāglabā visu universālās bērnu ierobežotājsistēmas ekspluatācijas laiku!

1. Auguma diapazons:

I-Size: Universālā uzlabotā ISOFIX bērnu ierobežotājsistēma: 40-105 cm un maksimālais lietotāja svars: 18 kg., orientācija vērsta braukšanas kustības pretējā virzienā.

I-Size: Universālā uzlabotā ISOFIX bērnu ierobežotājsistēma: 76-105 cm un maksimālais lietotāja svars: 18 kg., orientācija vērsta braukšanas kustības virzienā.

Uzlabotā bērnu ierobežotājsistēma i-Size bērnu regulējamais sēdekļlītis: 100-150 cm, orientācija vērsta braukšanas kustības virzienā. Šī ir uzlabota i-Size bērnu ierobežotājsistēma (40-105 cm, orientācija vērsta braukšanas kustības pretējā virzienā; 76-105 cm, orientācija vērsta braukšanas kustības virzienā; maksimālais lietotāja svars: 18 kg). Tā ir apstiprināta saskaņā ar ANO Noteikumiem Nr. 129 izmantošanai ar i-Size saderīgās sēdvietās transportlīdzeklī, kā to ir norādījis transportlīdzekļa ražotājs transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar uzlabotās bērnu ierobežotājsistēmas ražotāju vai pārdevēju.

2. Šī ir uzlabota bērnu ierobežotājsistēma Regulējams i-Size bērnu sēdekļlītis (100-150 cm, orientācija vērsta braukšanas kustības virzienā). Tas ir apstiprināts saskaņā ar ANO Noteikumiem Nr. 129 izmantošanai galvenokārt "i-Size sēdvietās", kā to ir norādījis transportlīdzekļa ražotājs transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar uzlabotās bērnu ierobežotājsistēmas ražotāju vai pārdevēju.

SVARĪGI - NEDRĪKST LIETOT ORIENTĀCIJU VĒRSTU BRAUKŠANAS KUSTĪBAS VIRZIENĀ, KAMĒR BĒRNS NAV SASNIEDZIS 15 MĒNEŠU VECUMU.

UZMANĪBU! Digitālā informācija būs pieejama vismaz 10 gadus no brīža, kad automašīnas sēdekļa ražošana tiks pilnībā pārtraukta.

<https://lorelli.eu/>

Didis Ltd

Bulgārija, Šumena, "Trāķija-iztok" 6

Tel. +359 54 850 830

e-mails: home.market@didis-ltd.com;

export@didis-ltd.com

Naudojimo instrukcija turi būti saugoma visą universalios vaiko apsaugos sistemos naudojimo laiką!

1. Ūgio diapazonas:

I-Size universali patobulinta vaiko apsaugos sistema ISOFIX: 40-105 cm ir maksimalus naudotojo svoris: 18 kg, orientacija – prieš judėjimo kryptį.

I-Size universali patobulinta vaiko apsaugos sistema ISOFIX: 76-105 cm ir maksimalus naudotojo svoris: 18 kg, orientacija – pagal judėjimo kryptį.

Patobulinta vaiko apsaugos sistema Pakeliama vaiko kėdutė i-Size: 100-150 cm, orientacija – pagal judėjimo kryptį

Tai patobulinta vaiko apsaugos sistema i-Size (40-105 cm, orientacija – prieš judėjimo kryptį; 76-105 cm, orientacija – pagal judėjimo kryptį; maksimalus naudotojo svoris: 18 kg). Ji patvirtinta pagal JT taisyklę Nr. 129 naudoti suderinamose su i-Size sėdimose vietose transporto priemonėje, kaip nurodo transporto priemonių gamintojai transporto priemonės vartojimo instrukcijoje. Jei kyla abejonų, kreipkitės į patobulintos vaiko apsaugos sistemos gamintoją arba pardavėją.

2. Tai patobulinta vaiko apsaugos sistema Pakeliama vaikiška kėdutė i-Size (100-150 cm, orientacija – pagal judėjimo kryptį). Ji patvirtinta pagal JT taisyklę Nr. 129 daugiausia naudoti „i-Size sėdimose padėtyse“, kaip nurodė transporto priemonės gamintojai transporto priemonės vartojimo instrukcijoje. Jei kyla abejonų, kreipkitės į patobulintos vaiko apsaugos sistemos gamintoją arba pardavėją.

SVARBU – NENAUDOTI ORIENTACIJOS, KURIOS METU ŽIŪRIMA Į PRIEKĮ, KOL VAIKO AMŽIUS NESIEKIA 15 MĖNESIŲ

DĖMESIO! Skaitmeninė informacija bus prieinama mažiau nei 10 metų nuo to momento, kai galutinai bus nutraukta automobilio kėdutės gamyba.

<https://lorelli.eu/>

Didis OOD

Bulgarija, Šumenas, „Trakija-iztok“

Tel. br. +359 54 850 830

e-mails: home.market@didis-ltd.com;

export@didis-ltd.com

PRIROČNIK ZA HITER DOSTOP

Ta navodila za uporabo je treba shraniti za celotno obdobje življenjske dobe univerzalnega sistema za zadrževanje otrok!

1. Velikostna skupina:

I-Size Univerzalni izboljšani sistem za zadrževanje otrok ISOFIX je namenjen za otroke z višino 40-105 cm in do 18 kg telesne teže, namestitev v nasprotni smeri vožnje.

I-Size Univerzalni izboljšani sistem za zadrževanje otrok ISOFIX je namenjen za otroke z višino 76-105 cm in do 18 kg telesne teže, namestitev v smeri vožnje.

Izboljšani sistem za zadrževanje otrok Pomožni otroški sedež i-Size je namenjen za otroke z višino 100-150 cm, namestitev v smeri vožnje.

To je izboljšani sistem za zadrževanje otrok i-Size (namenjen za otroke z višino 40-105 cm, namestitev v nasprotni smeri vožnje; namenjen za otroke z višino 76-105 cm, namestitev v smeri vožnje; za otroke do 18 kg telesne teže). Homologiran je v skladu s Pravilnikom št. 129 ZN za uporabo na sedežnih prostorih, ki so skladni z i-Size sedežnimi prostori, kot navajajo proizvajalci vozil v priročnikih za uporabo vozil. V primeru dvoma se je treba posvetovati s proizvajalcem izboljšane sistema za zadrževanje otrok ali s trgovcem.

2. To je izboljšani sistem za zadrževanje otrok Pomožni otroški sedež i-Size (namenjen za otroke z višino 100-150 cm, namestitev v smeri vožnje). Homologiran je v skladu s Pravilnikom št. 129 ZN za uporabo predvsem na „sedežnih prostorih i-Size“, kot navajajo proizvajalci vozil v priročnikih za uporabo vozil. V primeru dvoma se je treba posvetovati s proizvajalcem izboljšane sistema za zadrževanje otrok ali s trgovcem.

POMEMBNO – NE UPORABLJAJTE SISTEMA, OBRNJENEGA V SMERI VOŽNJE, DOKLER OTROK NI STAREJŠI OD 15 MESECEV.

POZOR! Informacije v digitalni obliki bodo na voljo za obdobje od vsaj 10 let od datuma dokončnega prenehanja proizvodnje otroškega sedeža.

<https://lorelli.eu/>

DIDIS LTD

Bulgarija, Šumen, „Trakia-iztok“ 6

Tel. št. +359 54 850 830

E-pošte: home.market@didis-ltd.com;

export@didis-ltd.com



ԱՐԱԳ ՀԱՍՏԱՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԶԵՆՈՒՐԿ

Օգտագործման վերաբերյալ ձեռնարկը պետք է պահպանել երեխաների անվտանգության ապահովման ունիվերսալ համակարգի ամբողջ կենսագոյության ընթացքում:

1. Հասկացված

I-Size երեխաների անվտանգությունը ապահովող կատարելագործված ունիվերսալ համակարգ ISOFIX® 40-105 սմ և առավելագույնը 18 կգ բաշտված օգտագործողների համար. տեղադրել երթևեկությանը հակառակ ուղղությամբ:

I-Size երեխաների անվտանգությունը ապահովող կատարելագործված ունիվերսալ համակարգ ISOFIX® 76-105 սմ և առավելագույնը 18 կգ բաշտված օգտագործողների համար. տեղադրել երթևեկության ուղղությամբ:

Երեխաների անվտանգությունը ապահովող կատարելագործված Բարձրացվող մանկական նստատեղիի i-Size 100-150 սմ. տեղադրել երթևեկության ուղղությամբ:

Սա երեխաների անվտանգությունը ապահովող կատարելագործված համակարգ i-Size է (40-105 սմ. տեղադրել երթևեկությանը հակառակ ուղղությամբ, 76-105 սմ. տեղադրել երթևեկության ուղղությամբ, առավելագույնը 18 կգ բաշտված օգտագործողների համար): Նա հավասարակշռված է ստացել i-Size փոխարդամիջոցներում/ստեղծված տեղերի հետ համատեղելի օգտագործման ՄԱԿ-ի Կանոն № 129 համաձայն, ինչպես որ Նշված է փոխարդամիջոցների արտադրողների կողմից նախատեսված փոխարդամիջոցների օգտատերերի համար ձեռնարկում: Կասկածի դեպքում խորհրդակցե՛ք երեխաների անվտանգությունը ապահովող կատարելագործված համակարգի արտադրողի կամ վաճառողի հետ:

2. Սա երեխաների անվտանգությունը ապահովող կատարելագործված Բարձրացվող մանկական նստատեղիի i-Size է՝ (100-150 սմ. տեղադրել երթևեկության ուղղությամբ): Նա հավասարակշռված է ստացել հիմնականում «i-Size նստեղի դիրքերի» օգտագործման ՄԱԿ-ի Կանոն № 129 համաձայն, ինչպես որ Նշված է փոխարդամիջոցների արտադրողների կողմից նախատեսված փոխարդամիջոցների օգտատերերի համար ձեռնարկում: Կասկածի դեպքում խորհրդակցե՛ք երեխաների անվտանգությունը ապահովող կատարելագործված համակարգի արտադրողի կամ վաճառողի հետ:

ԿԱՐԵՆՈՐ Է՝ ԶՊՏԱԳՈՐԾԵԼ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԴԵՊՈ ԿՐԻՎ ՈՐԿՎԱԾ ՀԱՅՏԱՋՈՒ 15 ԱՄՏԵԿԱՆԻՍ ՓՈՐԸ ԵՐԵՒԱՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՆԵԼՈՒԹՅԱՆ

ՈՒՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ավտոմեքենայի մանկական նստատեղիի վերաբերյալ թվայնացված ինֆորմացիան հասանելի կլինի նրա արտադրության վերջնական դադարեցումից նվազագույնը 10 տարվա ընթացքում

<https://lorelli.eu/>

հեռ. +359 54 850 830

ԴիդիսՄԴԸ

e-mails: home.market@didis-ltd.com;

Բուլղարիա, Շումեն, «Ռոպակիա-իգուլսկ» 6

export@didis-ltd.com



Երեխաների անվտանգության խնդիրը

Երեխաների անվտանգության խնդիրը ամենամեծ խնդիրն է մեր ընտանիքում: Երեխաների անվտանգությունը ապահովելու համար մենք պետք է օգտագործենք ինքնաշարժիչ մեքենաների անվտանգության խնդիրը:

1. Նախապայմաններ:

Երեխաների անվտանգության խնդիրը ամենամեծ խնդիրն է մեր ընտանիքում: Երեխաների անվտանգությունը ապահովելու համար մենք պետք է օգտագործենք ինքնաշարժիչ մեքենաների անվտանգության խնդիրը:

Երեխաների անվտանգության խնդիրը ամենամեծ խնդիրն է մեր ընտանիքում: Երեխաների անվտանգությունը ապահովելու համար մենք պետք է օգտագործենք ինքնաշարժիչ մեքենաների անվտանգության խնդիրը:

Երեխաների անվտանգության խնդիրը ամենամեծ խնդիրն է մեր ընտանիքում: Երեխաների անվտանգությունը ապահովելու համար մենք պետք է օգտագործենք ինքնաշարժիչ մեքենաների անվտանգության խնդիրը:

Երեխաների անվտանգության խնդիրը ամենամեծ խնդիրն է մեր ընտանիքում: Երեխաների անվտանգությունը ապահովելու համար մենք պետք է օգտագործենք ինքնաշարժիչ մեքենաների անվտանգության խնդիրը:

Երեխաների անվտանգության խնդիրը ամենամեծ խնդիրն է մեր ընտանիքում: Երեխաների անվտանգությունը ապահովելու համար մենք պետք է օգտագործենք ինքնաշարժիչ մեքենաների անվտանգության խնդիրը:

Երեխաների անվտանգության խնդիրը ամենամեծ խնդիրն է մեր ընտանիքում: Երեխաների անվտանգությունը ապահովելու համար մենք պետք է օգտագործենք ինքնաշարժիչ մեքենաների անվտանգության խնդիրը:

<https://lorelli.eu/>

հեռ. +359 54 850 830

ԴիդիսՄԴԸ

e-mail: home.market@didis-ltd.com;

Բուլղարիա, Շումեն, «Ռոպակիա-իգուլսկ» 6

export@didis-ltd.com

Didis Ltd.

Bulgaria, Shumen, 6 Trakia-iztok Street
Phone: +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com

Дидис ООД

България, Шумен, "Тракия-изток" 6
Тел. +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com